


組立説明書は組立後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

完成図

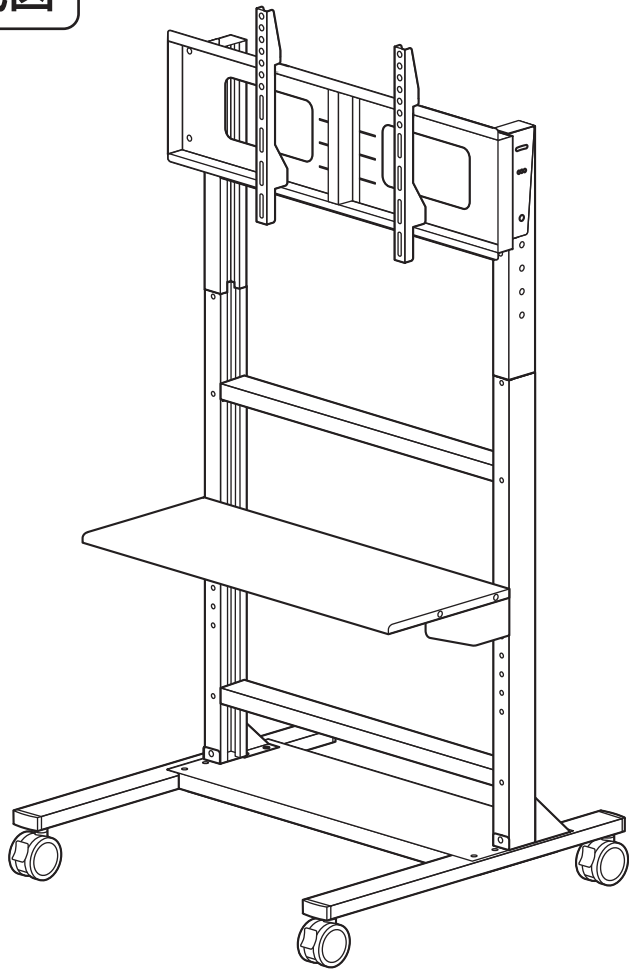

<組立てに必要な人数>

大人2人以上

<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・毛布
- ・手袋
(ケガ等を防ぐために、着用をお勧めします)

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-PL65BKなど)と下記の部品番号(①～②⑥)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。
※部品名末尾のアルファベット(A、B、C)は梱包されている箱の名称です。
※組立説明書はC梱包に梱包されています。

A梱包

①底板×1個 (A)

②横フレーム×3個 (A)

③キャスター×4個 (A)

工具

④スパナ×1本 (A)

B梱包

⑤脚フレーム(左)×1個 (B)

⑥脚フレーム(右)×1個 (B)

⑦棚板×1個 (B)

⑧ブラケット×1個 (B)

シリアルナンバー
シール

C梱包

⑨下柱(左)×1個 (C)

⑩下柱(右)×1個 (C)

⑪上柱×2個 (C)

⑫ディスプレイ取付けブラケット×2個 (C)

⑬棚受け(左)×1個 (C)

⑭棚受け(右)×1個 (C)

⑮角度調整ブラケット(左)
×1個 (C)

⑯角度調整ブラケット(右)
×1個 (C)

⑰三角補強板×2個 (C)

⑱タップ受け×1個 (C)

⑲フック×2個 (C)



⑳ワッシャ(大)×48枚 (C)

㉑ワッシャ(小)×4枚 (C)

㉒スプリングワッシャ(M12)×4枚 (C)

㉓ノブボルト(M6×20)×2本 (C)

使用ボルト類

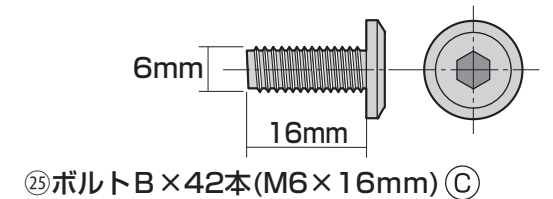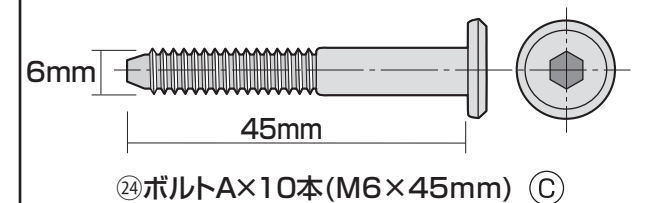

工具




②⑥六角レンチ(4mm)×1本 (C)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL65BKなど) と下記の部品番号 (27 ~ 38) と部品名 (ボルトM-Aなど) をお知らせください。

※部品名末尾のアルファベット (C) は梱包されている箱の名称です。


C梱包 ディスプレイ取付け用金具類

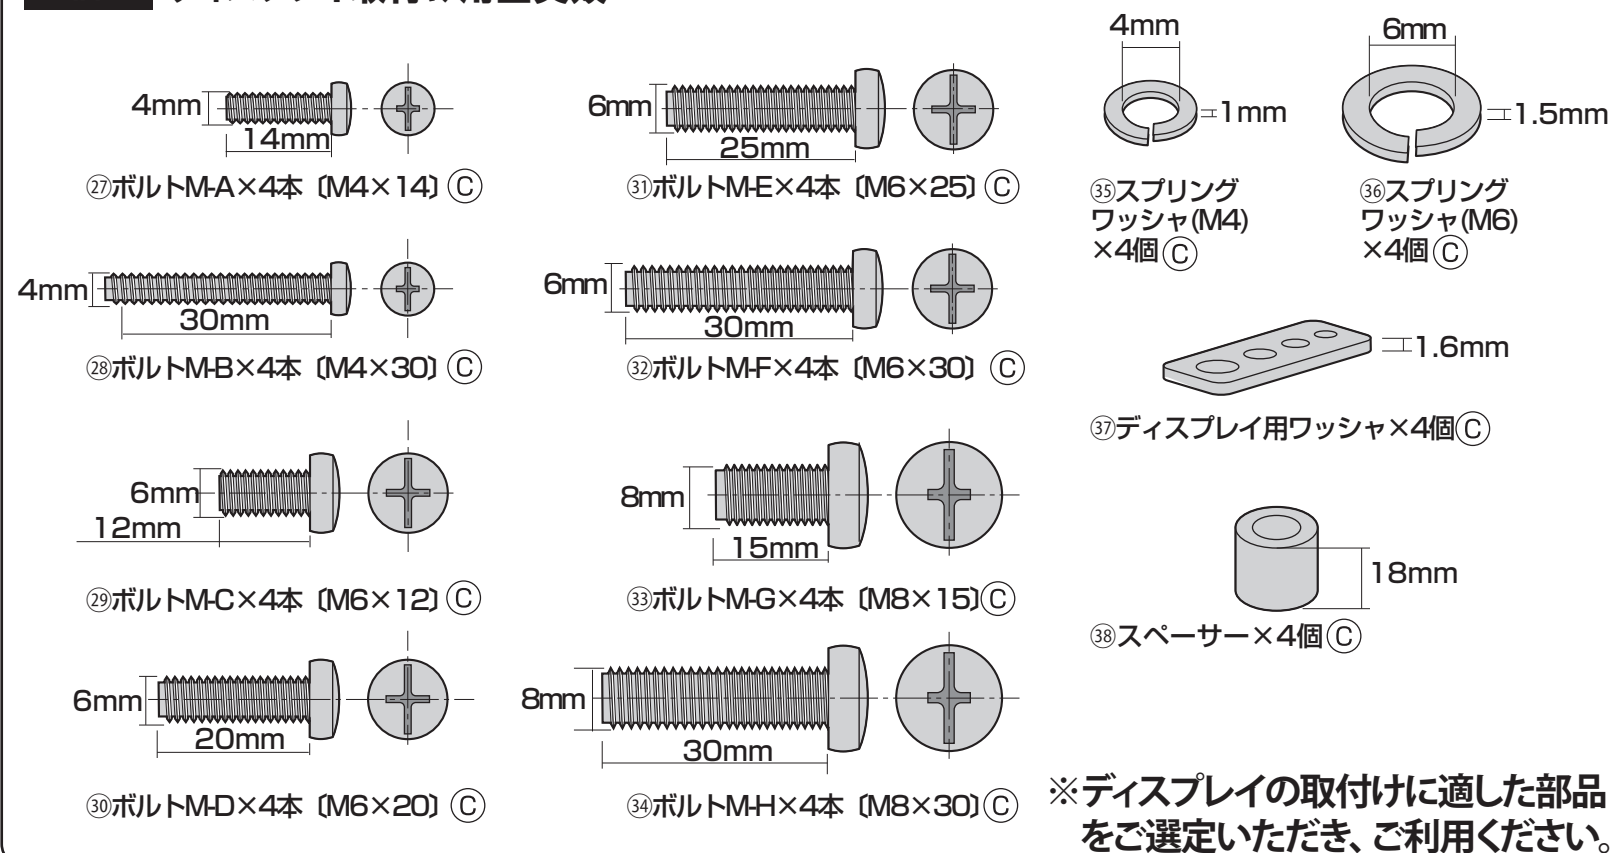

手順 1

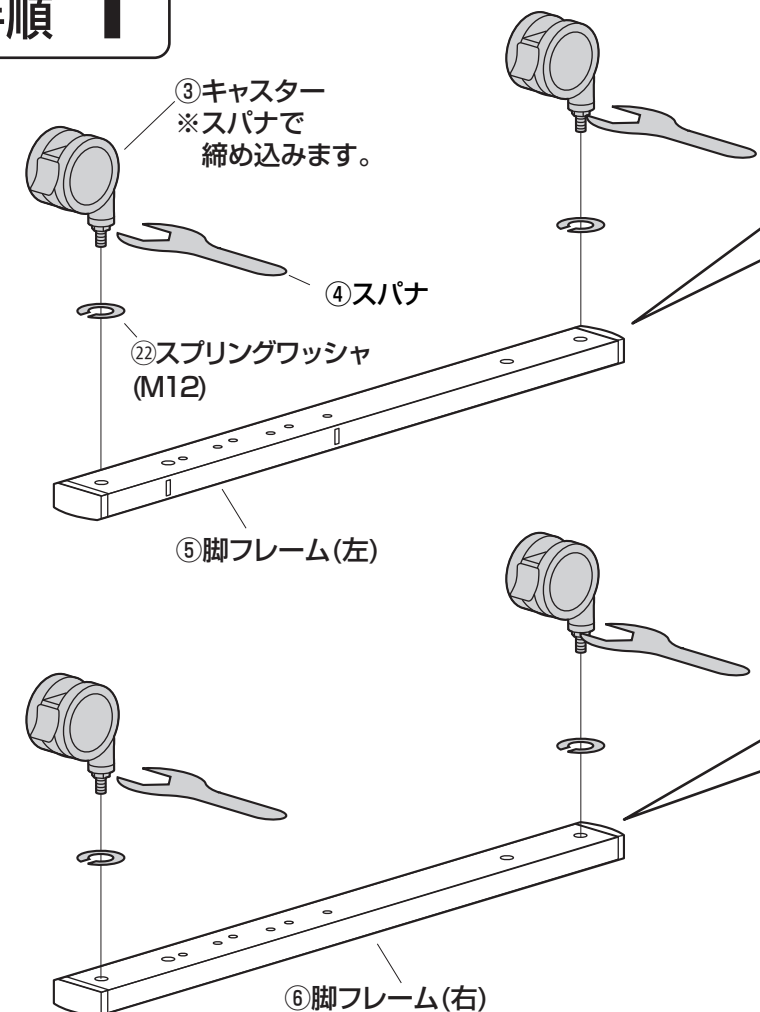

<上から見た図>

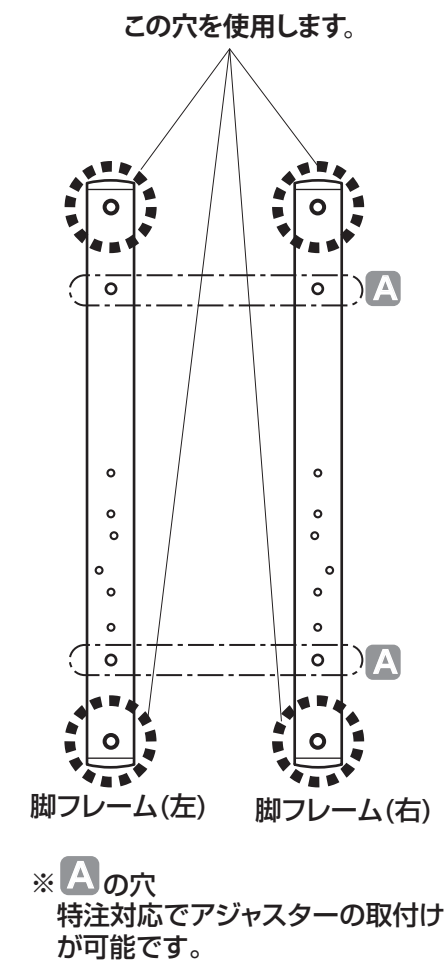

手順 2-1




注意

指はさみにご注意ください。

<上から見た図>

穴までの間隔が
長い方が前です。

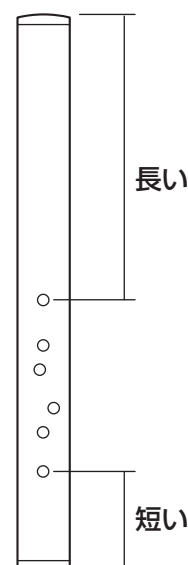

前

右



⑥脚フレーム(右)

①底板
※爪があるのが前です。

前

差し込む

手順 2-2

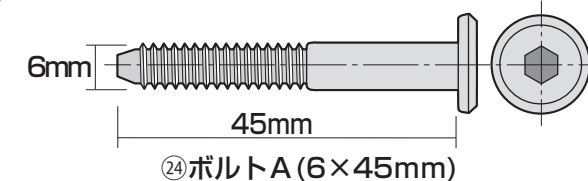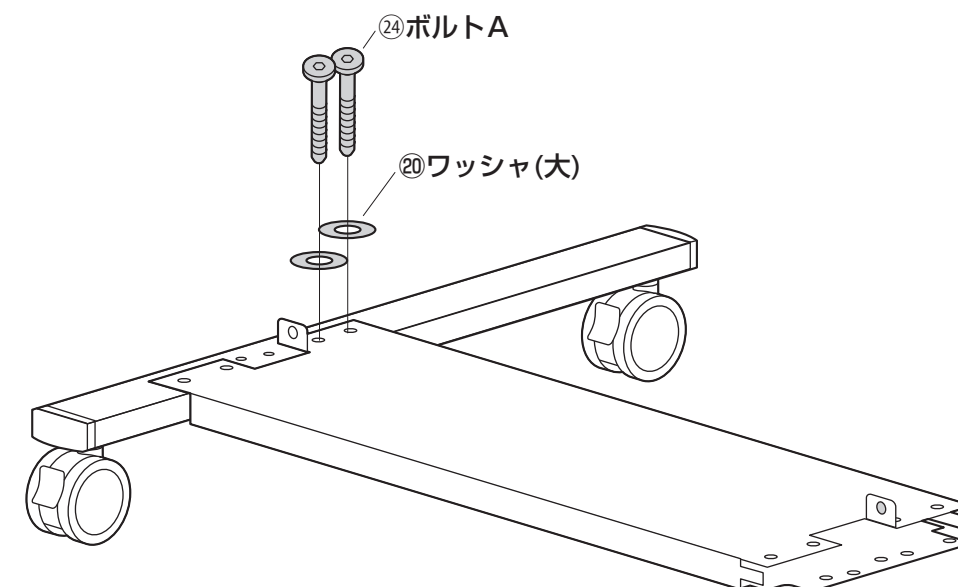


手順 3-1



注意

指はさみにご注意ください。

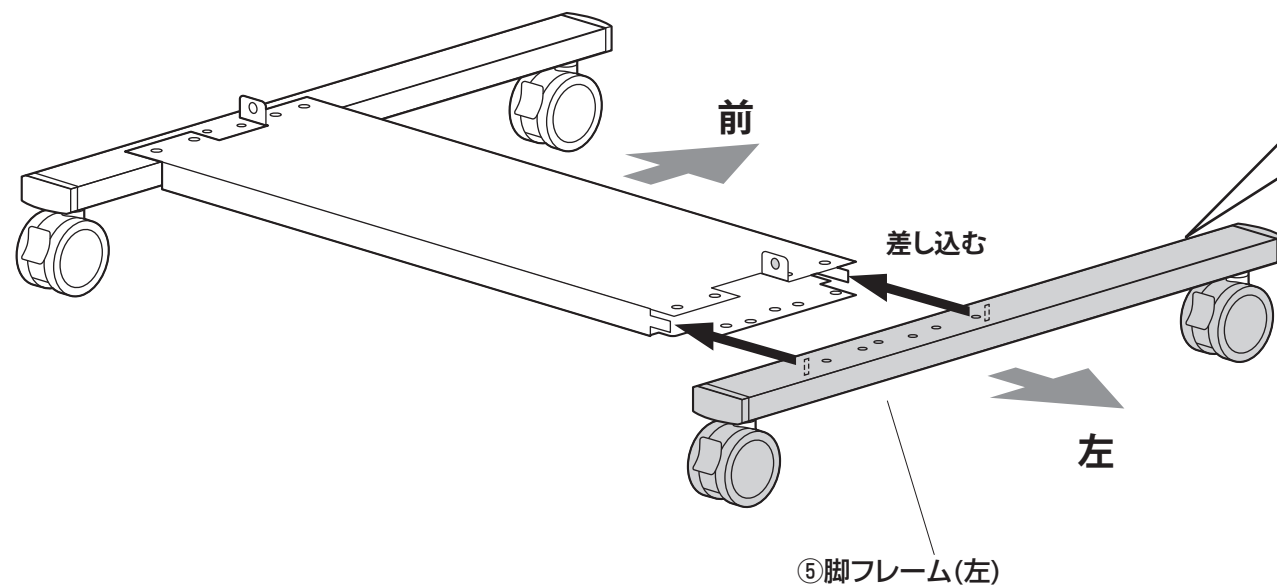

<上から見た図>

穴までの間隔が長い方が前です。


前



長い

短い

手順 3-2

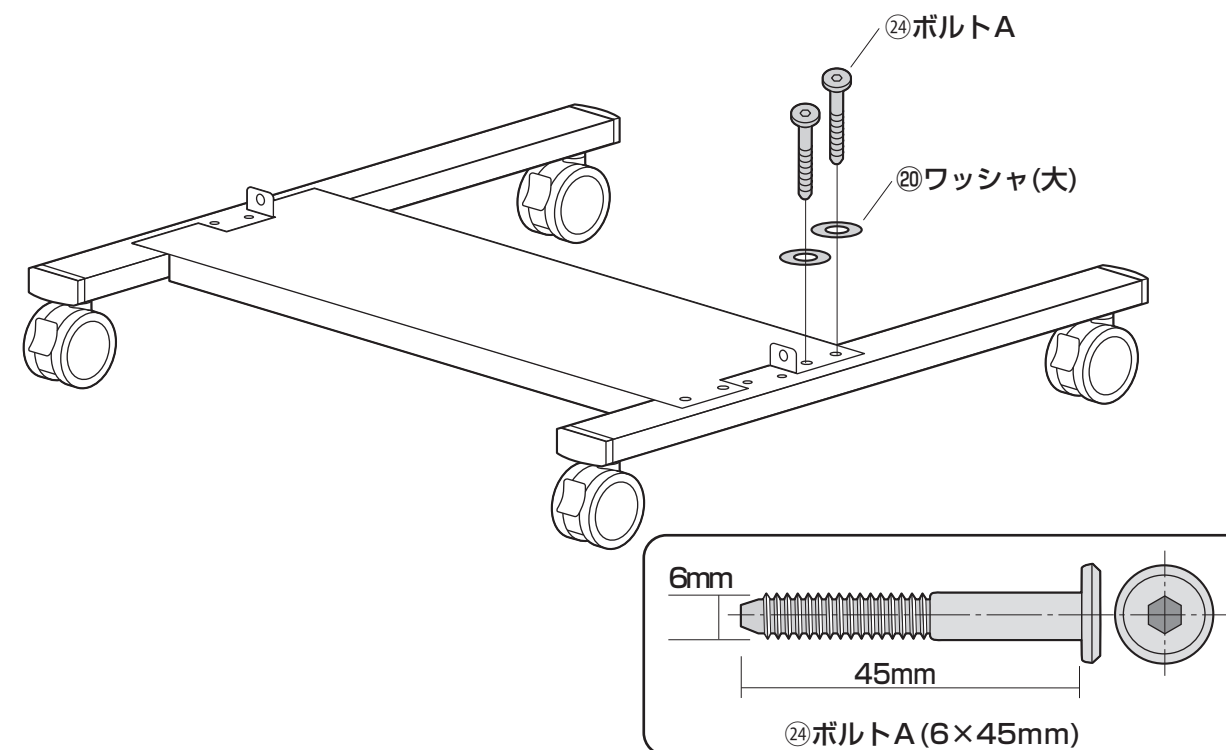


手順 4-1




注意


全てのキャスターを
ロックして作業して下さい。

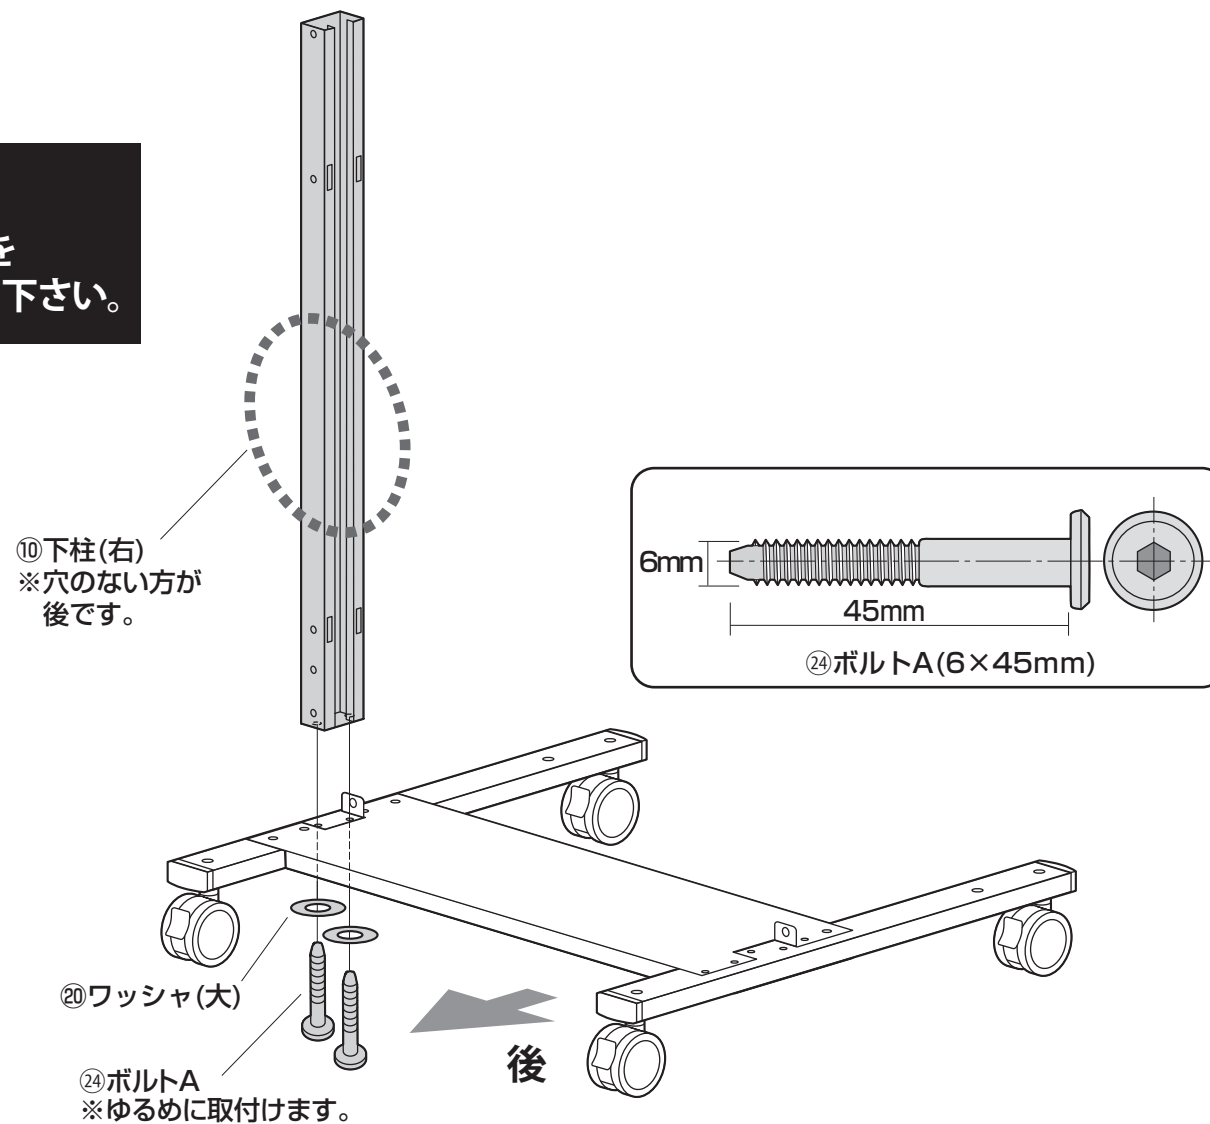


手順 4-2

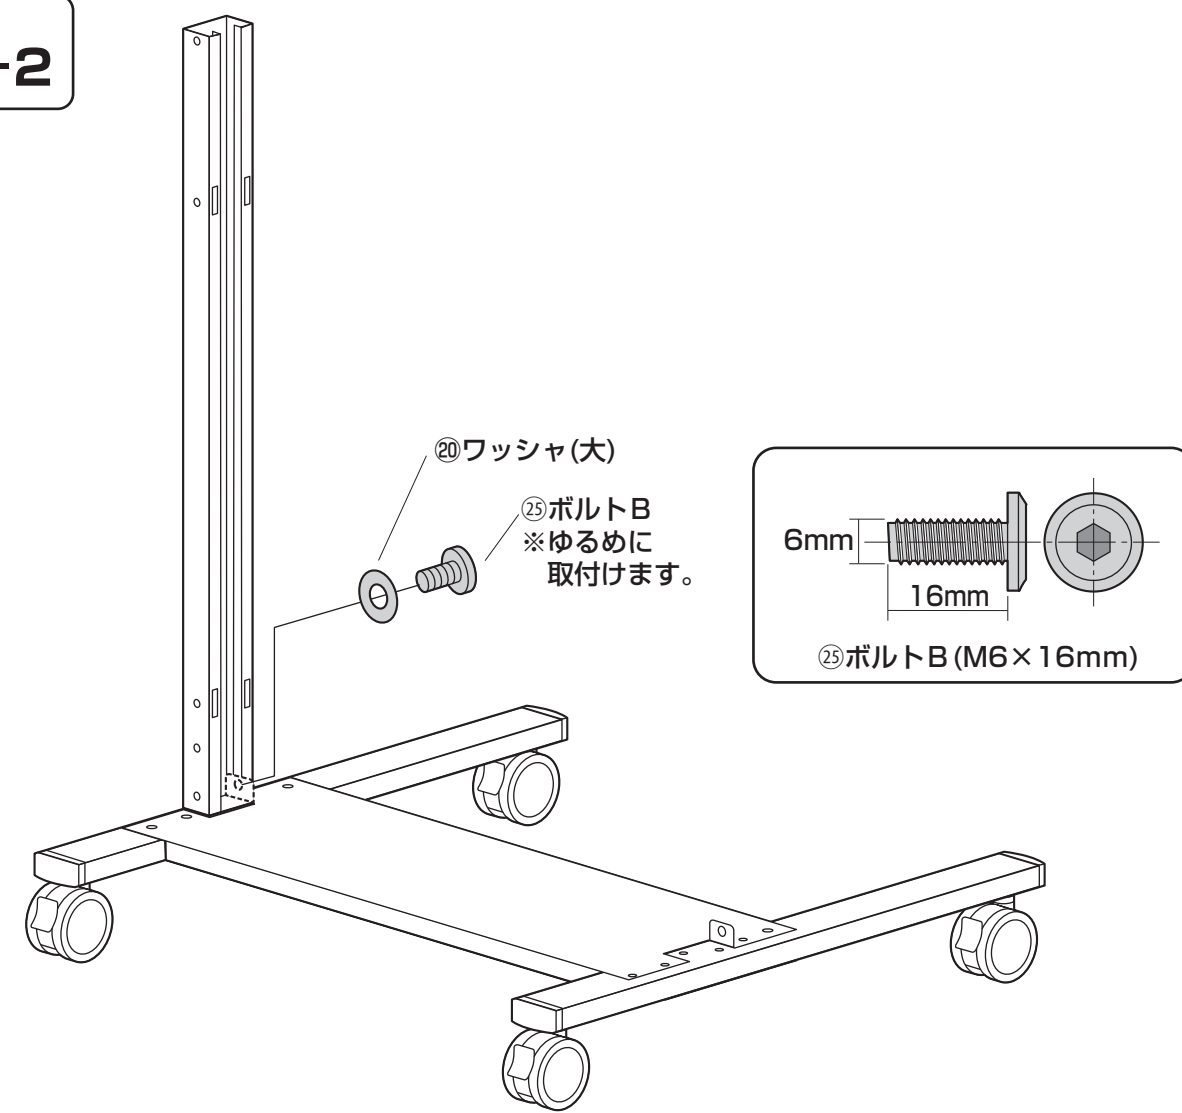

手順 5-1

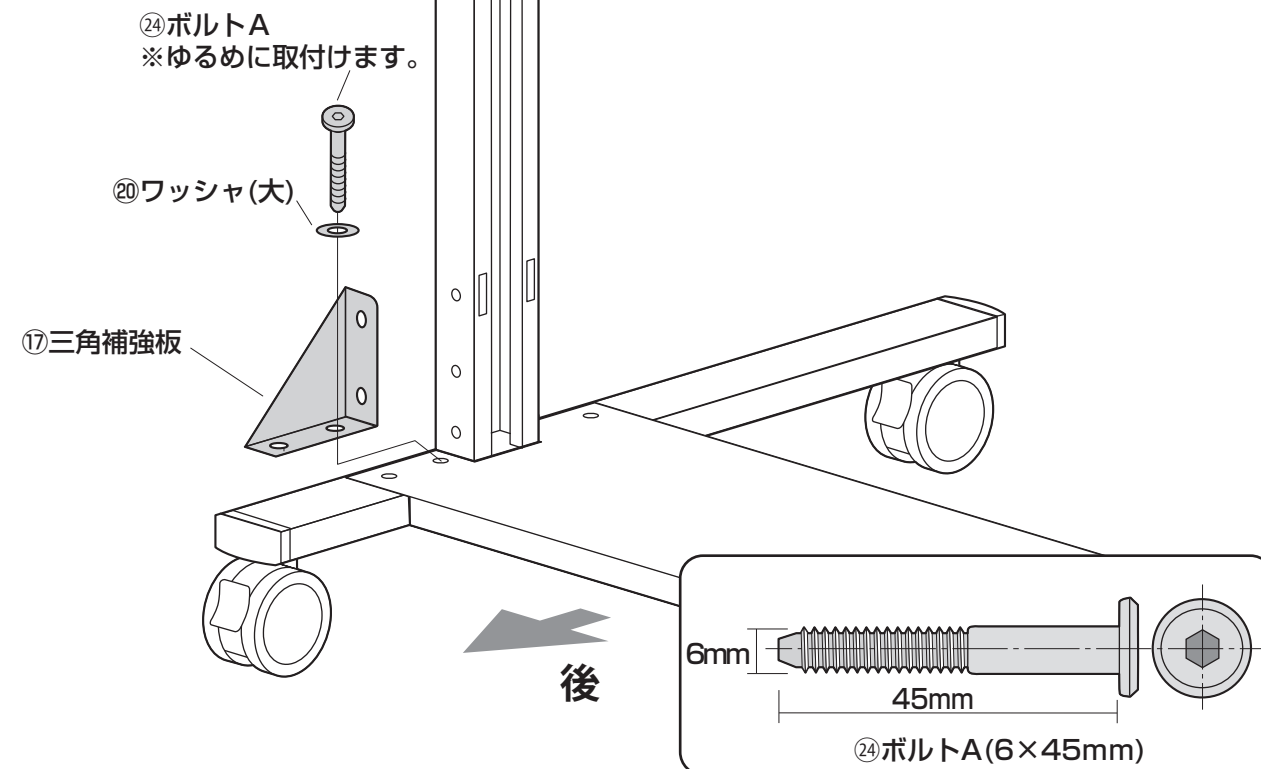

手順 5-2

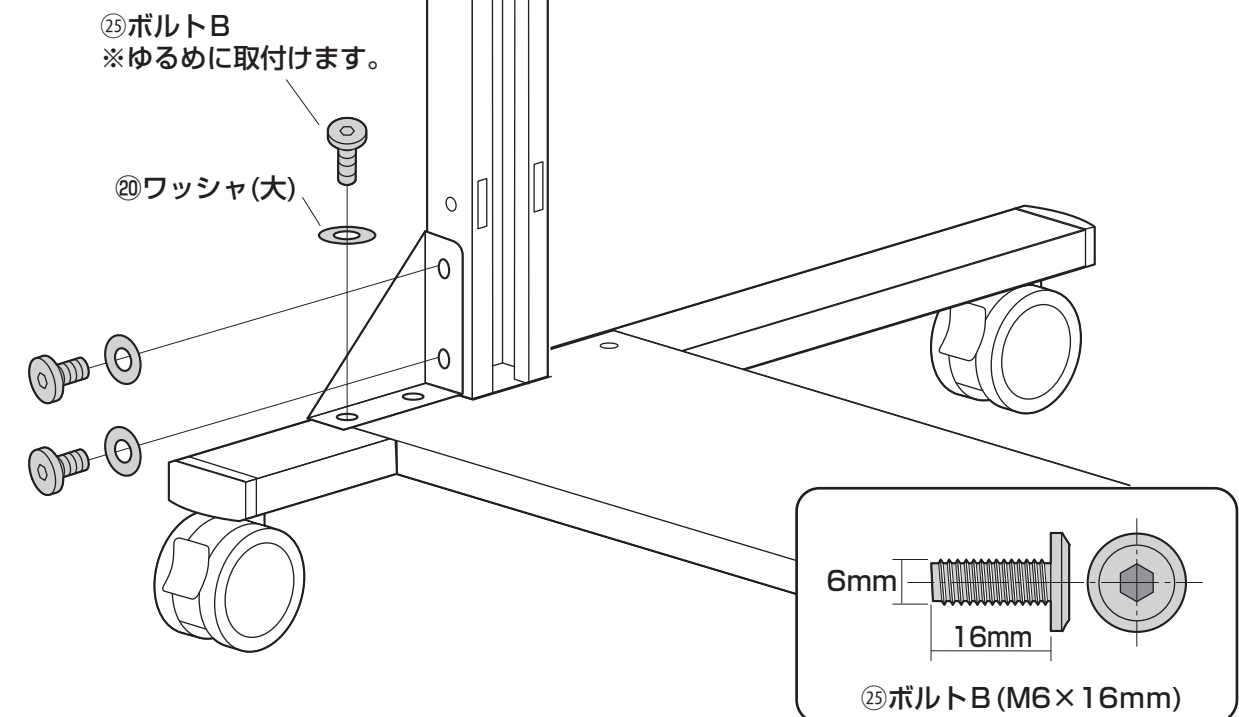


手順 6-1

⚠ 注意 ⚠


全てのキャスターが
ロックされていることを確認
してください。

⚠ 注意 ⚠

指はさみにご注意ください。

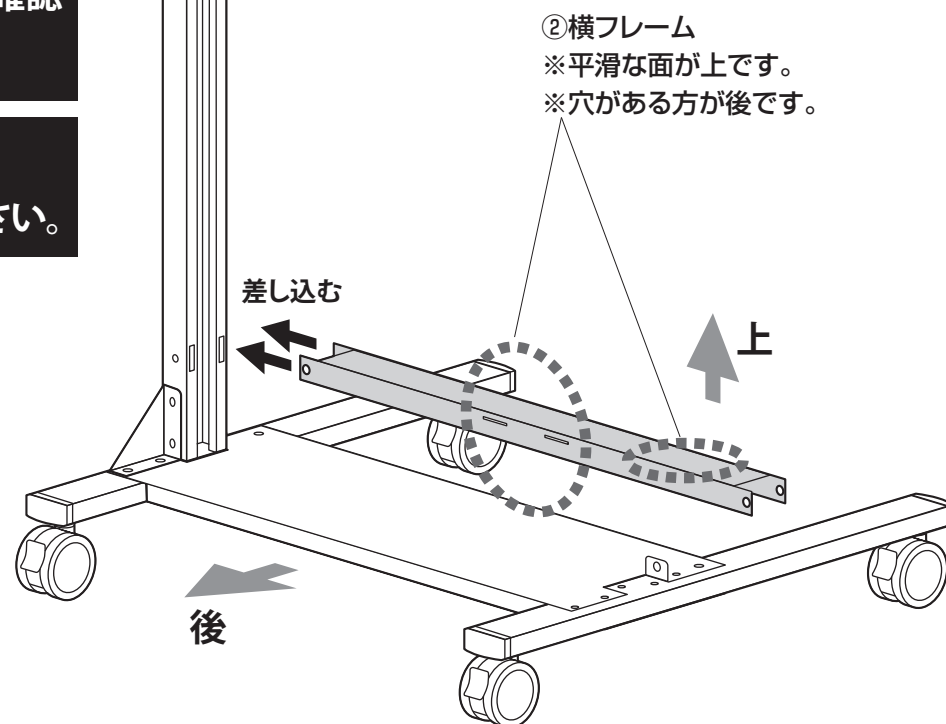

手順 6-2

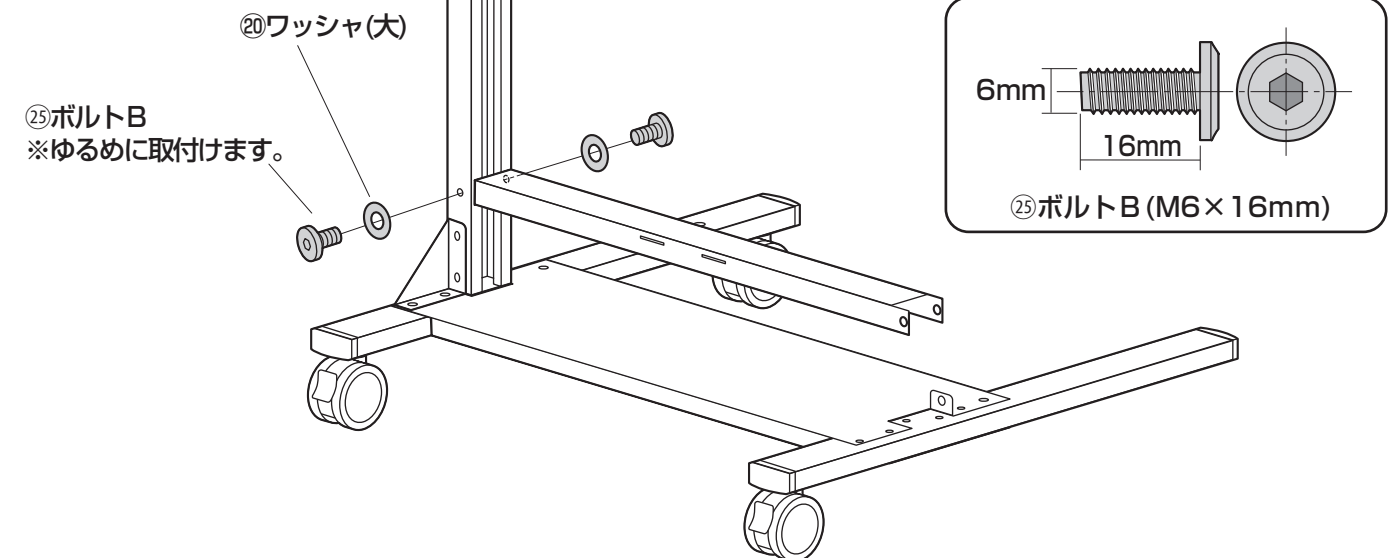


手順 7-1

⚠ 注意 ⚠

全てのキャスターが
ロックされていることを確認
してください。

⚠ 注意 ⚠



指はさみにご注意ください。

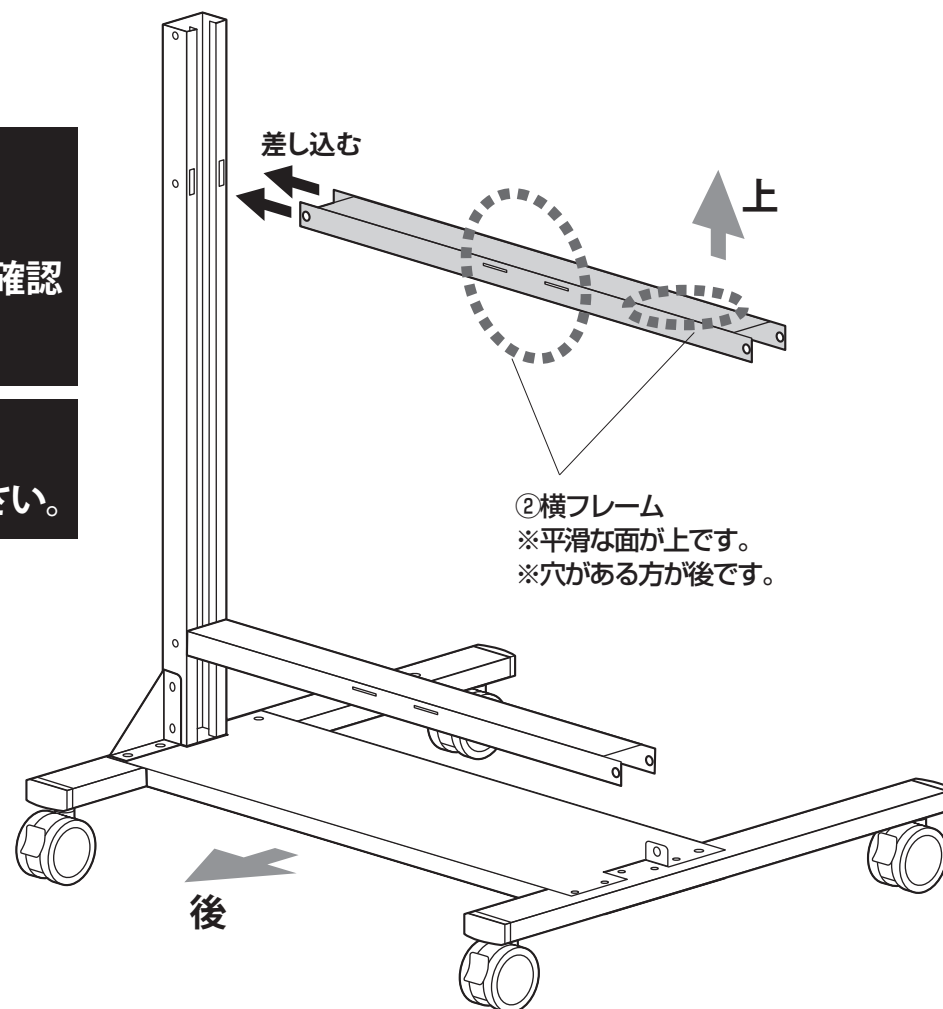

手順 7-2

②⑤ボルトB
※ゆるめに取付けます。

②⑩ワッシャ(大)

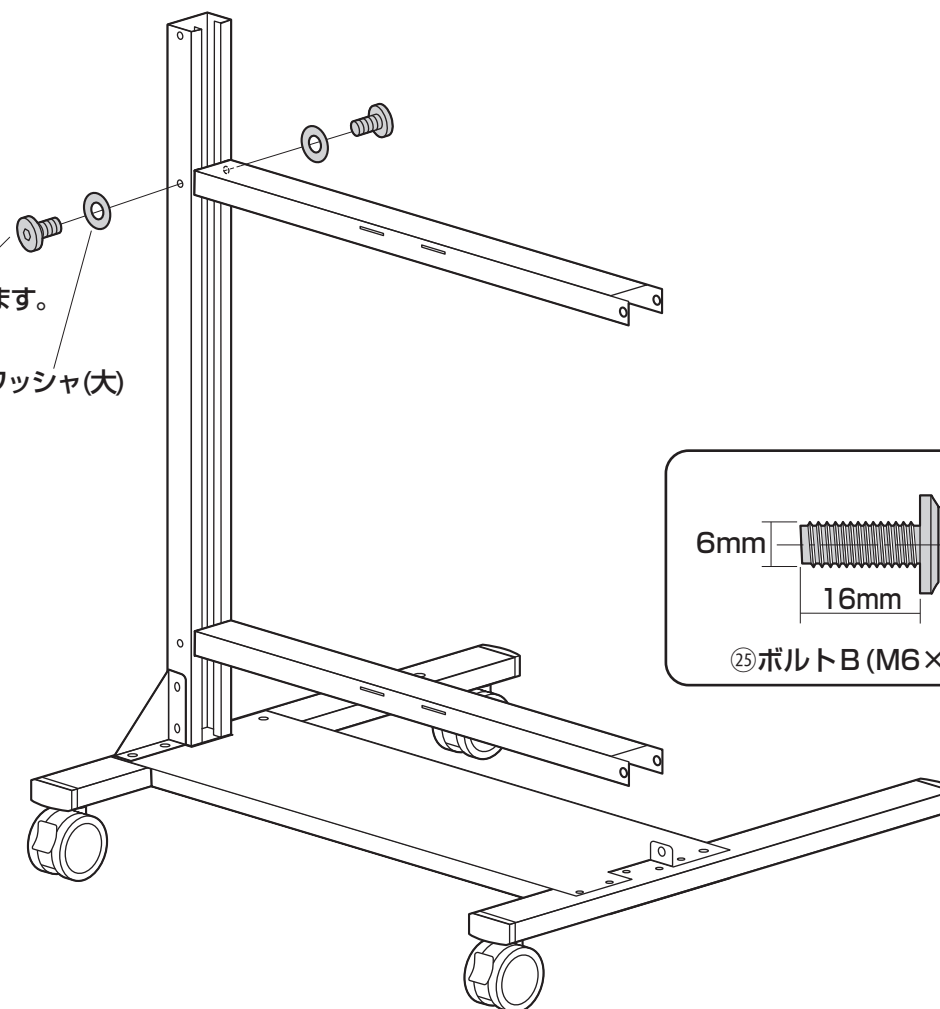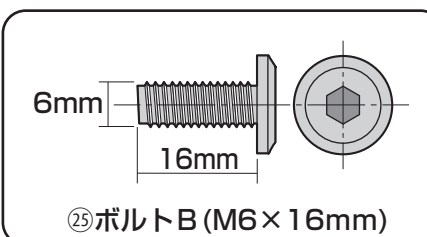


手順 8-1

⚠ 注意 ⚠

全てのキャスターがロック
されていることを確認ください。

⚠ 注意 ⚠




指はさみにご注意ください。

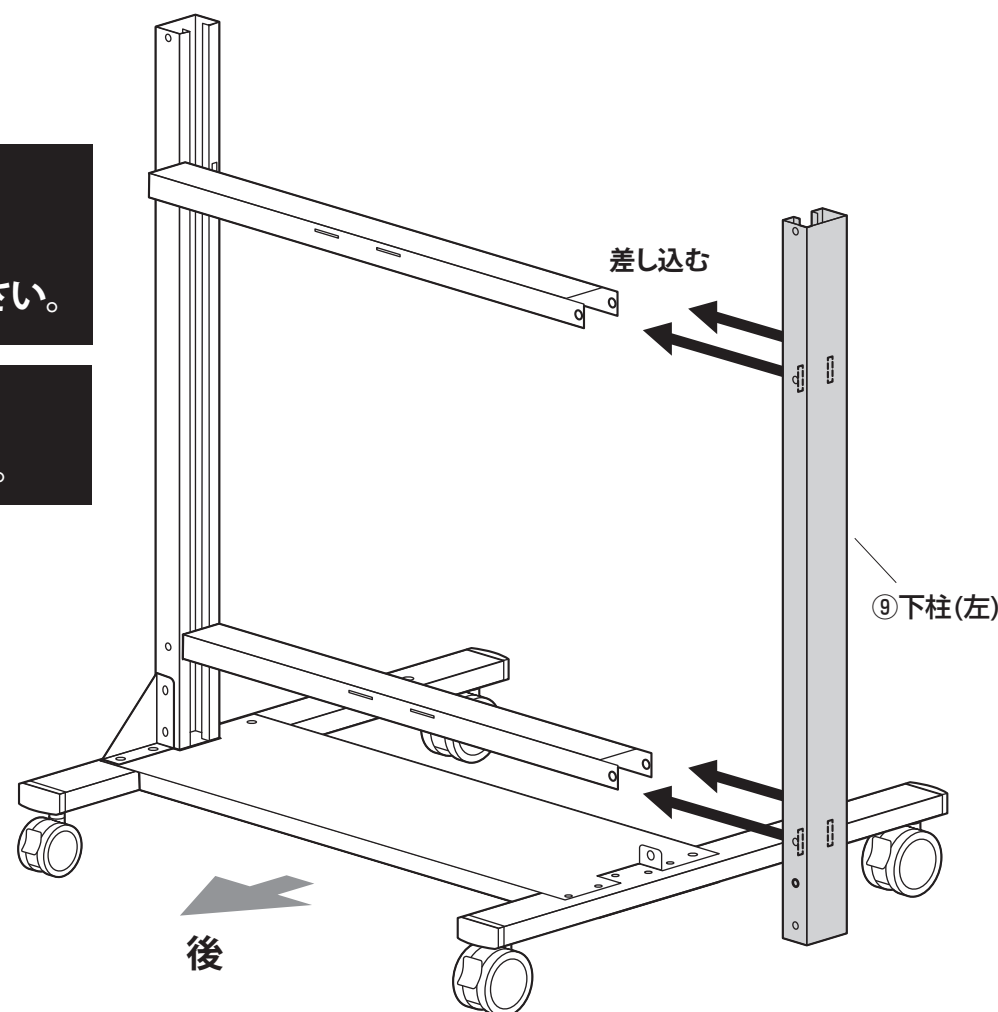


手順 8-2

②⑤ボルトB
※ゆるめに取付けます。


②⑩ワッシャ(大)

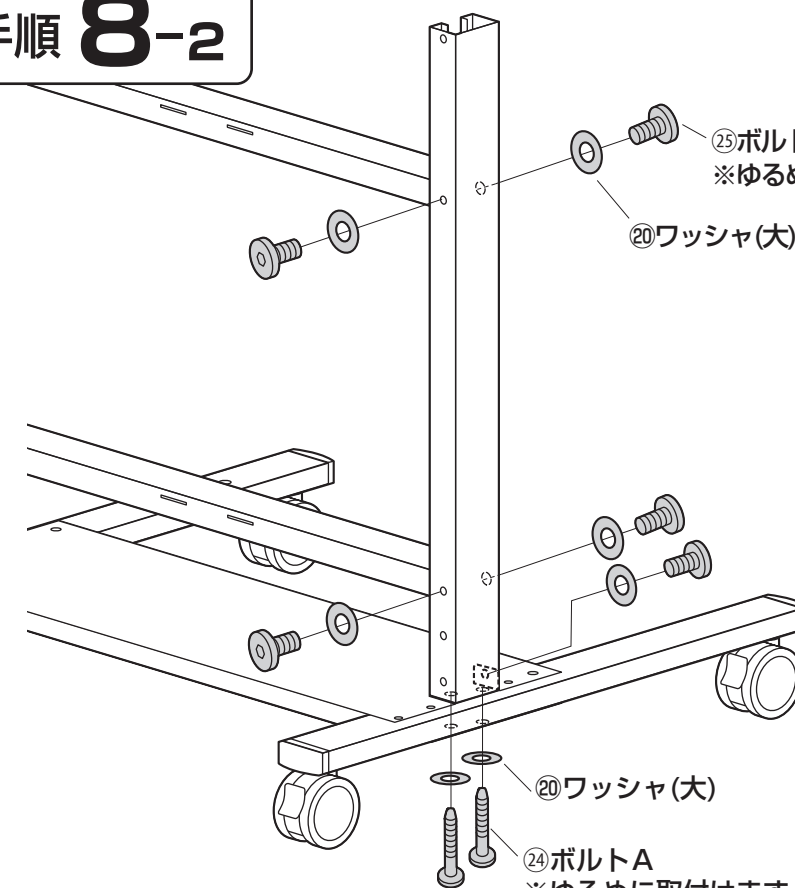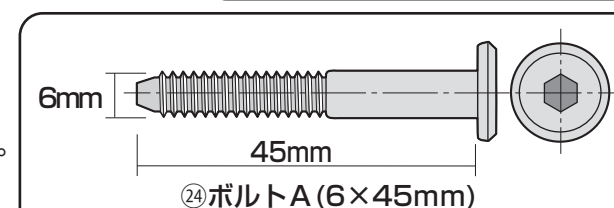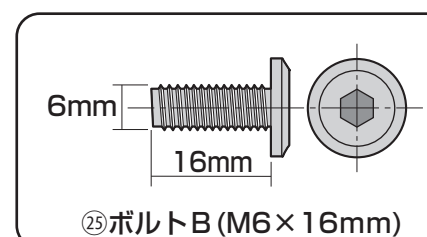

手順 9-1

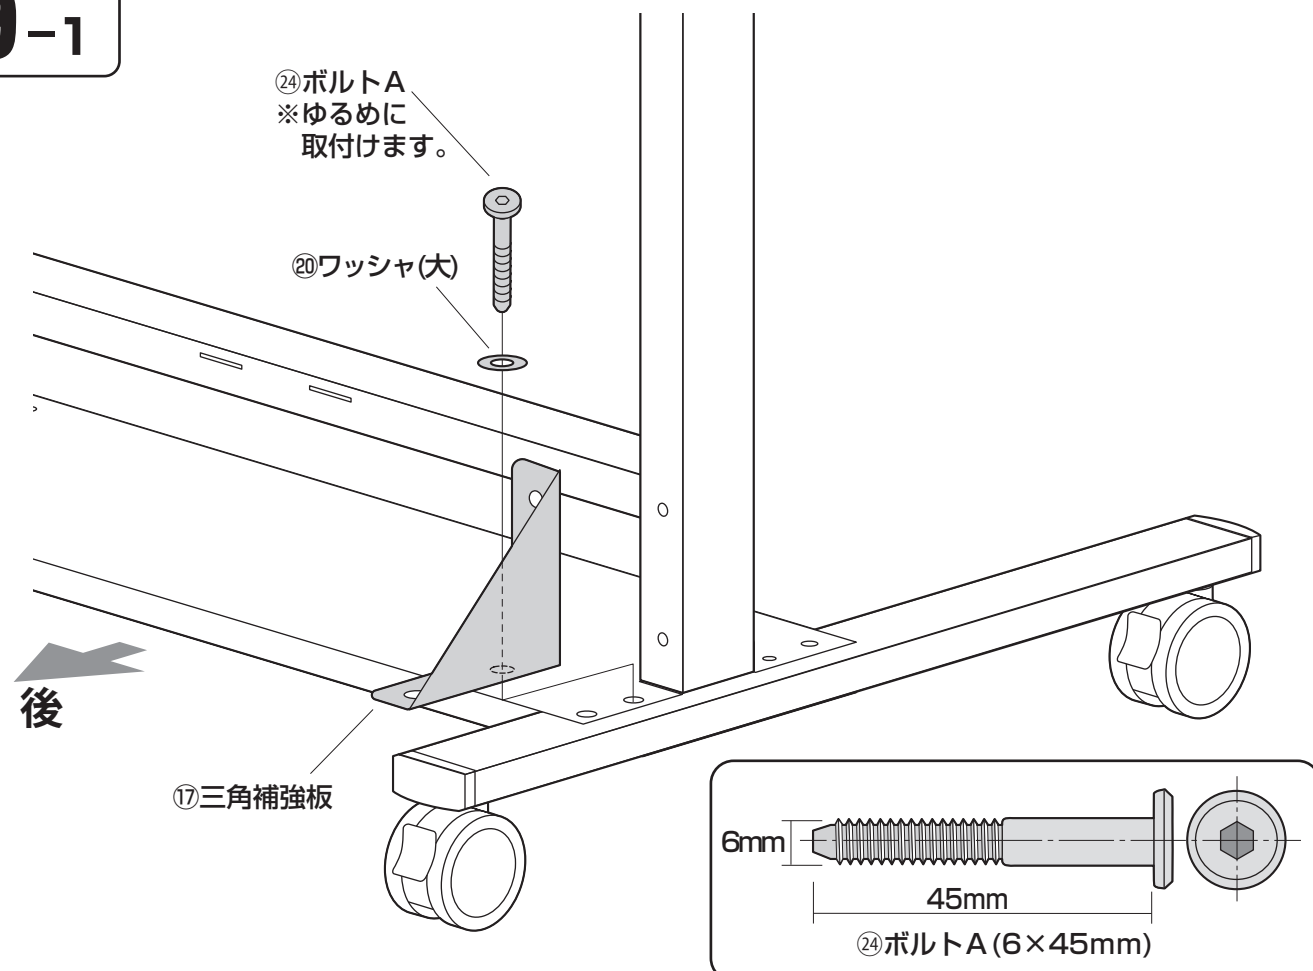


手順 9-2

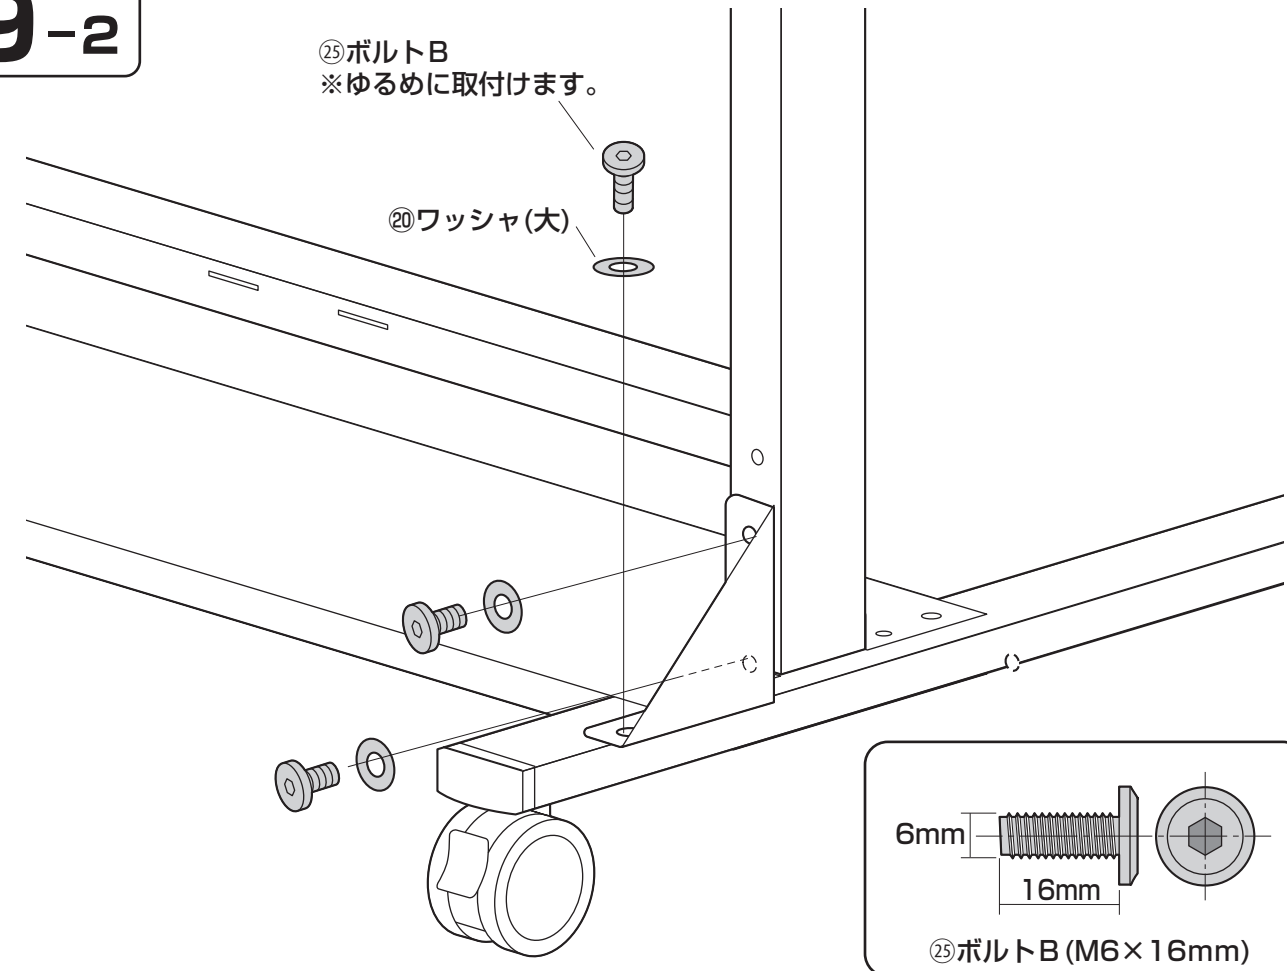


手順 10-1

⚠ 注意 ⚠
指はさみにご注意ください。

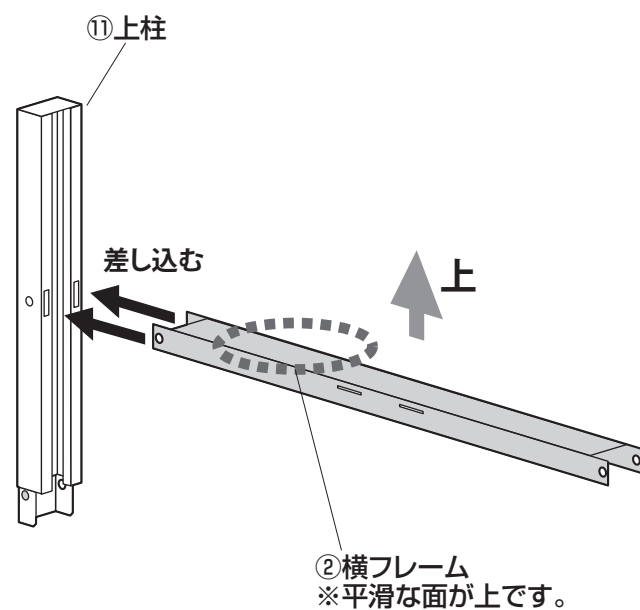


手順 10-2

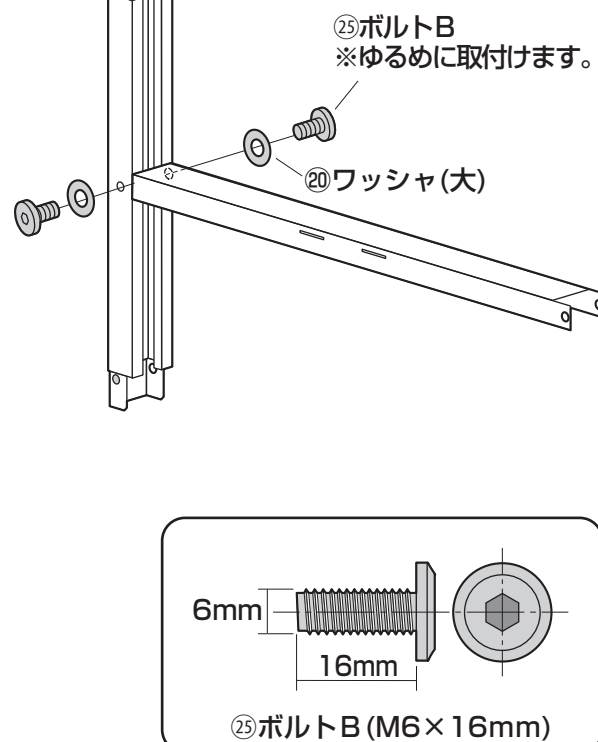


手順 11-1

⚠ 注意 ⚠
指はさみにご注意ください。

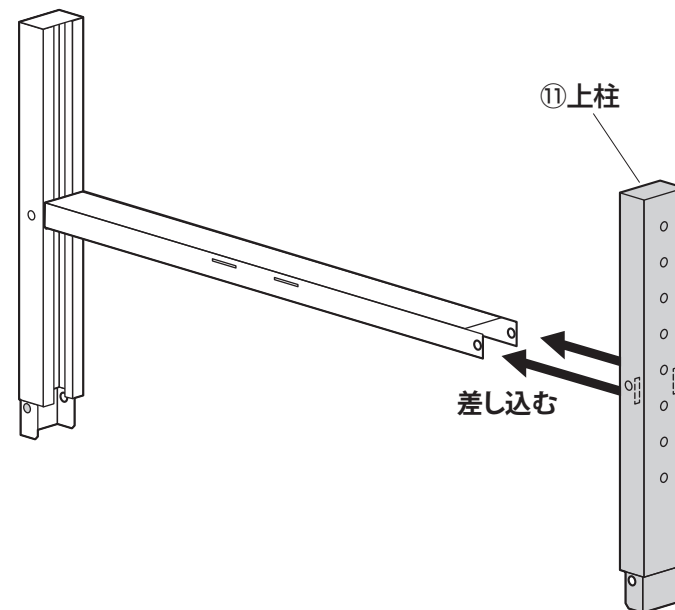

手順 11-2

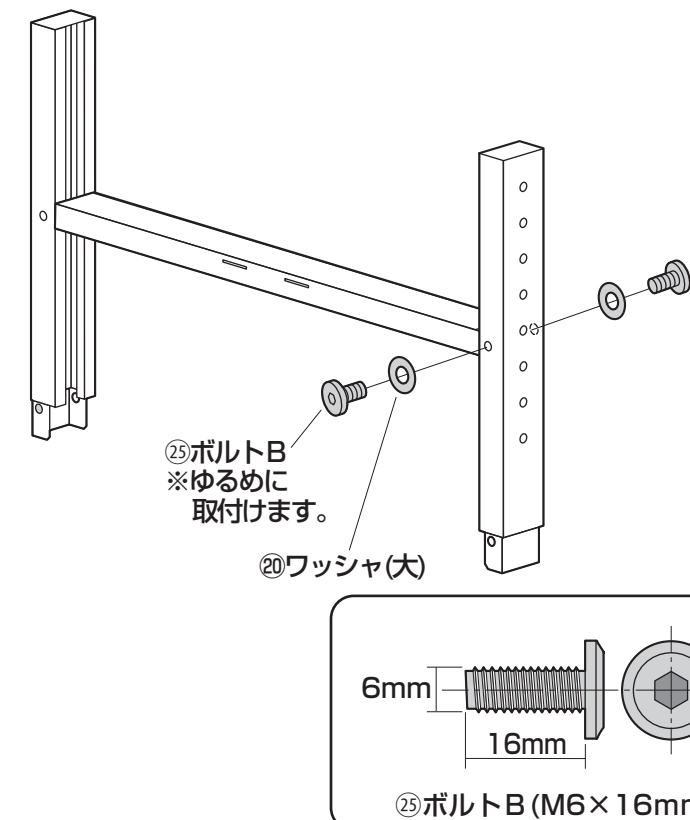


手順 12-1

⚠ 注意 ⚠

全てのキャスターが
ロックされていることを
確認してください。

⚠ 注意 ⚠


指はさみにご注意ください。

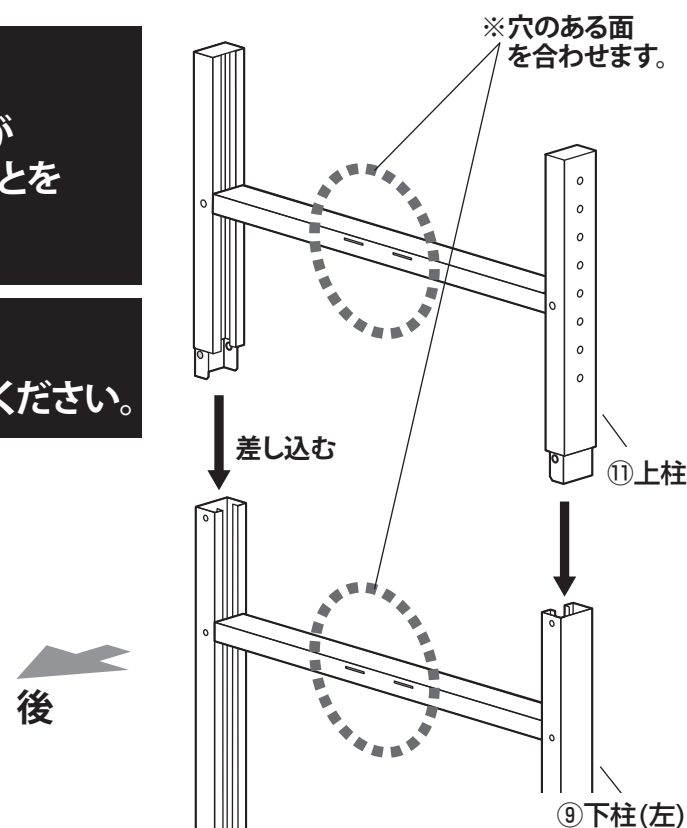

手順 12-2



⑫ボルトB

⑫ワッシャ(大)

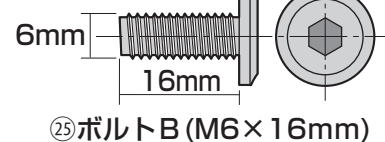

手順4～11までの
ボルトを全て締め込みます。

手順 13

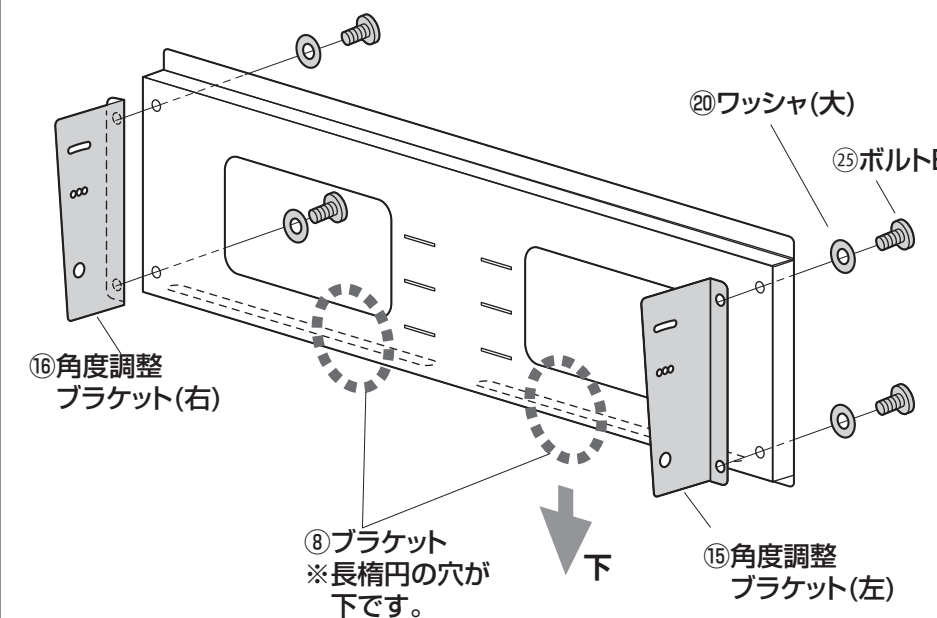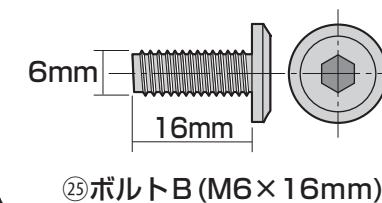


手順 14-1

※ディスプレイは5段階の高さが選択できます。

※ディスプレイの角度が選択できます。下図を参考に、角度調整ブラケットの【上から2段目の穴】を選んで固定してください。


⚠ 注意 ⚠

全てのキャスターがロックされて
いることを確認してください。

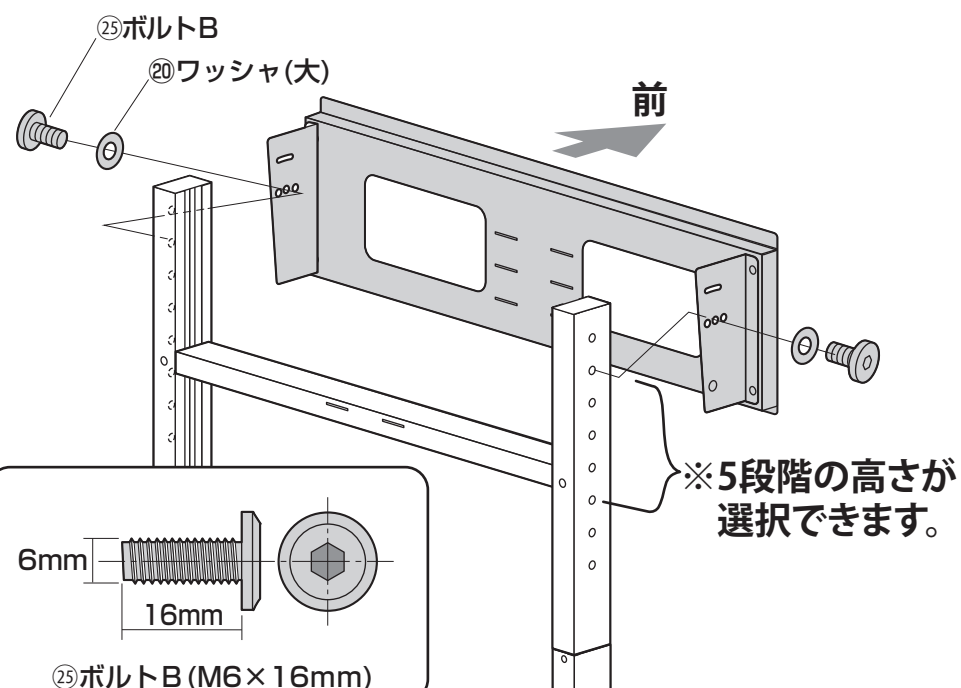


※上図は、角度調整ブラケットを【最上段】【垂直】に固定した図です。

<参考図> ※図は横から角度調整ブラケットを見た図です。

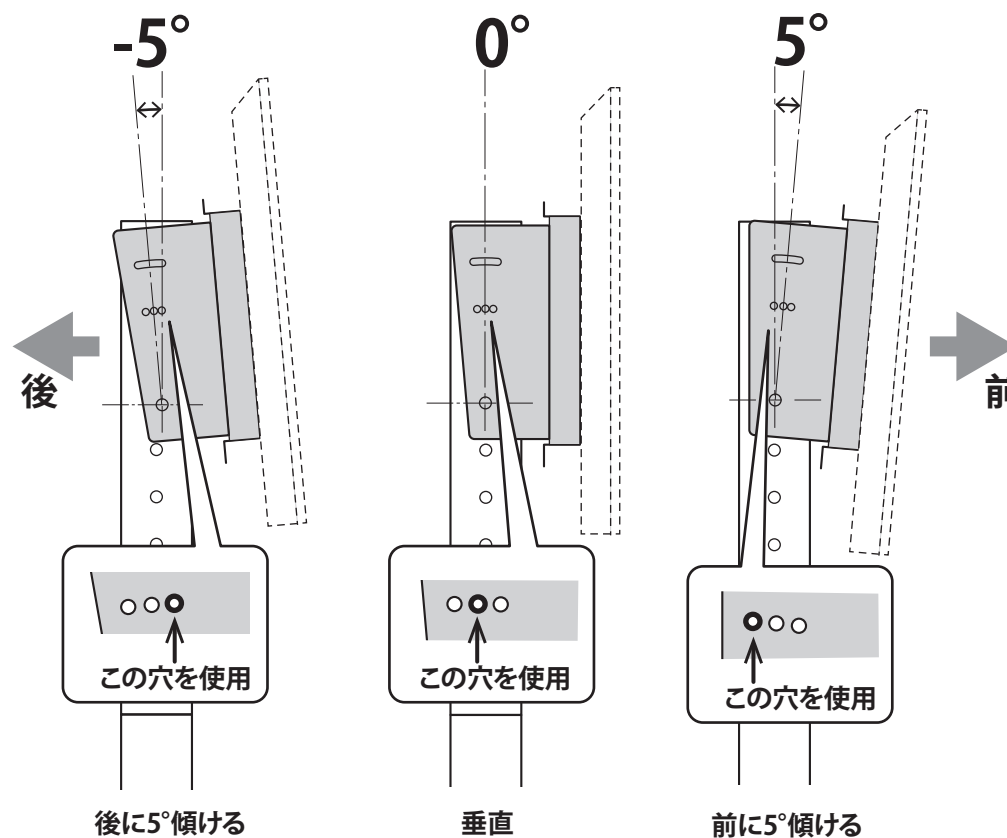

手順 14-2

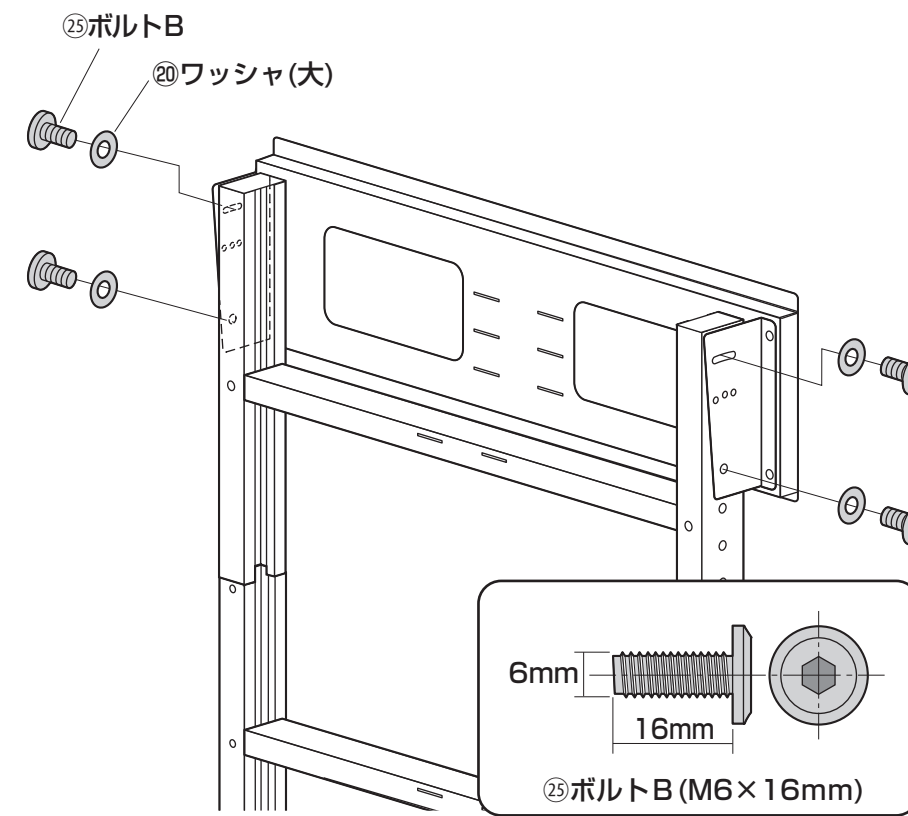

※上図は、角度調整ブラケットを【最上段】【垂直】に固定した図です。

手順 15

⚠ 注意 ⚠


90kgまでのディスプレイが
取付け可能です。

⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷いてください。


⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。

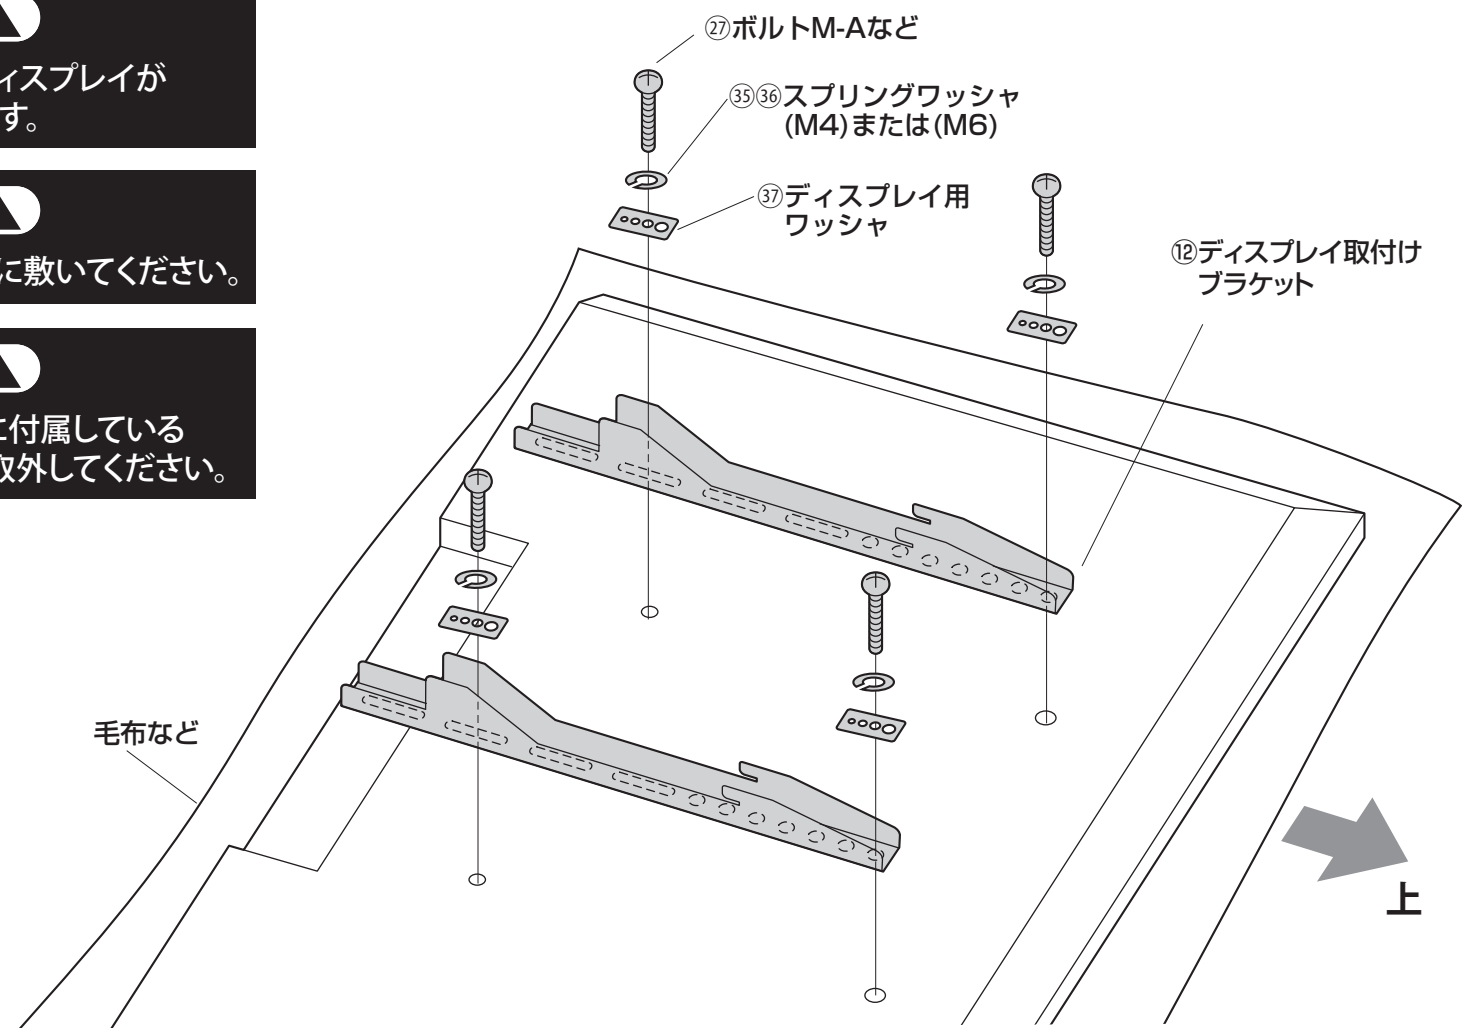


ディスプレイ用ワッシャの詳細

※穴は使用するボルトに合った場所を
使ってください。

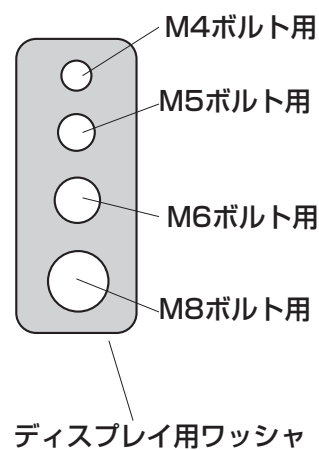


ボルト選定時の注意事項

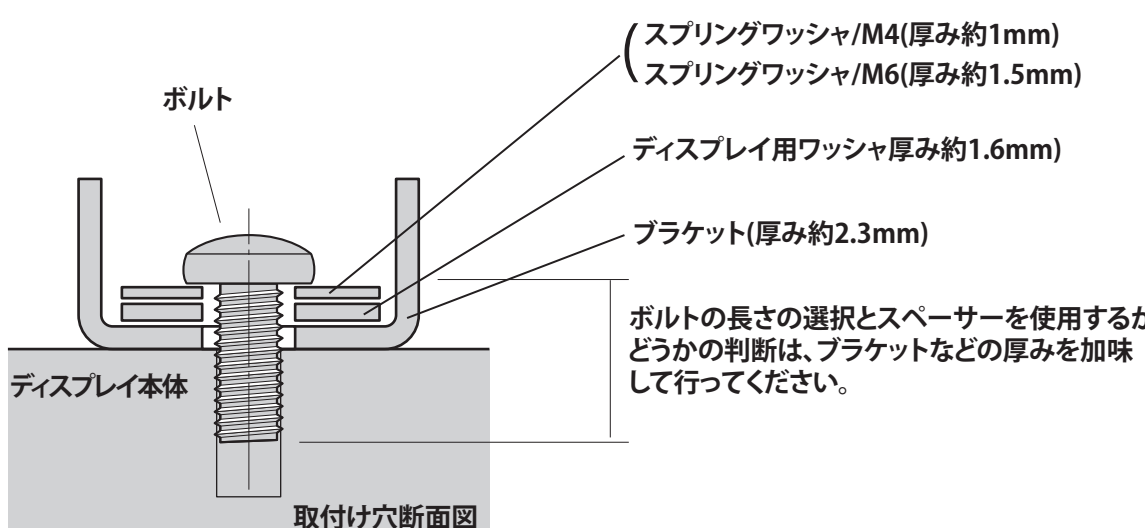

⚠ 注意 ⚠


付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上市販の適切な太さ、
長さのボルトをご用意ください。

ディスプレイ取付け用金具類

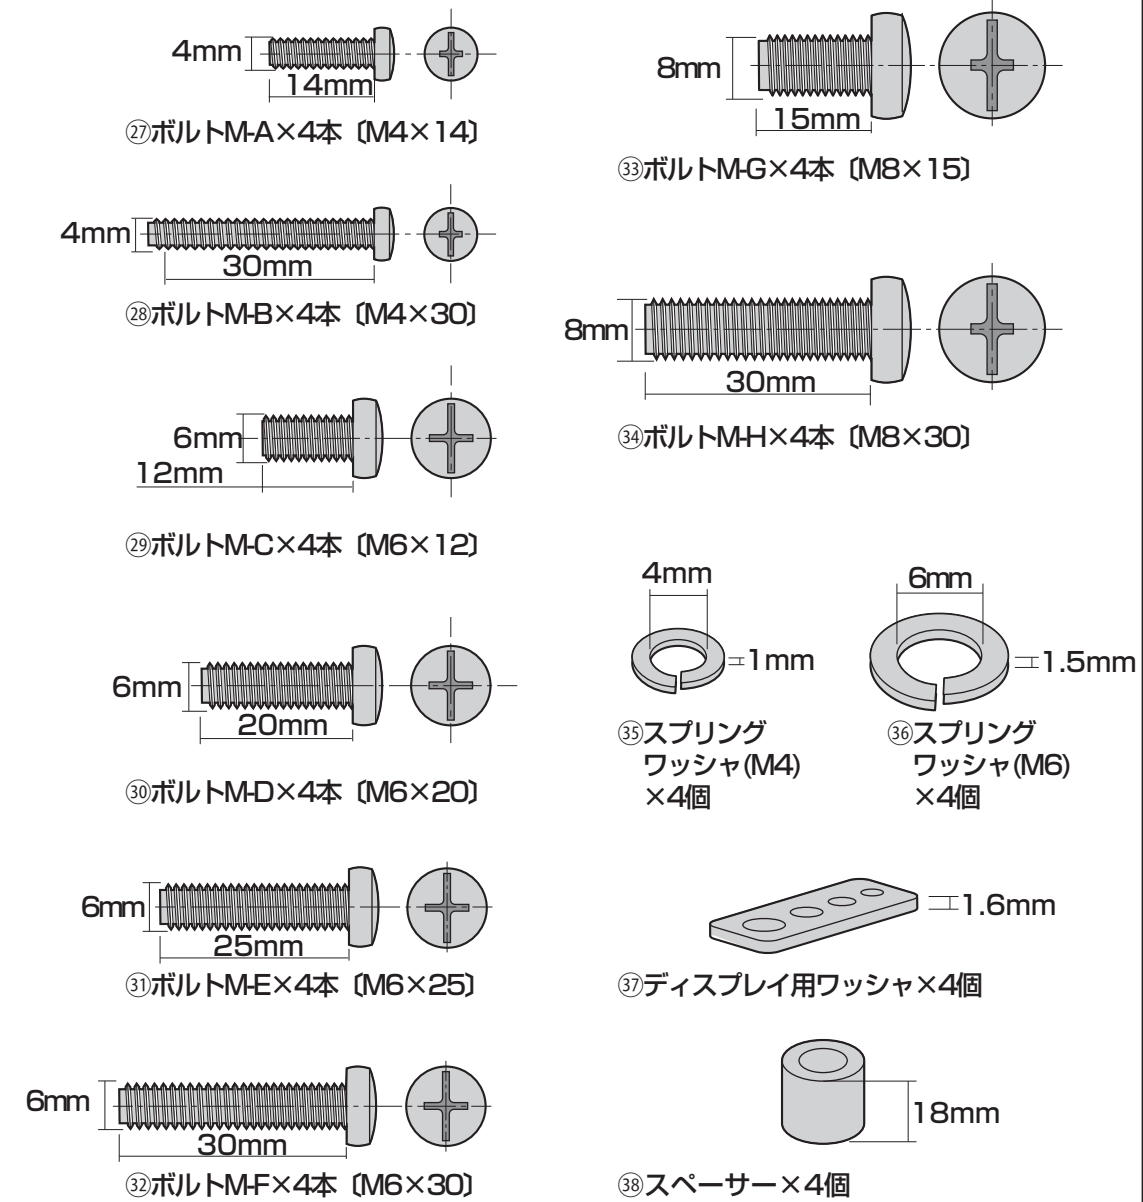

※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき
ご利用ください。


ディスプレイの突起とブラケットが干渉する場合

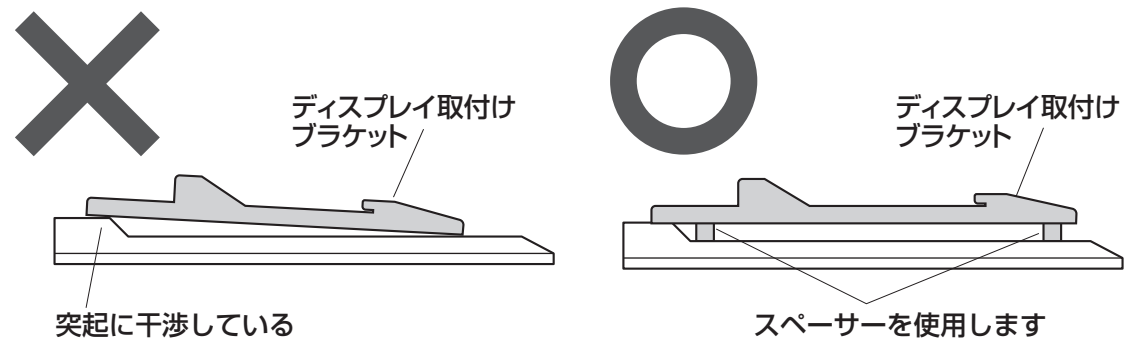

手順 16-1


⚠ 注意 ⚠

全てのキャスターがロックされていることを確認してください。

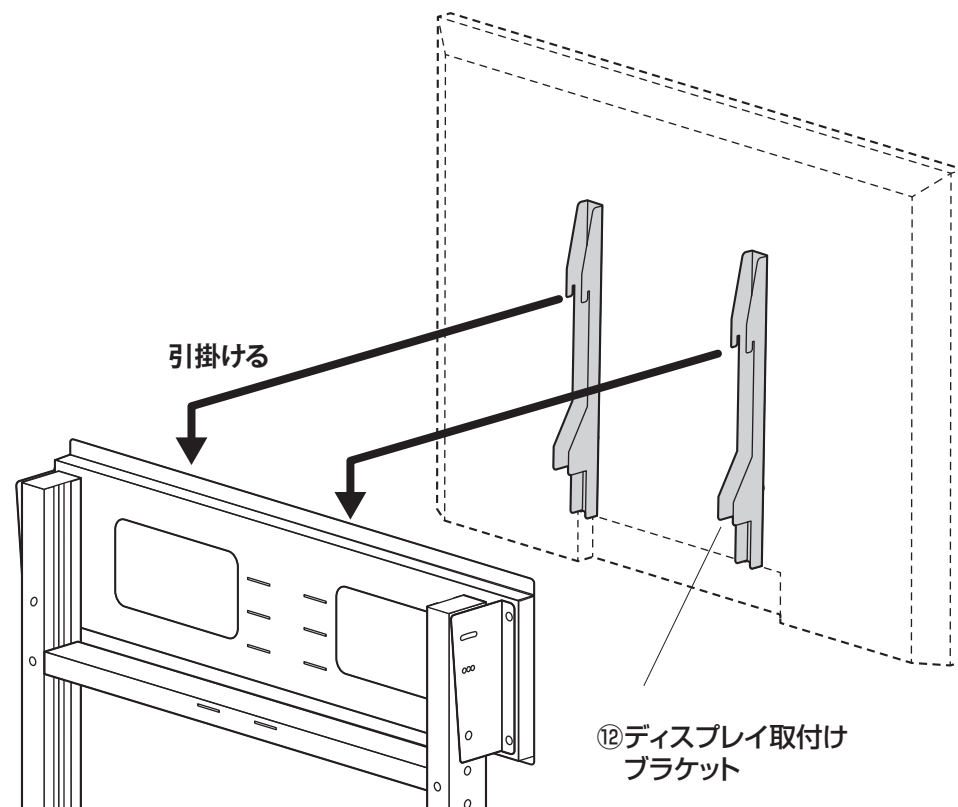


手順 16-2

※ディスプレイ取付けブラケットをノブボルトで固定します。

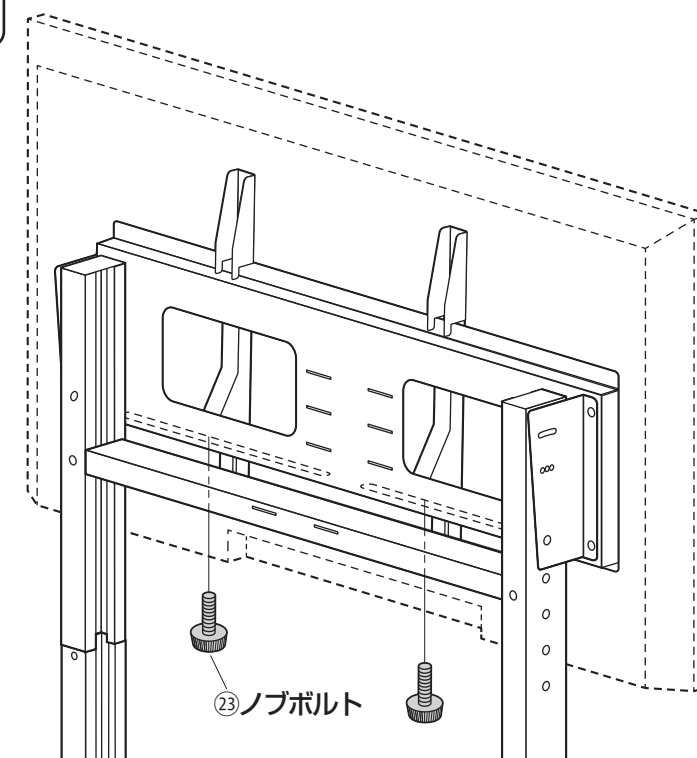


手順 17

※任意の位置にタップ受けを取付けます。

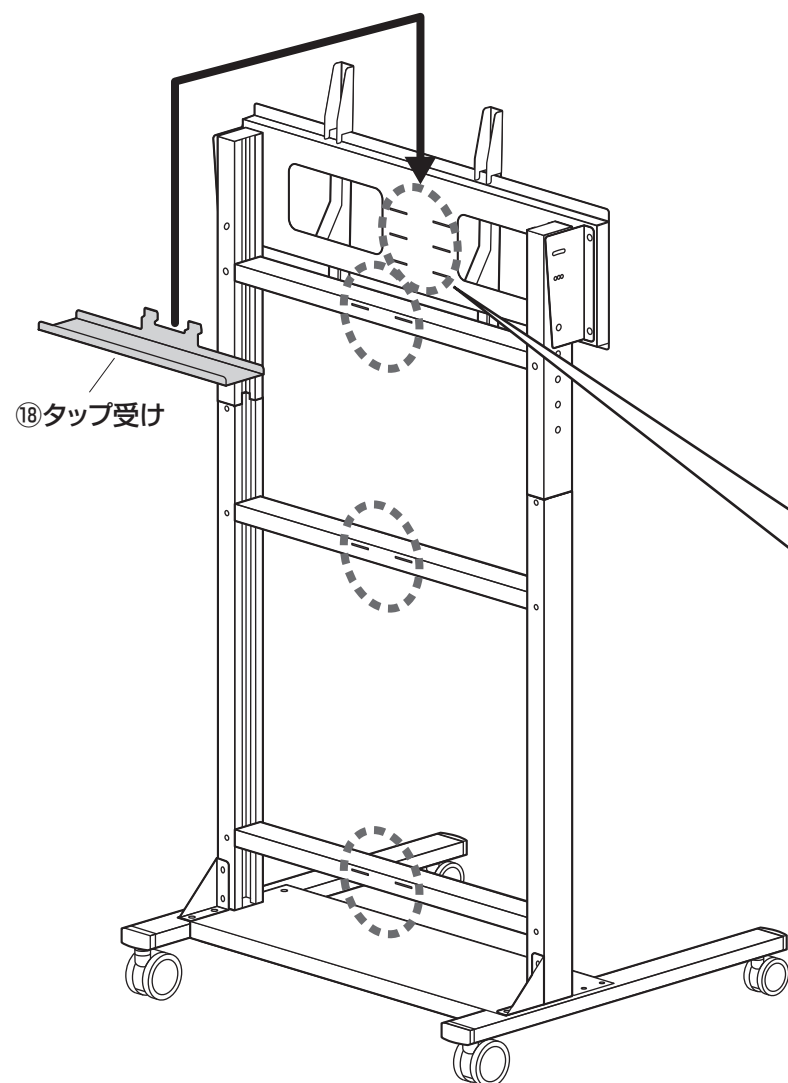


※横から見た断面図

①斜め上から、穴に爪を差し込みます。

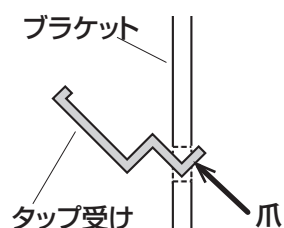


②タップ受けの先端を下に引き下げます。

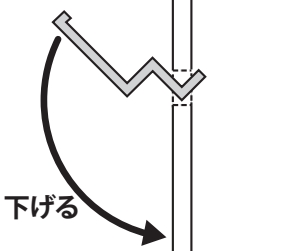

③タップ受けが固定されます。


手順 18

※任意の位置にフックを取付けます。
※取付け方法は【手順17】と同じです。

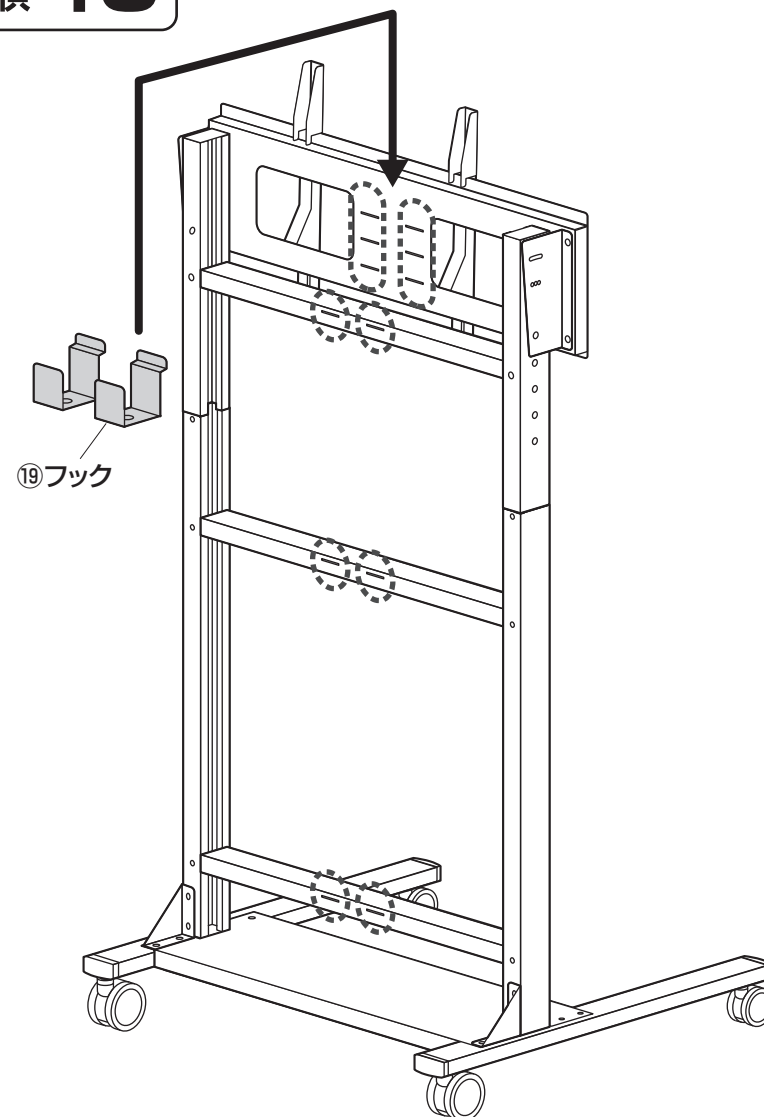


手順 19

※キャスターのロックを解除し、前後を返します。

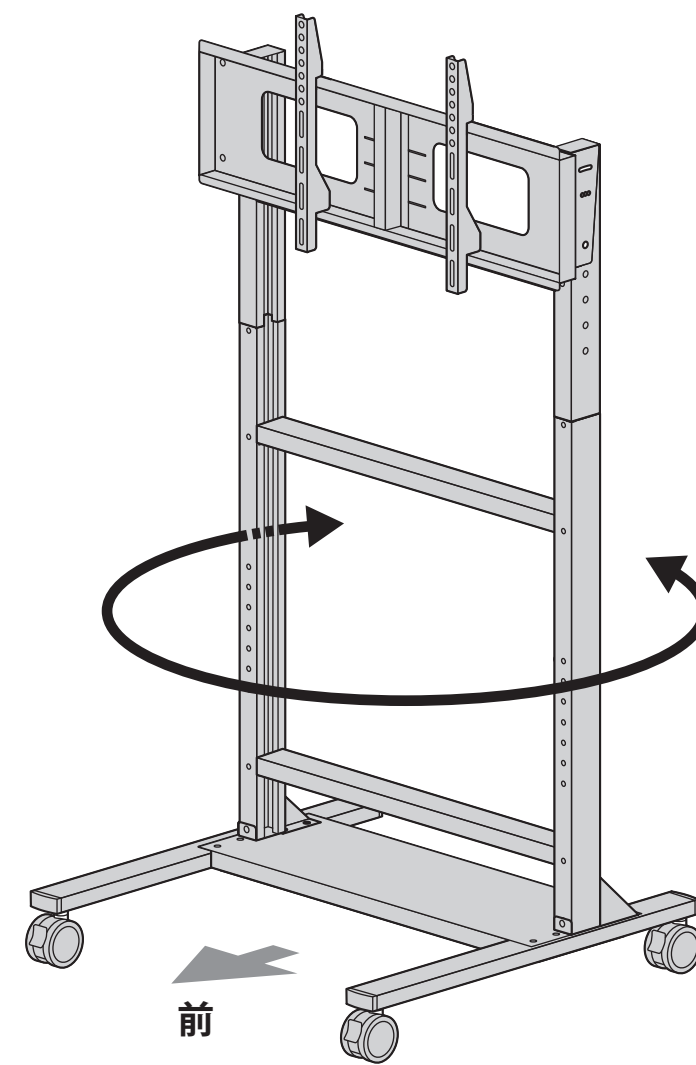

手順 20

※棚板は6段階の高さが選択できます。
※棚受け(左)(右)の高さは合わせます。

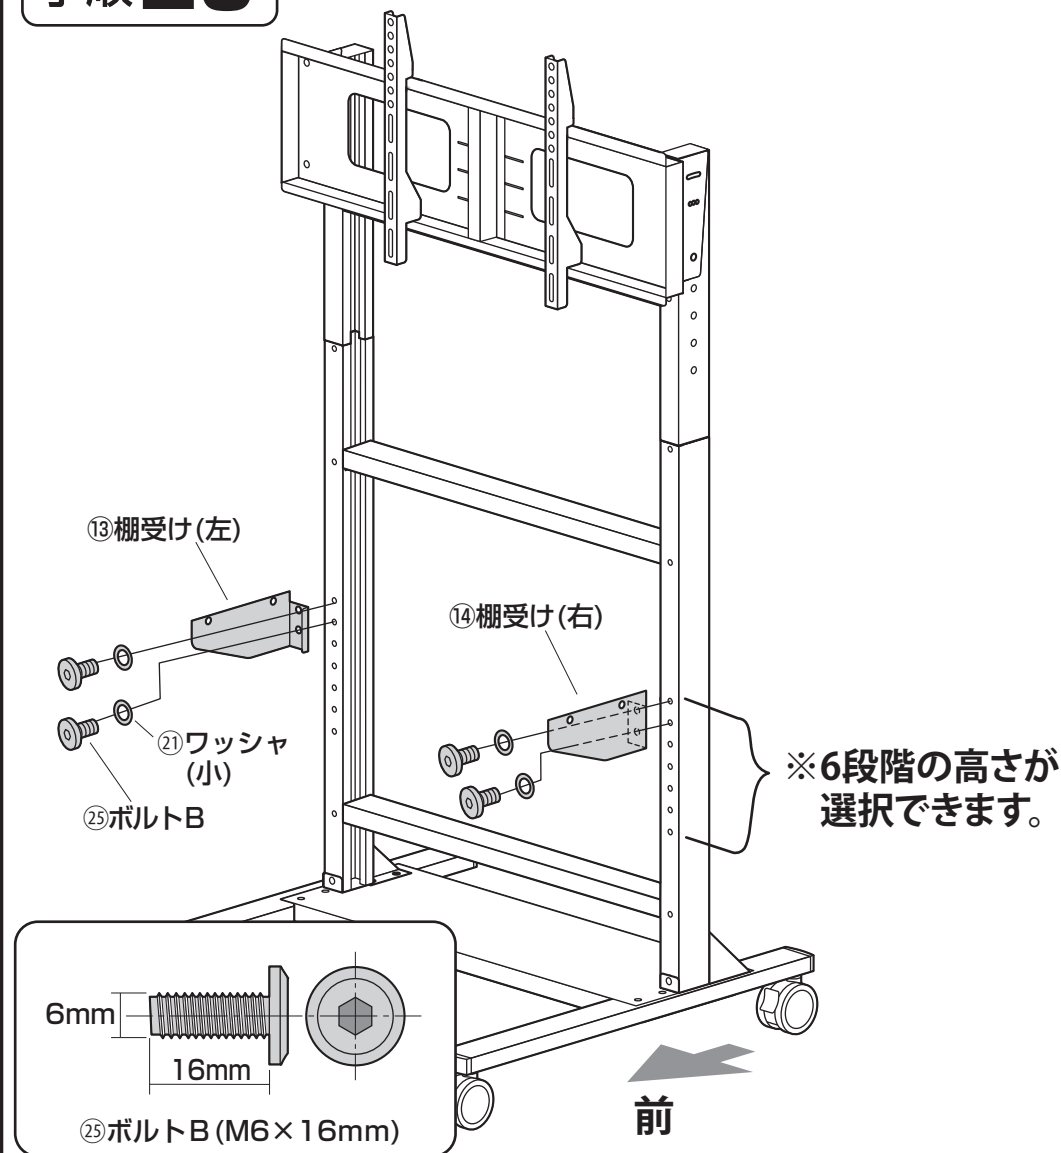


手順 21-1

⚠ 注意 ⚠


全てのキャスターが
ロックされていることを
確認してください。

⚠ 注意 ⚠

指はさみにご注意ください。

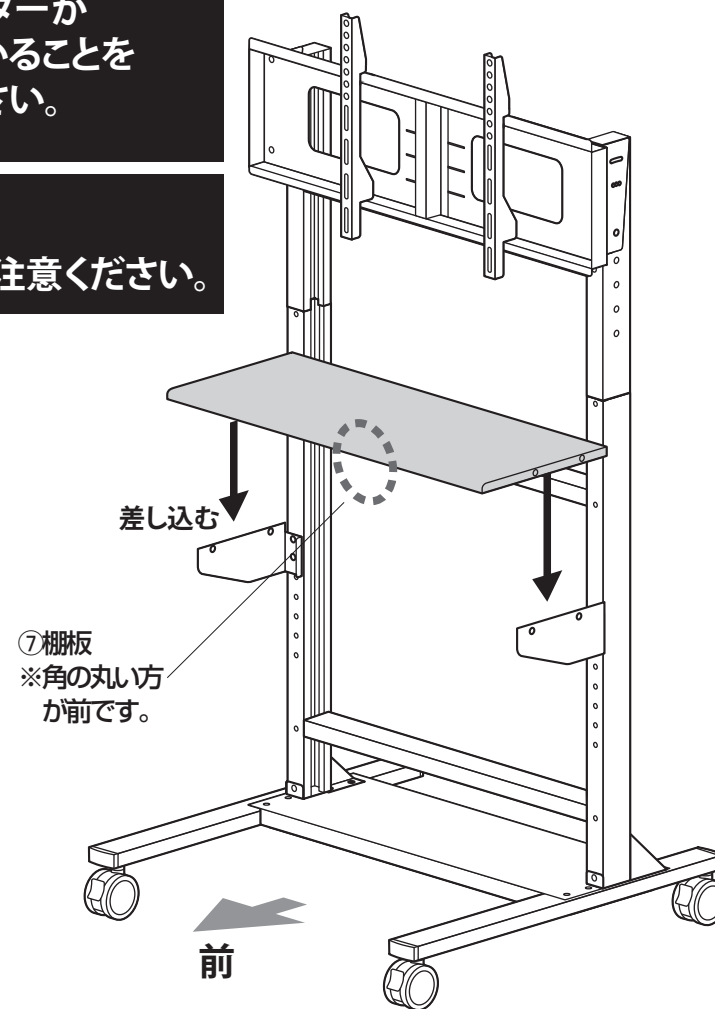

手順 21-2

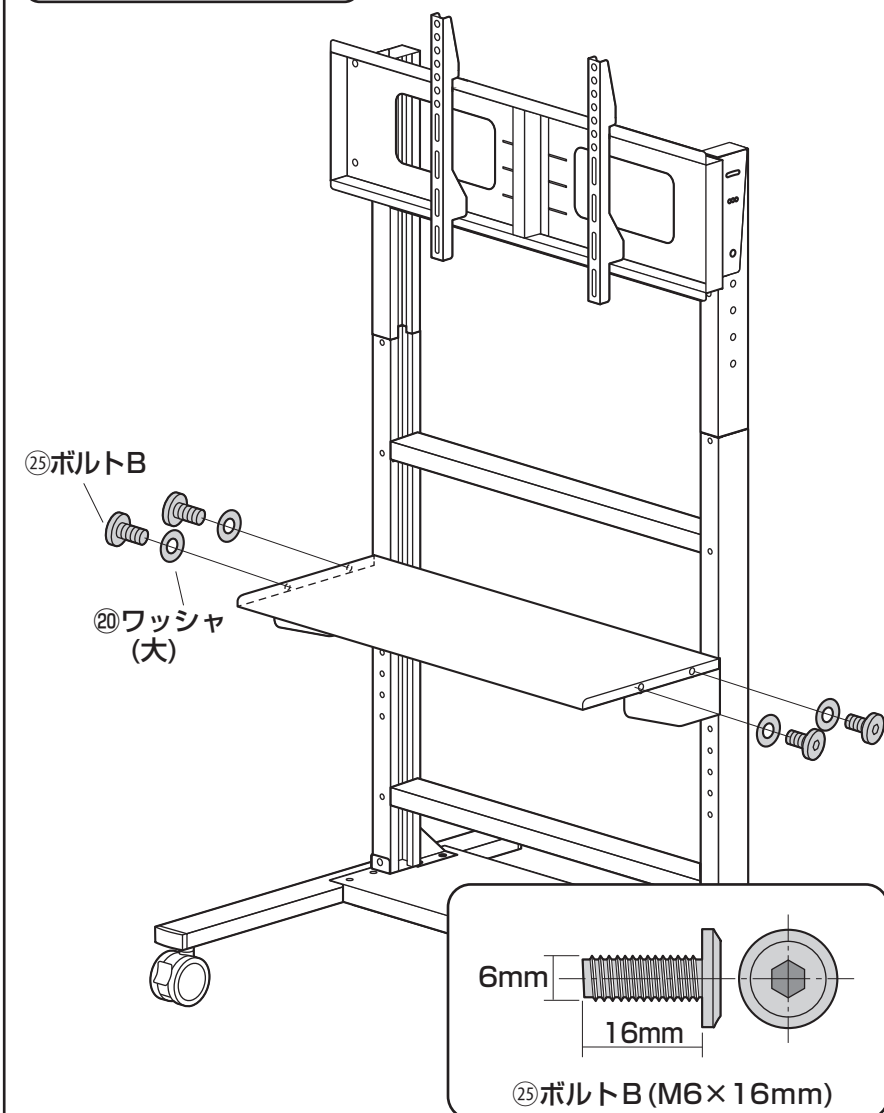

安全の為に注意していただく点

- ⚠ ディスプレイは4つのボルトでしっかりと固定してください。
- ⚠ ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。
- ⚠ 90Kgを超えるディスプレイは取付けないでください。
- ⚠ 2ヶ月毎を目安にボルトを締め直してください。
- ⚠ 本製品を振動のある場所に置くのは避けてください。
- ⚠ 室温の元で操作してください。
- ⚠ ディスプレイスタンドに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。

以上の点に注意してお取り扱いください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033