

静音有線 ブルーLEDマウス 取扱説明書

この度は、静音有線ブルーLEDマウス「MA-SBL198○Nシリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マウス 1台
- ③保証書 1部
- ②取扱説明書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまますばらに繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作する際には適切な姿勢をとり、首や肩に負担がかからないよう心がけてください。また通常のパソコン操作とは定期的な休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないよう心がけてください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造しないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※電圧の対象にはなりません。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さな部品を飲み込んだりする危険性があります)


注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ▲ 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- ▲ 次のようなところで使用しないでください。
 - ① 直射日光の当たる場所
 - ② 湿度や水分のある場所
 - ③ 結露のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生する場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - ⑥ 絡線のあるような場所
- ▲ 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- ▲ 対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- ▲ マウスの動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- ▲ 目以上でマウスを使用しない場合は、本製品の電源を切ってください。
- ▲ センサーの光を直接見ることは危険です。目を保護することがありますので十分注意してください。

- お手入れについて
- ① 清潔する場合は本製品をパソコンから取外してください。
- ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③ シンナーベンジン・ワックス等は使わないでください。

1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。

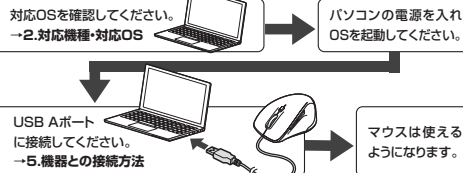

2.仕様

インターフェース	USB HID仕様(バージョン)1.1準拠 ※USB3.2/g.1/3.0/2.0インターフェースでもご利用いただけます。
コネクタ形状	USB Aコネクタ
分解能	800・1200・1600・2000count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、2サイドボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	W68×D98×H42mm(約)79g
ケーブル長	約1.5m

3.対応機種・対応OS


■ 対応機種

- Windows搭載 (DOS/V)パソコン
- Apple Macシリーズ
- Chrome OS搭載パソコン
- ※ 標準でUSB Aポートをもつ機種。
- ※ Apple Macシリーズではサイドボタンは使用できません。
- ※ パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

■ 対応OS

- Windows 11・10・8.1・8
- macOS 13・12・11、macOS 10.13~10.15
- Chrome OS
- ※ macOSは標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
- ※ ボタン割り当て機能はWindowsのみの対応です。
- ※ 機種により対応できないものもあります。
- ※ この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

4.各部の名称とはたらき

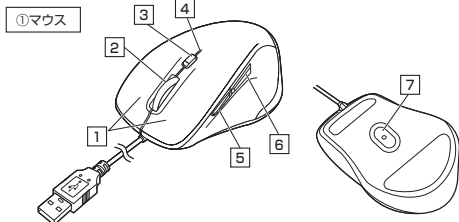

① 左ボタン・右ボタン

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きもったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

② ホイールボタン(スクロールボタン)

インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。 ※Windowsのみの対応です。

■ スクロールモード ... インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変更することで、「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。
● 「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。
● 「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

③ カウント切替えボタン

押すと、カーソルスピードを800→1200→1600→2000カウントに切替えます。

④ カウント切替えLED

カウント切替えボタンを押すと点滅します。
200カウント...消灯
1200カウント...明るさ弱
1600カウント...明るさ中
2000カウント...明るさ強

⑤ 進むボタン

WEBブラウザで便利な「進む」の操作がスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは、進むボタンは使用できません。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。 ※Windowsのみの対応です。

⑥ 戻るボタン

WEBブラウザで便利な「戻る」の操作がスピーディに行えます。
※Macシリーズでは、戻るボタンは使用できません。


ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。 ※Windowsのみの対応です。

⑦ ブルーLED

パソコンに接続すると青色に点灯します。
光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

5 機器との接続方法

1. 接続する機器の電源を入れ、OSを完全に起動してください。
2. 本製品を、機器のUSB Aポートに接続してください。
3. ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。これでマウスをご使用いただけます。

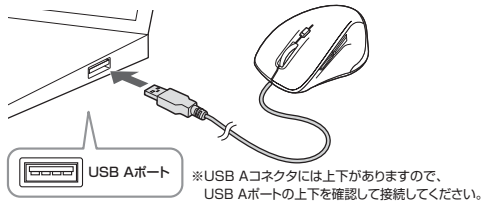

6 ボタン割り当て機能を使用する

※Windowsのみ対応

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社WEBサイトよりソフトをインストールする必要があります。

ボタン割り当てソフトのインストール方法

1. 弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)にアクセスし、メニューバーの「ダウンロード」→「ソフト(ドライバ)」をクリックしてください。



※左図WEBサイトの内容デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

2. 「品番で探す」の検索窓で品番(MA-SBL198)を検索してください。




※左図WEBサイトの内容デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

3. 「ドライバー一覧」をクリックしてください。
4. ご使用のパソコンのOS(バージョン)の枠内にある「ダウンロードページ」をクリックしてください。
5. ドライバ情報が表示されます。確認の上、「ダウンロードする」をクリックしてください。
6. ソフト(ドライバ)仕様承諾についての契約文が表示されます。ご確認の上、「同意してダウンロードを開始する」をクリックしてください。
7. ダウンロードした[SANWA SUPPLY Mouse Utility.exe]を開くとインストール画面が出ます。インストール先を選択し、「インストール」をクリックしてください。
8. インストールを開始します。完了後、「閉じる」をクリックします。これでソフトのインストール完了です。

ボタン割り当て

1. 本製品をパソコンに接続の上、アプリケーション「SANWA SUPPLY Mouse Utility」を起動します。
2. 下記2次元コード、またはURLから弊社WEBサイトの「SANWA SUPPLY Mouse Utility」のご紹介」にアクセスし、弊社WEBサイトを参考に、ボタン割り当て設定を行ってください。



■ボタン割り当て機能の一例

ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。

画面表示	機能
全て選択	アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。
コピー	選択した項目をコピーします。
切り取り	選択した項目を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。
繰り返し	直前の動作を繰り返します。

※上記は割り当て可能な機能の一部です。

7.特長


- 小型で持ちやすい形状の有線マウスです。
- 全てのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などの使用に便利です。
- マウスホイールを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、WEBブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
- 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
- ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
- ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
- 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切替えることができます。カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替えです。
- 弊社WEBサイトよりソフトをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
- ※ボタン割り当て機能はWindowsのみの対応です。
- 差し込むだけで使える手間なし簡易接続です。

8.「故障かな…」と思ったら

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。
A.光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。

9.保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社指定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ① 保証書をご提示いただけない場合。
 - ② 特定の部品が原因以上の不具合による場合。
 - ③ 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ④ 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑤ 経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 - ⑥ お客様自身による改造または修理を行った場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
 - ⑦ 本製品の故障、またはその使用によって生じた画像、画像の劣化については弊社はその責を負わないものとします。
- 3) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 4) 本製品は医療機器、電子設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を要する設備や機器システムなどの組み込みや使用は返戻されておけません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いません。
- 5) 修理・ご返品を郵送、またはご持参される場合の運賃費用は、お客様の負担となります。
- 6) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 7) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

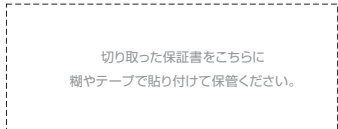

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-6123 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0030 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8899 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市青葉区野田1-6-37 TM 仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633 名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中区栄1-16-18 OUE MEDICAL TEL:052-453-2001 FAX:052-453-2003 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮田4-5-36 ONES新大塚スエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-18 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-6078	ver.1.0
--	---------