


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

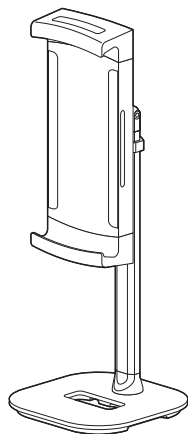

<組立てに必要な人数>



大人1人以上

<用意していただくもの>


・手袋(ケガ等を防ぐために
着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（PDA-STN83BKなど）と下記の
部品番号（①～⑥）と部品名（ボルトなど）をお知らせください。

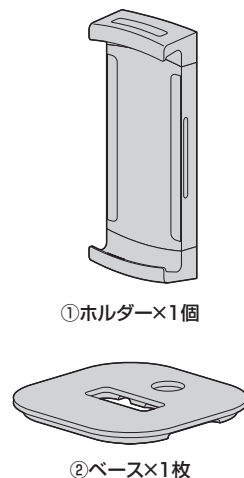

※あらかじめ下記の部品が取付けられています。

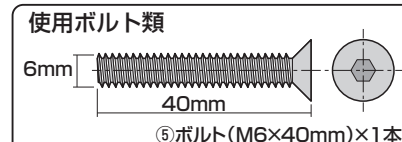


⑤ボルト(M6×40mm)×1本




使用上の注意

- 角度や高さの調節は必ずベース・伸縮アームを押さえて動かしてください。
- モバイルモニター・タブレットは落下しないように確実に取付けてください。
- 耐荷重を超える物は取付けしないでください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で 사용하지しないでください。
- 部品が外れたままで 사용하지しないでください。
- ツマミ・ボルト・ネジ類がゆるんだまま 사용하지しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは 사용하지しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

手順 1

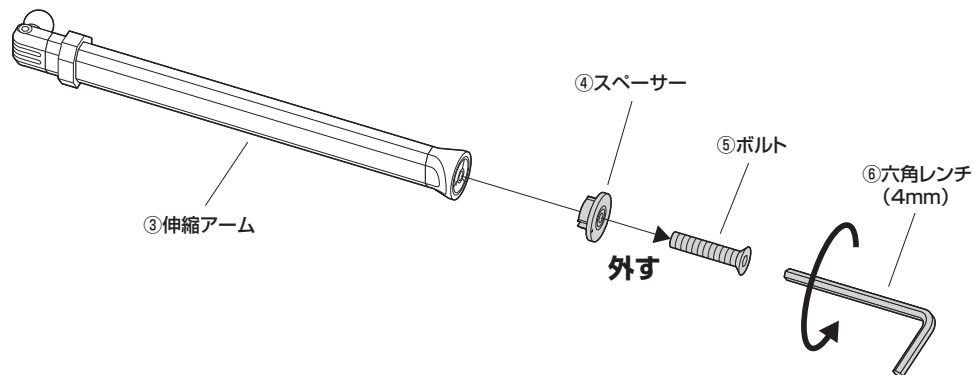

手順 2

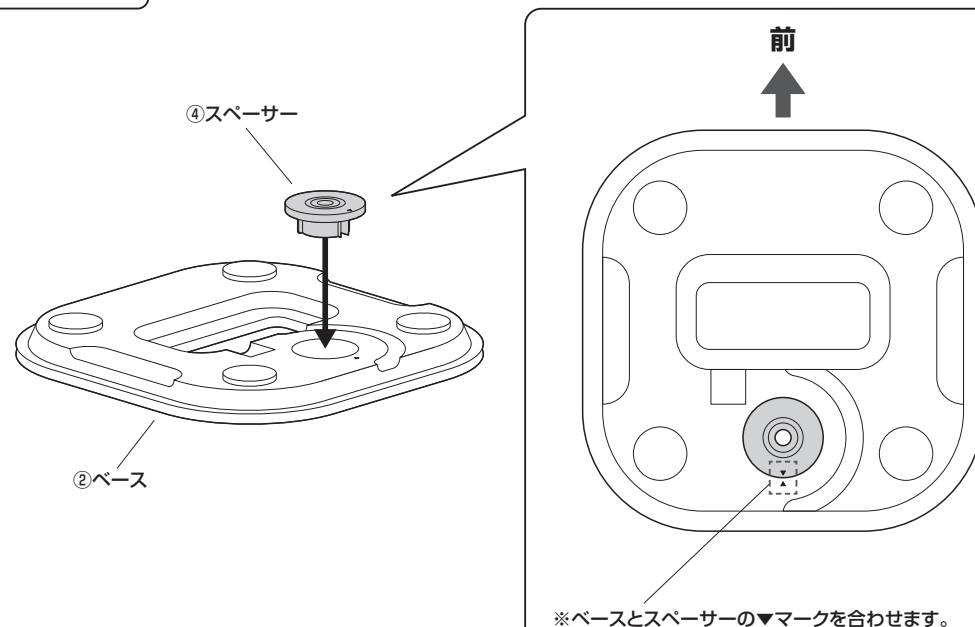

手順 3

※伸縮アームの突起とスペーサーの広い溝を合わせます。

<伸縮アーム>


<スペーサー>





突起



広い溝

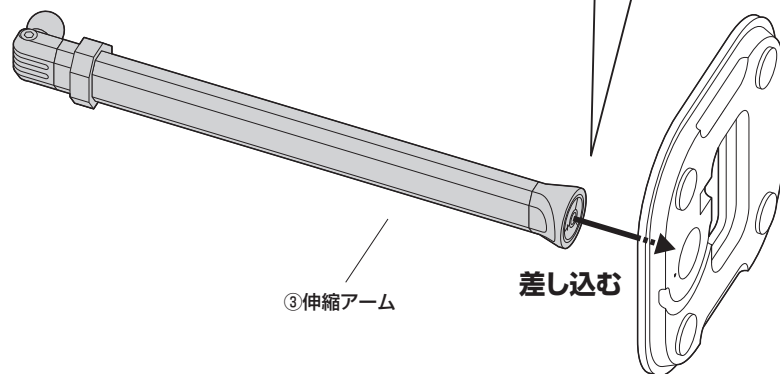


手順 4

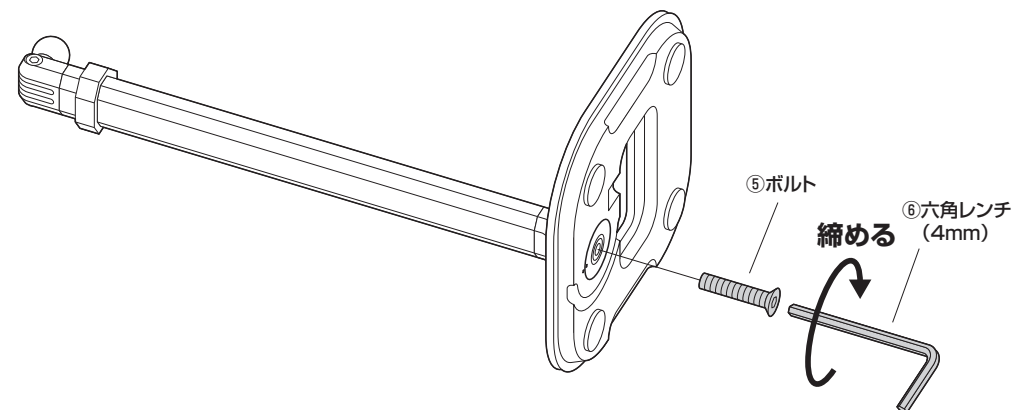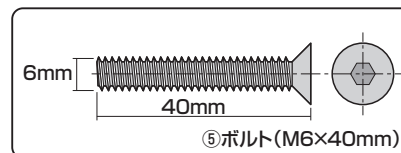

手順 5

①ホルダー

ホルダー固定ツマミ

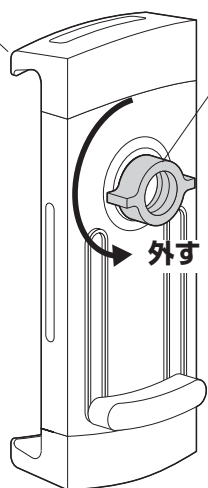


手順 6

ホルダー固定ツマミ

差し込む

ボールジョイント


②伸縮アーム

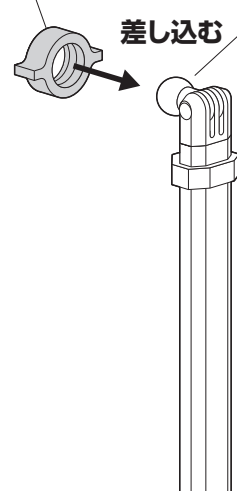

手順 7


※ボールジョイントに押し込みます。

押し込む

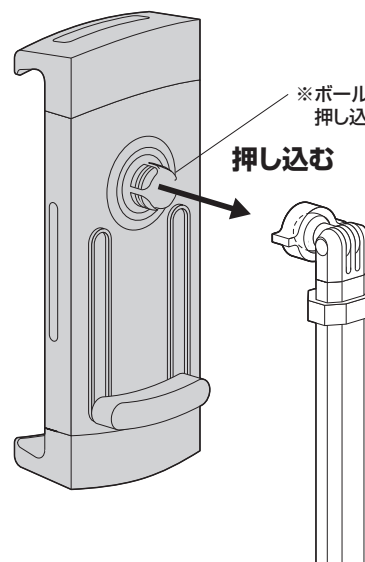


手順 8

締める

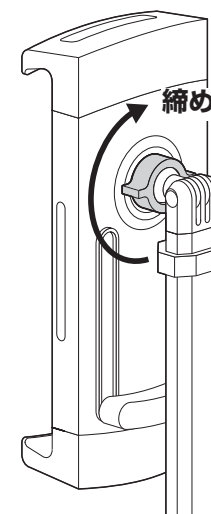


機器の取付け方


手順 1

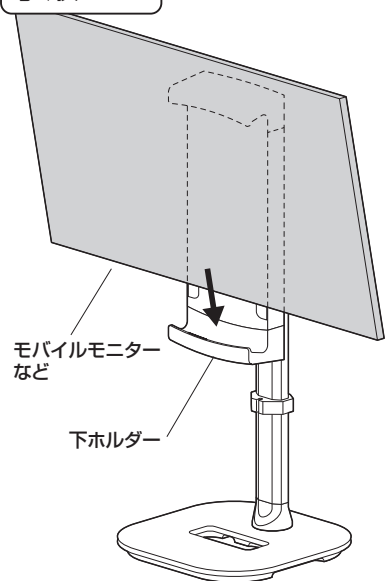


手順 2

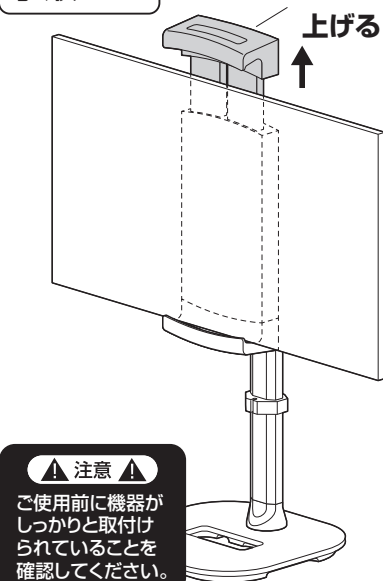

手順 3

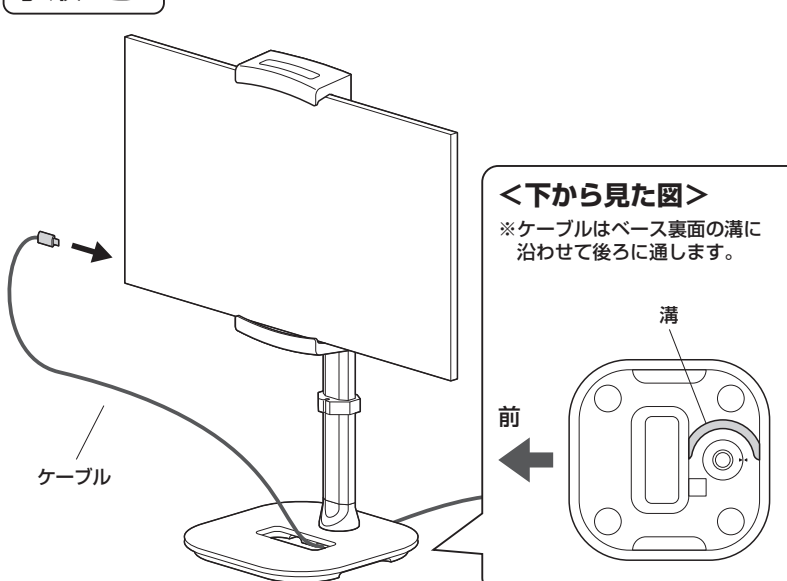


手順 4

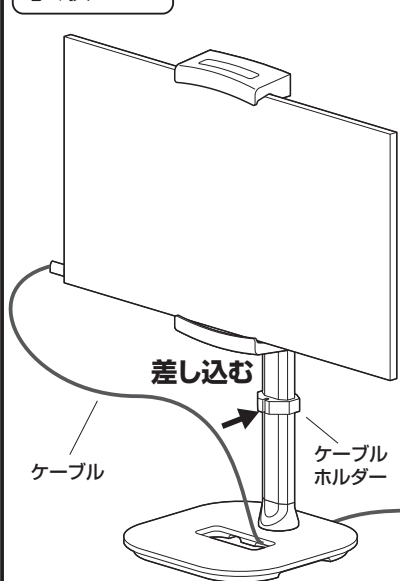


アームの調節方法

接合部の動きが軽すぎたり、重すぎる
場合は六角レンチ（4mm）で調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。

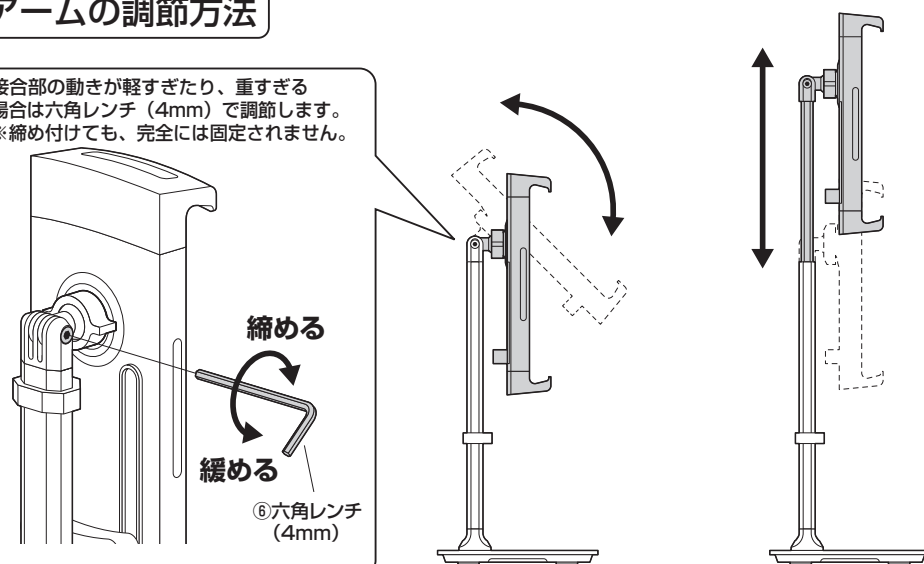

ホルダーの調節方法

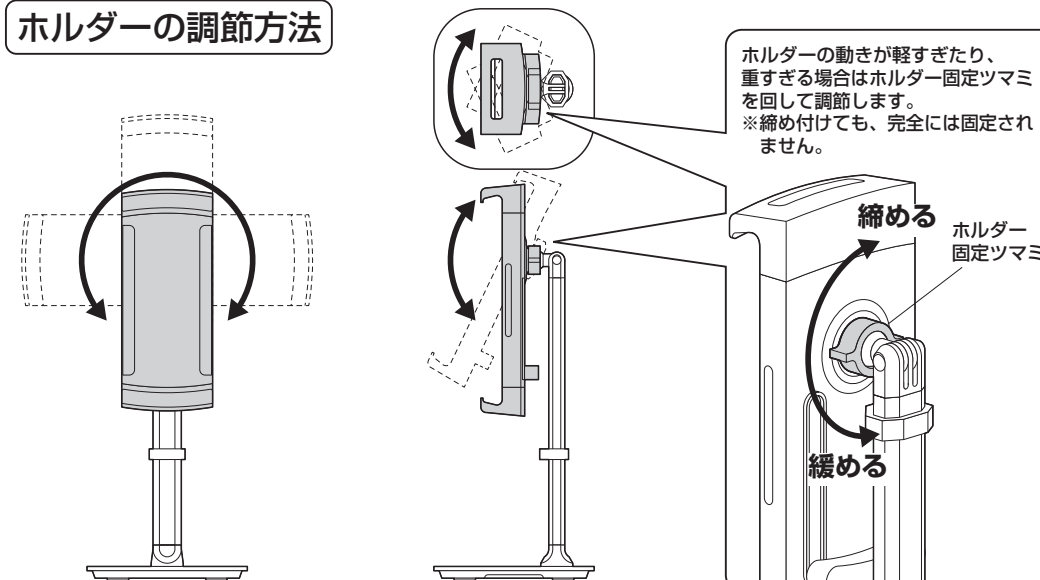

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

CF/AF/700c

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8556 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>