

取扱説明書

この度はキャビネットホルダー L ハイブリッド(1個入り)「QL-E88」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①キャビネットホルダー 1個
 - ②アルコールパッド 2枚
 - ③取扱説明書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(QL-E88)と上記の番号(①～③)と名称(アルコールパッドなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損などの原因になります。
- 移動・転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮ください。

- 本製品接着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。


1. 特長

- 事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止する製品です。
 - ベルトの両端に設けられた接着パッド付きベースを壁面と対象物に接着固定して使用します。
 - 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付けの際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。
 - 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取付け可能です。また、ベルトで長さが調整できるので、様々な状況に対応できます。
 - ベルトホルドフック部で壁側と対象物側のベルトを容易に分離できます。清掃など一時的に移動したい時に便利です。
 - ゴムベルトが衝撃を吸収するので、設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
 - キャビネット移設時、接着パッド付きベースを取外す場合は別売りの回転剥離工具(LT-550)※を使用すると比較的容易に取外しが可能です。
- ※回転剥離工具(LT-550)は(株)リンテック21の取扱製品です。

2. 仕様

| | |
|---------|--|
| 材 質 | ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ポリアセタール、ポリプロピレン、アクリル系接着材 |
| サイズ・重量 | W104×D500×H15mm・120g |
| 使用環境温度 | 0～40℃ |
| 最大固定間隔 | 400mm |
| 対象物重量 | 約150kg以下/1個 |
| 耐 震 度 | 6強 |
| 対応接着パッド | QL-E94 |

3. 各部の名称

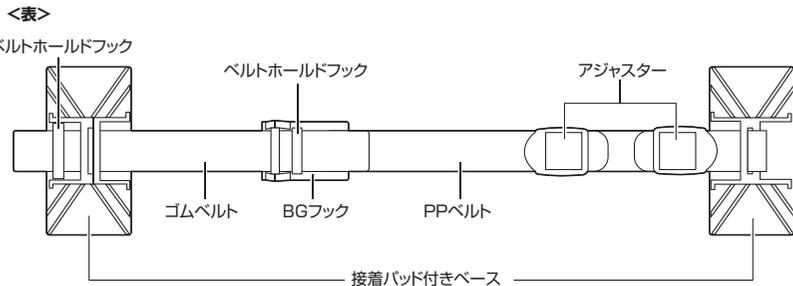

4. 取付け方



(1)本製品を接着させる対象物の天井・壁面などを付属のアルコールパッドで拭き、よく乾かします。

取付け場所


<壁側>カーテンレールなど障害物にベルトが接触しない位置に取付けてください。
<対象物側>対象物の端から約3cm空けた、凹凸がない場所に取付けてください。

(2)片方の接着パッド付きベースの裏面の剥離シートを剥がします。

(3)接着パッド付きベースを壁に強く押しつけて貼り付けます。

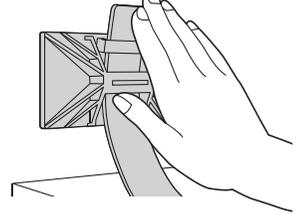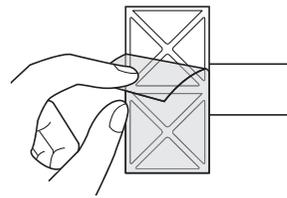

(4)もう片方の接着パッド付きベースも同じように貼り付けます。※対象物1個に対して2本の取付けを推奨しています。

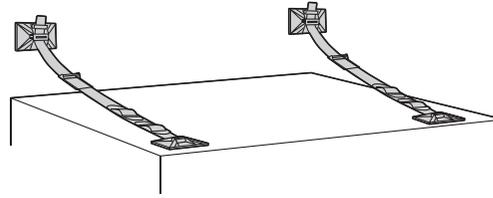

- 接着面に負担がかからないようベルトをたるませてください。
- 本製品を貼り付けてから72時間は動かさないでください。
- 接着パッド付きベースは壁側・対象物側などの決まりはありません。どちらの向きでもご使用いただけます。

5. 取外し方

<お客様にご用意いただくもの>



●回転剥離工具(LT-550) ※(株)リンテック21の取扱製品です。付属されていませんので別途お買い求めください。

<工具がない場合は>

強力な両面テープを使用しておりますので、容易に綺麗に剥がすことはできません。できる限り強い力で、ゆっくり、ねじるように剥がすようお願いいたします。剥がれない場合は、市販の剥がし液も使用してください。その際、製品自体が傷ついたり、折れたりする恐れがあります。ご了承ください。またマイナスドライバーなどを使用して、テコの原理で剥がすこともできますが、その際、取付面に傷がつく恐れがあります。ご了承ください。


(1)接着パッド付きベースのベルトホルドフックを上に向けて取外したら、ゴムベルトを引き抜いて取外します。

(2)接着パッド付きベースのアジャスターを緩め、PPベルトを引き抜いて取外します。

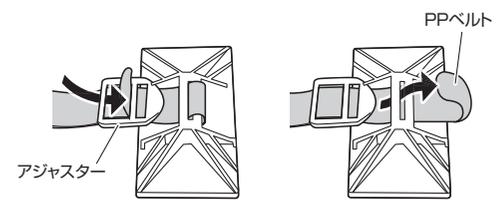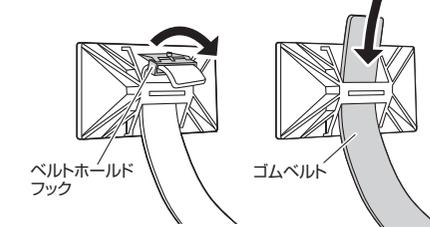

(3)別売りの回転剥離工具(LT-550)を接着パッド付きベースに差し込み、押し付けながらゆっくり回して剥がしてください。

(4)壁や天井に接着パッドが残った場合は指で剥がし取ってください。

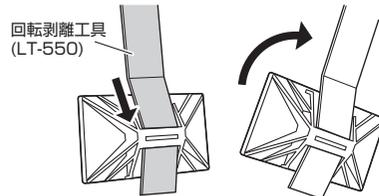

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サンプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サンプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルNB TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榎岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大坂スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078