

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立後も  
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……  
手袋(組立時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします)




**組立部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(SNC-D31K)と下記の部品番号(①~②)と部品名(レッグフレームなど)をお知らせください。

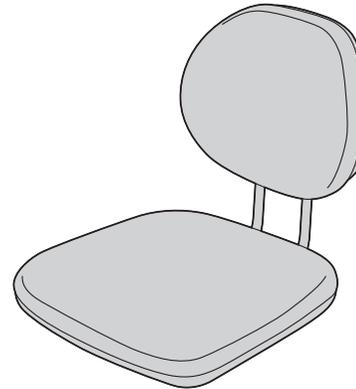


①チェア本体×1個

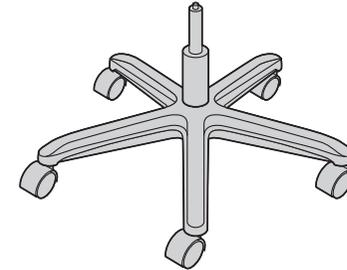



②レッグフレーム  
(ガスシリンダー付き)×1個

レッグフレーム(ガスシリンダー付き)にチェア本体を取付けて完成です。

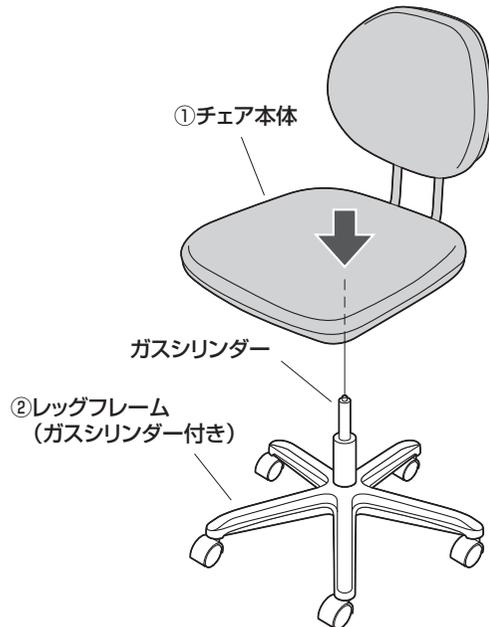

**注意**

チェア本体をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。  
チェア本体が斜めに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

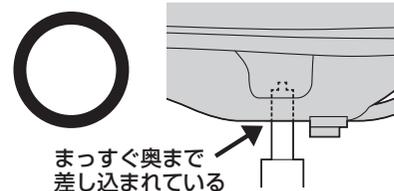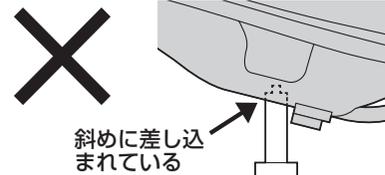

**最後に**

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。




- ※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
- ※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
- ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
- ※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

## 座面の高さ調節方法

### ▲注意▲

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、チェア本体を差し込み直してください。

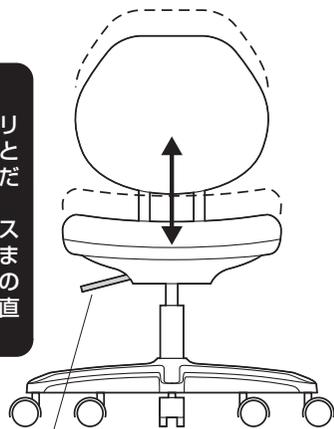


・レバーを引き上げると座面の高さを調節できます。

## 使用上のご注意

座面のツマミは定期的に締め付けてください。緩んだ状態では使用しないでください。



### 下から見た図

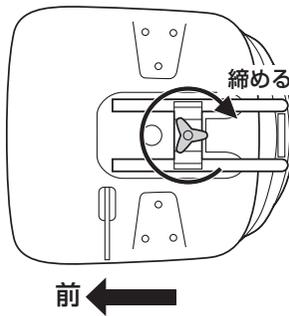

## チェアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部/スチール、ポリプロピレン  
脚部/スチール、ポリプロピレン カスター部/ウレタン巻きナイロン  
張り材：導電ビニールレザー クッション材：ウレタンフォーム

### ▲使用上の注意▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - ツマミなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ  
CD/AD/TTDac

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
はこちら!



弊社サポート  
ページはこちら!

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>