


グリーンレーザーポインター取扱説明書

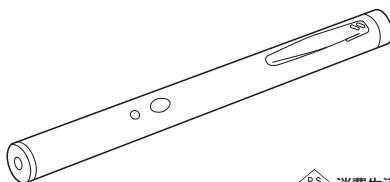

PS

消費生活用製品安全法適合商品

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)

本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。

(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)

この度は、グリーンレーザーポインター「200-LPP042」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。

万一本体のみが付属する場合は、お問い合わせください。

セット内容

- ①レーザーポインター 1本 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ②単四乾電池(テスト用) 2本
- *欠品や破損があった場合は、品番(200-LPP042)と上記の番号(①～③)と
名前(単四乾電池(テスト用)など)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■表示の意味

△ 警告	人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
△ 注意	人かけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
!	注意していただきたい内容

△ 警告

- レーザー照射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けないでください。また、本製品をお子さまに使用せしないでください(対象年齢18歳以上)。目を痛める恐れがあります。
- レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
- カーブ、本製品が極端に発熱している、煙がでている、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で触る、本体を濡らす、あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所での使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因になります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

△ 注意


- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
 - (1)本製品が定めた使用環境を越えるところ。
 - (2)振動や衝撃が加わる場所や落としやすい場所。
 - (3)風呂場など水気の多い場所。
 - (4)直射日光が当たる場所や自動車のトランクユードなど高溫になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
 - (5)強い磁力や電磁波が発生する場所、静電気の発生しやすい場所。
 - (6)腐食性ガスが発生する場所。
- 本製品は精密部品です。以下のことに注意をしてください。
 - (1)落としたり衝撃を加えないでください。
 - (2)製品の上に水や液体がかからないようにしてください。
 - (3)製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
 - (4)取付けや取り外しの際に、無理にひねったり引いたり、力を加えないようにしてください。
- その他の注意事項
 - (1)電池は新しいものと古いものを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池を使用してください。
 - (2)使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
 - (3)長時間使用しない場合は、必ず電池を取出してください。
 - (4)長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。

- 本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
- お客様において、本製品の誤った使用による事故防止のため、常に安全基準以下での出力を保つ出力安定化回路を採用し、レーザー照射中の通電状態を示す照射確認LEDも搭載しています。
- 本製品は消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証をうけています。

1.特長

- 一般的な緑色光を採用したレーザーポインターです。約200m先まで照射できます。
- レーザー光線の誤射等による事故防止のため、常に安全基準以下での出力を保つ出力安定化回路を採用し、レーザー照射中の通電状態を示す照射確認LEDも搭載しています。
- 本製品は消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証をうけています。

各部の名称とはたらき

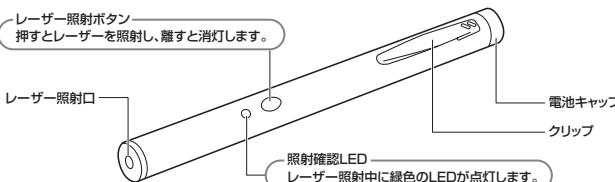

2.仕様

ク ラ ス	クラス2
レーザー発光部	半導体励起固体レーザー
レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	最大出力1mW
レーザー到達距離	最大約200m ※到達距離は夜間の暗所での計測結果です。 明るい場所では到達距離が上記内容より短くなります。また、環境温度によって性能が大きく変化します。
ボタン数	1ボタン(レーザー照射ボタン)

3.電池のセット方法

① 電池キャップを外してください。


② 電池を入れてください。

・プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。

・種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混せて使わないでください。

③ 電池キャップをしっかりと閉めてください。

! 電池キャップを確実に閉じていないと、通電しない恐れがあります。

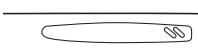

4.故障かなと思ったときは

レーザーポインターが照射できない

電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。

電池の+と-が逆になっていませんか? 電池を正しくセットしてください。

高温・低温環境下で本体を使用していませんか?
使用環境温度(15°C~35°C)を確認してください。

5.保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)保証書をご提示いただけない場合。

(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(5)天変地異、ならびに灾害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

(6)譲渡や中古販売、オークション、転売等でご購入された場合。

3.お客様ご自身による改造または修理があつたと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4.本製品が故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いません。

7.修理ご依頼品を郵送、またはお持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。

8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 型番: 200-LPP042

サンワサプライ株式会社

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0