

この度はディスプレイスタンドストッパー「200-QL024」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | | | |
|------------------|----|------------------|----|------------|----|
| ①バックル付きベルト | 2本 | ④M16ボルト(円盤に装着済み) | 2本 | ⑦取扱説明書(本書) | 1部 |
| ②接着パッド付き円盤(φ100) | 2個 | ⑤ワッシャー(円盤に装着済み) | 4個 | | |
| ③ベルトフック(円盤に装着済み) | 2個 | ⑥プライマー-B | 2個 | | |
- ※欠品や破損があった場合は、**品番**(200-QL024)と**上記の番号**(①～⑦)と**名称**(プライマー-Bなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

▲ 注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品装着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。
- 大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着パッドがつかない面には使用できません。
- 直射日光が当たる場所や火気などにより温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。
- ニスなどの塗装面には使用しないでください。
- 本製品は10年を目処に交換してください。
- 取付け後、本製品の上に物を載せないでください。


1. 特長

- 本製品はディスプレイスタンドの移動・転倒を防止するものです。
- 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。
- 巻き付けるベルトにはバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
- 剥離時は専用工具不要。お手持ちの工具で容易に剥がすことができます。

2. 仕様

材 質	メッキ処理銅板、メッキ処理ネジ類、ポリプロピレン、亜鉛合金、アクリル系接着材
サイズ・重量	ベルト長さ／約1200mm、接着面寸法／φ100mm
使用環境温度	0～40℃
対象物重量	200kg以下／1セット2個使用時
耐 震 度	震度6強

3. 各部の名称・取付け例

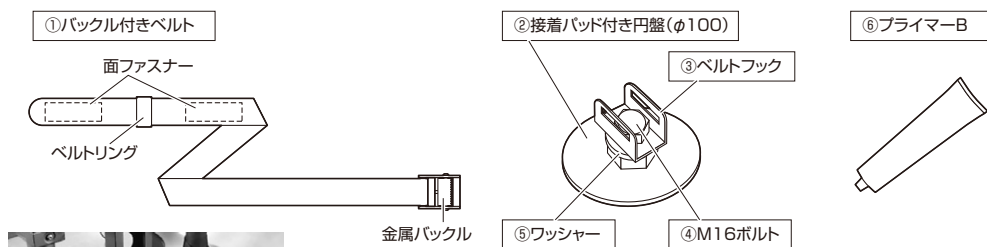

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CF/AC/YSdaBr

4. 取付け方

①ディスプレイスタンドストッパーの設置位置を決めます。

2個の接着パッド付き円盤をできるだけディスプレイスタンドの2本の後脚に近い位置に設定します。

❗ 凹凸や傷のない平らな部分を選んでください。


②接着パッド付き円盤を床に貼り付けます。

円盤の貼り付け位置をアルコールを含ませた布などで清掃し、よく乾かします。

円盤裏面の剥離シートを剥がします。

付属のプライマー-B(3g)を円盤裏面に均等に塗布します。

床に強く押し付け接着します。もう一方も同様に接着します。

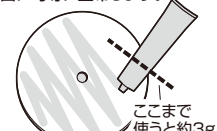

❗ 貼り付け後、72時間は動かさないでください。





③バックル付きベルトをディスプレイスタンドに取付けます。

ベルトリングをベルトから完全に抜き取ります。

ベルトを円盤のベルトフックに通し、ディスプレイスタンドの支柱に1回巻き付けます。

ベルトをもう一方のベルトフックに通します。

ベルトをディスプレイスタンドのフレームに巻き付けます。

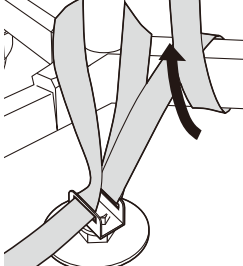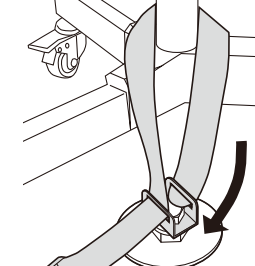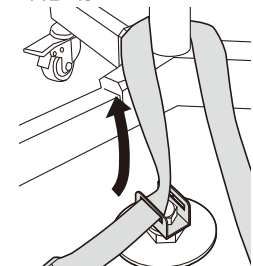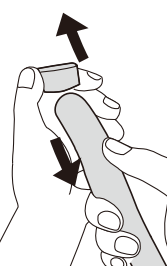




④ベルトの長さを調節し、バックルに通して締め付けます。

ベルトリングをベルトに装着します。

金属バックルにベルトを通し、ベルトを締めつけます。

面ファスナーと面ファスナーの間に金属バックルがくるように調整します。

面ファスナーをくっつけて固定し、ベルトリングに通します。

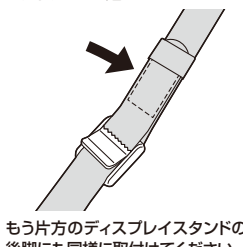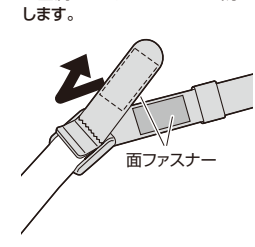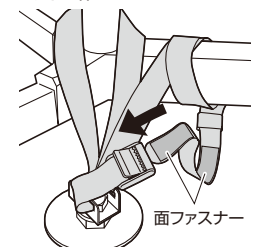



もう片方のディスプレイスタンドの後脚にも同様に取付けてください。

5. 取外し方

①ベルトを抜き取り、円盤からM16ボルト、ベルトフック、ワッシャーを外し、床に装着している円盤のみの状態にします。

②ラチェットレンチを円盤のナットに掛け、ゆっくり回転させて床から円盤を剥がします。

③延長パイプを使えない場合、円盤のナットにM16ボルトをゆっくり締め込みます。円盤が床から若干浮くことで、剥がしやすくなります。

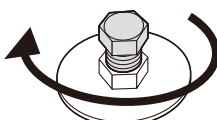

❗ 床を傷める可能性があります。ご注意ください。

❗ 延長パイプとの併用で、比較的容易に剥がせます。

④床に残った接着パッドはスクレイパーを使い、削ぎとります。アルコールをかけて湿らせると作業しやすくなります。

<設置例>

