

キャビネットホルダー 取扱説明書

この度はキャビネットホルダー「200-QL025」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①キャビネットホルダー …… 1個 ②アルコールパッド …… 2枚 ③取扱説明書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(200-QL025)と上記の番号(①～③)と名称(アルコールパッドなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

▲ 注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 対象物の大きさにもよりますが、本製品を2個使用いただくことを推奨します。
- 大きな凹凸がある面やテフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工面、シリコン樹脂等の接着パッドが付かない面には使用できません。

- 本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損などの原因になります。
- 移動・転倒防止目的以外のご使用はご遠慮ください。
- 本製品接着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。

1. 特長


- 事務所や工場のキャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒と移動を防止する製品です。
 - ベルト両端の接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
 - 接着固定のため、キャビネットや壁面の穴あけ工事が不要です。また、取付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
 - キャビネット移設時、接着パッド付きベースを取外す場合は別売りの回転剥離工具(LT-550)※ を使用すると比較的容易に取外しが可能です。
- ※回転剥離工具(LT-550)は(株)リンテック21の取扱製品です。

2. 仕様


材 質	ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン アクリル系接着材、ポリアセタール
サイズ・重量	W106×D104×H18mm・65g
使用環境温度	0～40℃
対象物重量	約150kg以下/個
耐 震 度	6強
対応接着パッド	QL-E94

3. 各部の名称

<表>

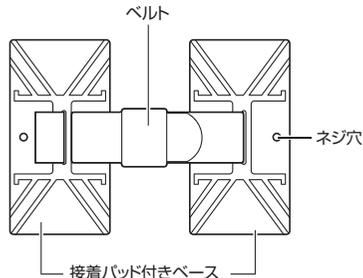

<裏>

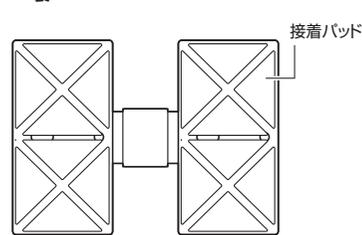


4. 取付け方


- (1)本製品を接着させる対象物の天板・壁面等を付属のアルコールパッドで拭き、よく乾かします。
※取付け場所は、凹凸がない平らな場所を選んでください。




- (2)壁側の接着パッド付きベース裏面の剥離シートを剥がし、側面から約3cm、天板から約1cmの高さに位置に強く押し当て貼り付けます。

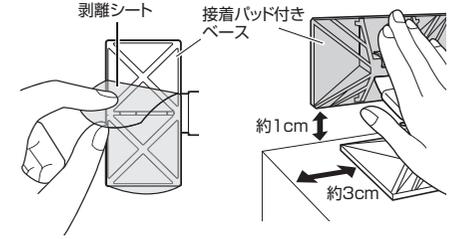

- (3)もう片方の接着パッド付きベースを(2)で貼り付けた壁側位置から対象物天板にベルトを自然に置いた位置に、同じように貼り付けます。

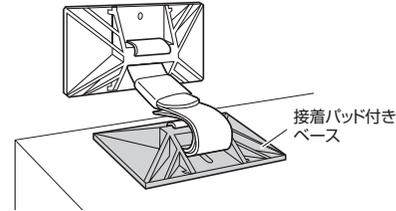

※接着困難な壁には別売りのネジで固定することも可能です。

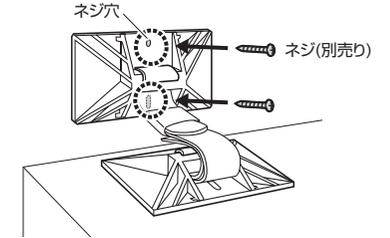

! 接着面に負担がかからないようベルトをたるませてください。

! 本製品を貼り付けてから72時間は動かさないでください。

5. 取外し方


<お客様にご用意いただくもの>

- 回転剥離工具(LT-550) ※(株)リンテック21の取扱製品です。付属されておりませんので別途お買い求めください。


<工具がない場合は>

強力な両面テープを使用しておりますので、容易に綺麗に剥がすことはできません。できる限り強い力で、ゆっくり、ねじるように剥がすようお願いいたします。剥がれない場合は、市販の剥がし液も使用してください。その際、製品自体が傷ついたり、折れたりする恐れがあります。ご了承ください。またマイナスドライバーなどを使用して、デコの原理で剥がすこともできますが、その際、取付面に傷がつく恐れがあります。ご了承ください。

- (1)壁側に取付けた接着パッド付きベースから、ベルトを抜き取ります。天板側も同じように抜き取ってください。

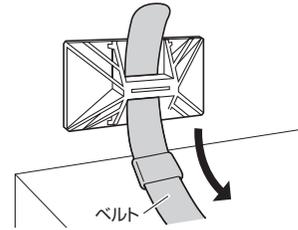

- (2)別売りの回転剥離工具(LT-550)を接着パッド付きベースに差し込み、押し付けながらゆっくり回して剥がしてください。

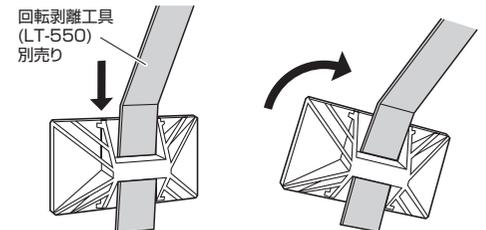

- (3)壁や天板に接着パッドが残った場合は指で剥がし取ってください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AB/HWDaLi