

宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応) 取扱説明書

このたびは、宅配ロッカー(受取表示&捺印&メール便対応)「300-DLBOX016」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① 宅配ロッカー 1台
- ② 棚板(取付け済み) 1枚
- ③ アジャスター 4個
- ④ 鍵 2本
- ⑤ 説明POP用マグネットファイル 1個
- ⑥ 説明POP 1枚
- ⑦ 取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番と上記の番号(①～⑦)と名称(アジャスターなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- !** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

<お子様に触らせない>

●お子様が使用したり遊んだりすることは絶対にやめてください。宅配ロッカーのなかにとじ込められると危険です。

<宅配物以外を入れない>

●いたずらをして、危険物や生き物(動物)などを入れないでください。人間に被害を及ぼすことがあります。

<分解・修理・加工・改造をしない>

●製品を分解・修理・加工・改造をしないでください。

注意

●宅配ロッカーの盗難や人的被害につきましては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

●宅配ロッカー内の宅配物の盗難や破損につきましても、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

<危険物や生物、貴重品などを入れないでください>

●危険物や生物、貴重品(現金など)の収納にふさわしくないとされるものは、入れないでください。

<高温になる場所への放置、保管はしないでください>

●屋外などで高温になる場所への放置、保管は避けてください。破損や不良の原因となります。

<鍵を紛失しないでください>

●鍵は大切に保管してください。鍵を紛失すると、宅配ロッカー内の宅配物が取出せなくなります。

<風雨の強いときは使用しないでください>

●屋外などで、雨や風が強い時(台風など)は使用しないでください。中がぬれたり、飛ばされたりすると、宅配物がダメになったり、ケガをする原因になります。

●本製品は完全防水ではありません。

<お手入れについて>

●ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

宅配業者へのご案内(注意点)

●宅配ロッカーを設置した際は、事前に宅配業者へ連絡するか、確認してください。

※業者によって配達方法の備考欄に「宅配BOX設置」と記入する箇所があります。

※WEB販社からの配達の際も「宅配BOXへの投函希望」と記入すれば対応していただける場合があります。

●宅配ロッカーがワイヤーで固定されていない場合は、宅配業者が宅配物を預け入れしない場合がございます、正しい設置をお願いいたします。

●宅配ロッカーが錠で締められていたままでは、宅配物を預け入れできませんので、必ず錠を開けた状態で設置してください。


●宅配ロッカー内に認印がない場合、宅配業者の受領ができない為預け入れできません。必ず認印を宅配ロッカー内の指定の場所に入れておいてください。

※あらゆる場面を想定して宅配ロッカーを正しく設置していたとしても、宅配業者が預け入れていただけない場合があります。その際は、誠に申し訳ありませんが、宅配業者へご連絡、ご確認ください。

※宅配物が宅配ロッカーに入らない大きさの荷物である場合は、宅配業者が預け入れしないこともございます。


1.各部の名称

<宅配ロッカー前側>

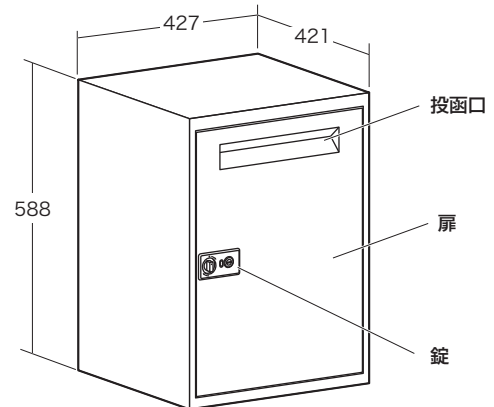


① 宅配ロッカー × 1台

<宅配ロッカー後側>


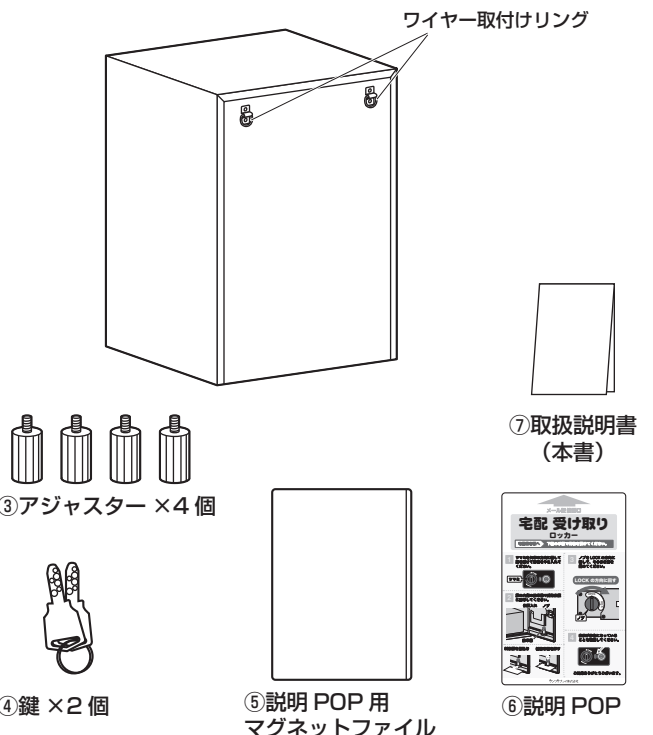


<宅配ロッカー内側>

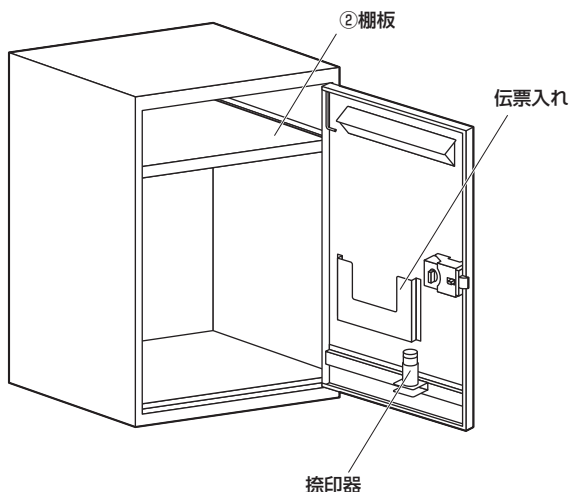

2.準備


- (1) ツマミを矢印の方向に回して扉を開けて、中の付属品を取出します。
- (2) 本体底面にアジャスターを取付けます。
- (3) 本体扉に説明POPシートを差込んだ説明POP用マグネットファイルを貼付けます。

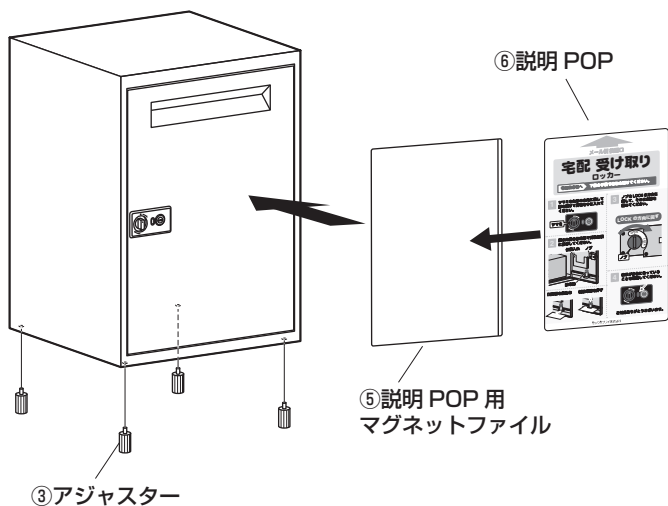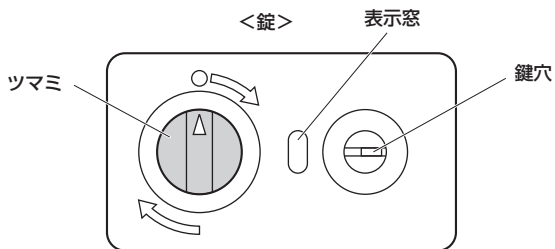

<印鑑のセット>

- (1) 扉を開け、捺印器の蓋を上引っぱって開けます。
- (2) シャチハタ「ネーム9」のキャップを外してから差込みます。
 ※捺印器はシャチハタ「ネーム9」専用です。
 ※シャチハタ「ネーム9」は、別途ご用意ください。
 ※他の印鑑には対応していません。
- (3) 捺印器の蓋を被せます。
- (4) 捺印できるかテストをします。
 不要な紙片を捺印器の下に差込み、捺印器を押し下げます。
 印章が押されていない場合は、蓋を開けて入れ直してください。

※受領伝票の印章が薄くなった時は、インクを補充してください。
 ※長期間ご使用されない場合は、シャチハタ「ネーム9」を捺印器から取出しキャップをして乾燥しないようにして保管してください。

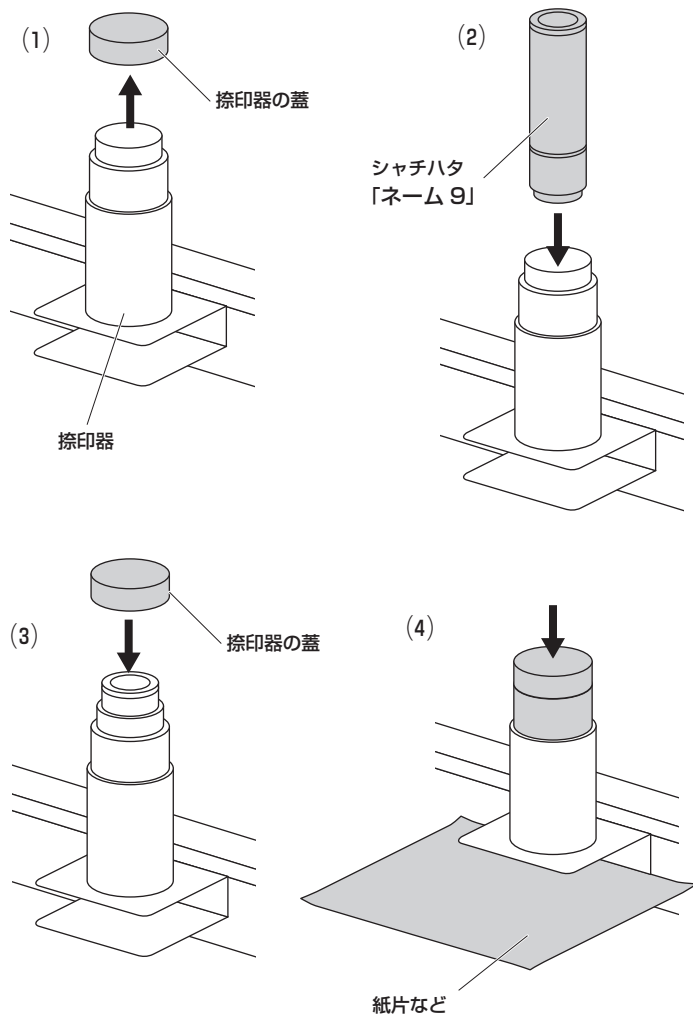



シャチハタ「ネーム9」は、別途ご用意ください。

2.準備(続き)

<棚板の着脱>

※本製品はメール便を分けて受領できるように、棚板がセットされています。棚板を取外すことでより大きな荷物を受け取ることができます。


- (1)棚板を下から上に押し上げます。
 - (2)棚板がピンから外れたら手前に引出します。
- ※取付ける時は逆の手順で取付けてください。

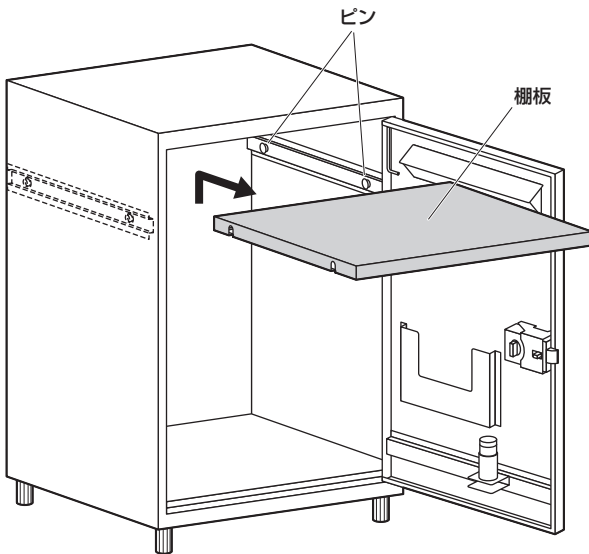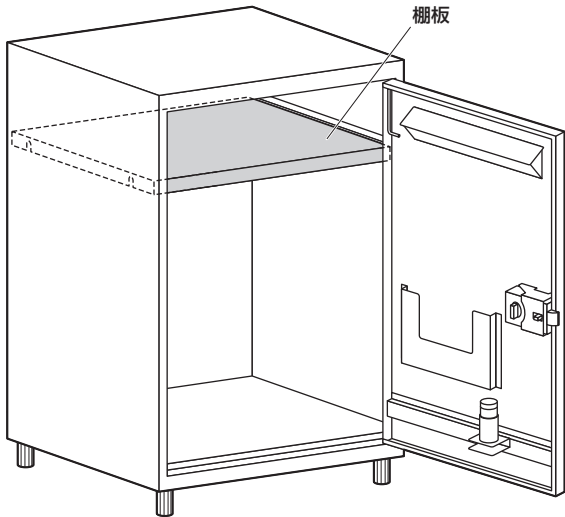

3.設置(取付け方法)

[設置例]

<宅配ロッカー後側>

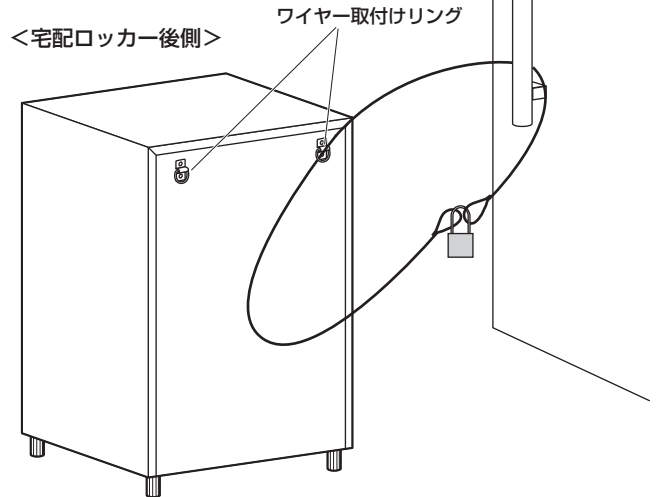

※宅配ロッカーの後面のワイヤー取付けリングにワイヤー(別売)を通し、反対側を玄関のドアノブや柱、窓枠の格子などを通して、先端の輪を南京錠(別売)などを使い施錠します。

※南京錠(別売)などの使用方法は南京錠(別売)などに付属の説明書をよく読んでご使用ください。

※シャチハタ「ネーム9」の紛失・盗難に関しては弊社では、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

4.ご使用方法について(設置後の作業)

- (1)宅配ロッカーを正しく設置した際は、宅配業者へ連絡をして、BOXに宅配物を届けてもらうように依頼をしてください。
※業者によっては送り状の備考欄に「宅配BOXへの投函希望」と記入すれば対応していただける場合もあります。
※WEB版社からの宅配依頼(注文)の際も「宅配BOXへの投函希望」と記入すれば対応していただける場合もあります。


- (2)宅配業者から荷物が届きましたら、鍵を開けて荷物を取り出し、受領の控えがあるか確認してください。

※表示窓で状況を確認することができます。

赤色：施錠されている。
緑色：解錠されている。

- (3)荷物の中身を確認して正しいかどうか確かめてください。

<錠>

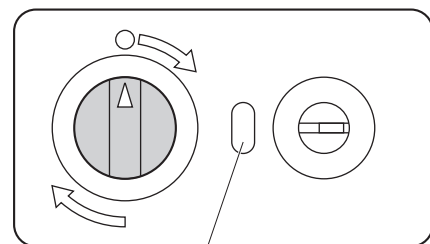


表示窓

5. 解錠方法

- (1) 鍵を鍵穴に差し込み時計回りに90°回します。
- (2) ツマミを矢印の方向に回して扉を開けます。
- (3) 鍵を反時計回りに90°回して、鍵を抜きます。

※表示窓で状況を確認することができます。
赤色：施錠されている。
緑色：解錠されている。

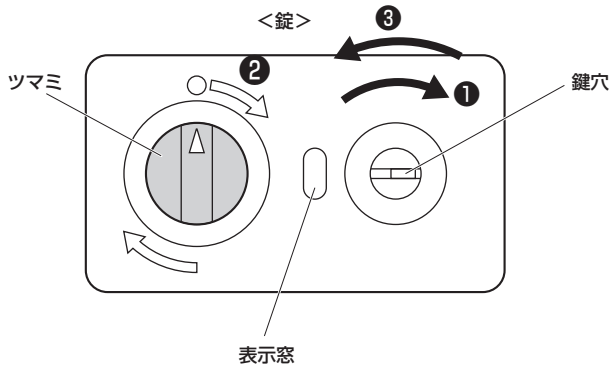



6. 施錠方法

※通常は宅配物が預けられるように、解錠してご使用ください。

※本製品は鍵を使用しての施錠はできません。

- (1) 扉内側のノブを「LOCK」の方向に90°回します。
- (2) そのまま扉を締めると施錠されます。

※表示窓で状況を確認することができます。
赤色：施錠されている。
緑色：解錠されている。

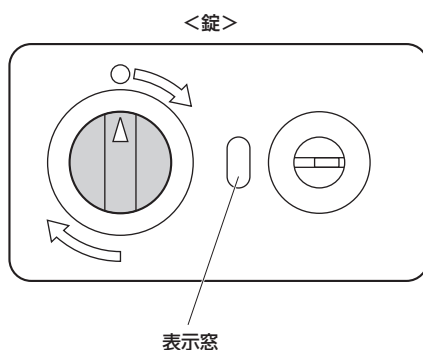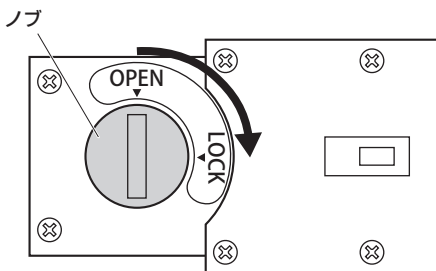

7. 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害やその他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生した傷害、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 300-DLBOX016	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 1ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BJ/AC/KTDaNo