

【注意】

- 必ず取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。
- 詰め替えの際は、付属手袋を着用して作業してください。
- 詰め替え作業時は新聞紙等敷いて、その上で行ってください。インクがこぼれたこと等による衣類・時計・絨毯等の保証は一切行っておりません。
- 子供の手の届くところには置かないでください。
- 飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、医師の診断を受けてください。
- 目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
- インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。対応カートリッジをご確認の上ご使用ください。
- 詰め替え後のインクは、しっかりフタをして、高温多湿の場所は避け、涼しいところ、尚且つインク漏れ防止の為、容器を立てて保管してください。

対応プリンタ

(対応プリンタ) EW-052A EW-452A

【詰め替え回数】各色約12回 (1回当たり5ml)

【セット内容】

詰め替え用カートリッジ4本 (4色)

インクボトル60ml×4本 (4色分)



手袋1組・取扱説明書

【カートリッジ各部名称】



カートリッジはMUG (マグカップ) C用になります。その他各色、詰め替え方法は同じになります。

詰め替え手順

①注入口プラグを外します。

※カラープラグは無くさない様にご注意ください。反対側の白ゴムは外さないでください。

②インクボトル先のノズルを注入口に差込み、インクを注入します。

注入量の目安はカートリッジ約半分です。右下の写真を目安にしてください。



③注入口周りのインクをペーパータオル等で拭き取り、空気口に差していたプラグをインク注入口にしっかりと差し込みます。(差し込みが不完全な場合、印字不良の原因となります。)

プリンタへのカートリッジ装着について

注入口プラグ部分を押し込み“カチツ”と音が鳴るまで真っ直ぐ押し込んでください。カートリッジ装着不完全の場合、カートリッジが認識されませんのでご注意ください。




これで詰め替え作業完了です。



カートリッジ装着後のプリンタ・PC操作について (EW-452Aを例にしております。)

①詰め替えたカートリッジをプリンタに装着後、下記写真のメッセージが表示されます。

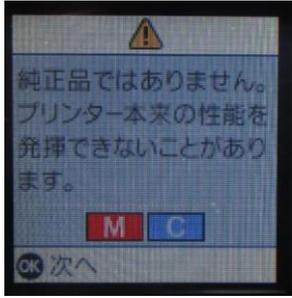


②“OK”を押します。



③“▲”を押し“はい”を選択します。



④“OK”を押します。

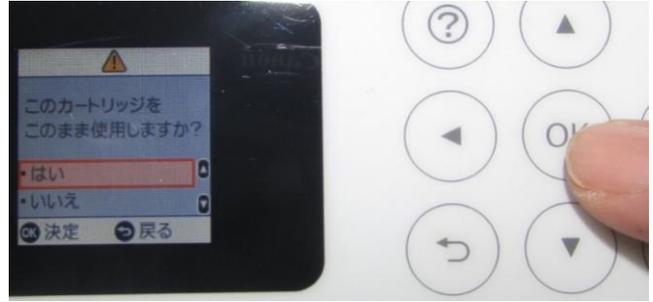

カートリッジをプリンタに装着後


- ①ノズルチェックパターン印刷を正常に印刷されるまで1~3回行ってください。(※クリーニング不要です。)
- ②ノズルチェックパターン印刷の状態が不完全の場合、ヘッド位置調整を行い、約5分間経ってから、印刷を始めてください。)

(※注意) ヘッドクリーニングはインクの浪費につながりますので行わなくて大丈夫です。ノズルチェック印刷・ヘッド位置印刷の方法が分からない場合はプリンタ説明書もしくは別紙ノズルチェック印刷方法等のページをご参照ください。

【インク残量表示が×になり、2回目以降の詰め替えをされる際の注意点】

PCモニタ上で残量表示が×になった、あるいは“カートリッジが認識されない”と表示された時点でカートリッジを取出します。

1) カートリッジレバーを押します。

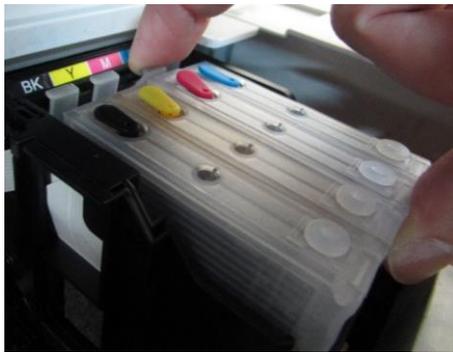

2) カートリッジを垂直に引き上げます。



カートリッジ内にインクが残っている場合もございますが、そのままプリンタには戻さず、詰め替え手順①から作業を行い必ずインクを注入してください。

※注意

- 1) カートリッジ内のインク残量に関わらず、残量表示が×になった時点でカートリッジをプリンタに再装着すると表示が満タンに戻ります。残量表示が×になりましたら、カートリッジ内にインクが残っていても必ずインクを注入してください。
- 2) 残量表示×になる前に注入されても、残量表示は満タンに戻りません。表示が×になった時点で詰め替え作業を行ってください。
- 3) 印刷途中でインク残量表示が×になり、インク交換を行う際は印刷途中のデータは一旦削除してから(⊙ ストップボタンを押す。)インクカートリッジを取り外し、注入作業を行ってください。カートリッジ再装着後、改めて印刷を開始してください。

サンワサプライ つめかえインク サポートセンター

tel:0120-968-268 受付時間：月～金(土・日・祝日をのぞく)
9:00～12:00 13:00～17:00

inksupport@sanwa.co.jp

※フリーアクセスには、050番号のIP電話からはつながりません。ご不便をおかけしますが、一般加入による固定電話、もしくは携帯電話からご利用くださいますようお願いいたします。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区精町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-2-2 博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6076

<https://www.sanwa.co.jp/>