


フィンガーストリームマウス

簡易説明書

1. 機能



[使い方]

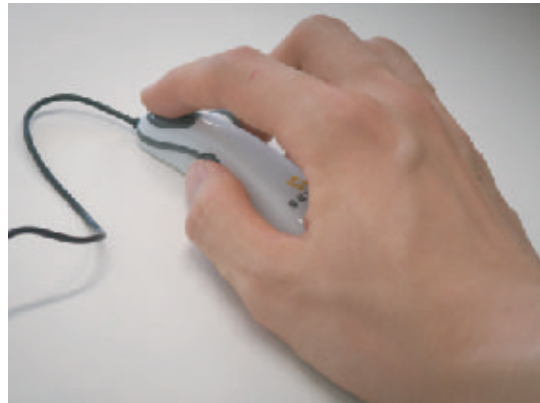

人差し指を左クリックボタンに、親指を右クリックボタンに添えるように持ちます。ホイールボタンは中指で操作します。

2. 本製品の接続

■Windows Vista・XPでご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると自動的に認識されます。タスクトレイ（デスクトップの右下）に接続完了のメッセージが表示されます。以上で接続完了です。

■Windows 2000・Meでご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると、以下のような画面が表示され自動的に認識されます。



■Windows 98でご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると、以下のような画面が表示され自動的に認識されます。



①本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。
----- 次へ>

②検索方法を選択して下さい。
使用中のデバイスに適切なドライバを検索する（推奨）
----- 次へ>

③全てのチェックマークを入れずに
----- 次へ>
※もし、上記の場所でドライバが見つからない場合は、検索場所の指定にチェックマークを付け、
C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS
を入力します。



④次のデバイス用のドライバファイルを検索します。
USBヒューマンインターデバイス
----- 次へ>



⑤USBヒューマンインターデバイス
以上でドライバがインストールされました。
----- 完了