

USBビデオキャプチャケーブル 取扱説明書 ver.1.2

この度はUSBビデオキャプチャケーブル「400-MEDI008」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ビデオキャプチャケーブル……………1台 ③USB延長ケーブル……………1本
②オーディオケーブル……………1本 ④取扱説明書・保証書(本書)……………1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-MEDI008)と**上記の番号**(①～④)と**名称**(オーディオケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生するところ
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

取扱い上のご注意

- メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスクなどにすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.動作環境

■対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USB Aポートを持つ機種。
※必要な機器構成は「8.仕様」を参照してください。

■対応OS

Windows 11・10

2.各部の名称

①ビデオキャプチャケーブル

スナップショットボタン

USB Aコネクタ オス

ミニUSB
(8pin平型-メス)

②オーディオケーブル

映像入力端子
(黄色)

オーディオ
入力端子(赤色)

オーディオ
入力端子(白色)

Sビデオ入力端子

③USB延長ケーブル

USB Aコネクタ メス

USB Aコネクタ オス

3 ドライバーのインストール

- ① 本製品のご使用にあたり、
はじめに **ドライバーのインストール**が必要です。
次に、**動画のキャプチャー**を使用するソフトの
インストールが必要です。

- ①パソコンでブラウザを開き、
https://direct.sanwa.co.jp/contents/driver/400-MEDI008_Driver_Win.zipに
アクセス、または、サンワダイレクト本店(<https://direct.sanwa.co.jp>)にアクセスし、
検索窓で「400-MEDI008」を検索し、製品ページよりドライバーインストールバーに
アクセスし、ファイルをダウンロードしてください。

- ②ダウンロードしたファイルを開き、
「setup.exe」をダブルクリックして実行して
ください。

- ③「デバイスドライバのインストール
ウィザードへようこそ。」と表示されたら、
[OK]をクリックします。



- ④インストールが開始されます。



- ⑤完了後、[OK]をクリックしてください。
これでドライバーのインストール完了
です。



- ！ ドライバーインストール後、「このデバイスにドライバーを読み込みません」と
表示される場合がありますが、「×」をクリックして「4.コア分離・メモリ整合性の
設定」へ進んでください。



4.コア分離・メモリ整合性の設定

①Windowsのスタートボタン → [設定]  をクリックします。

②[プライバシーとセキュリティ]をクリックします。




③[Windowsセキュリティ]をクリックします。




④[デバイスセキュリティ]をクリックします。




⑤[コア分離の詳細]をクリックします。

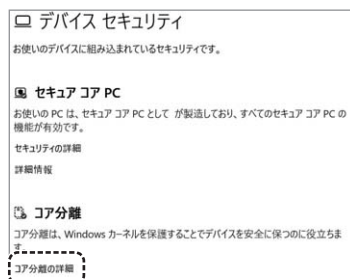

⑥メモリ整合性をOFFにします。

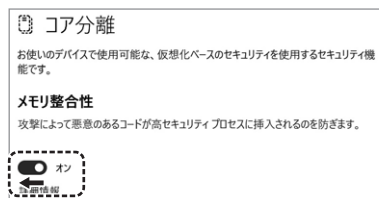


⑦再起動して設定は完了です。

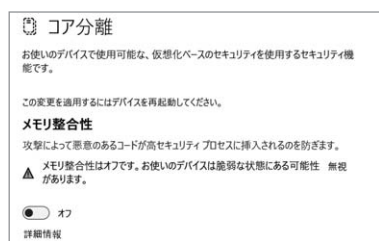


5.接続方法

Sビデオ出力とつなぐ場合

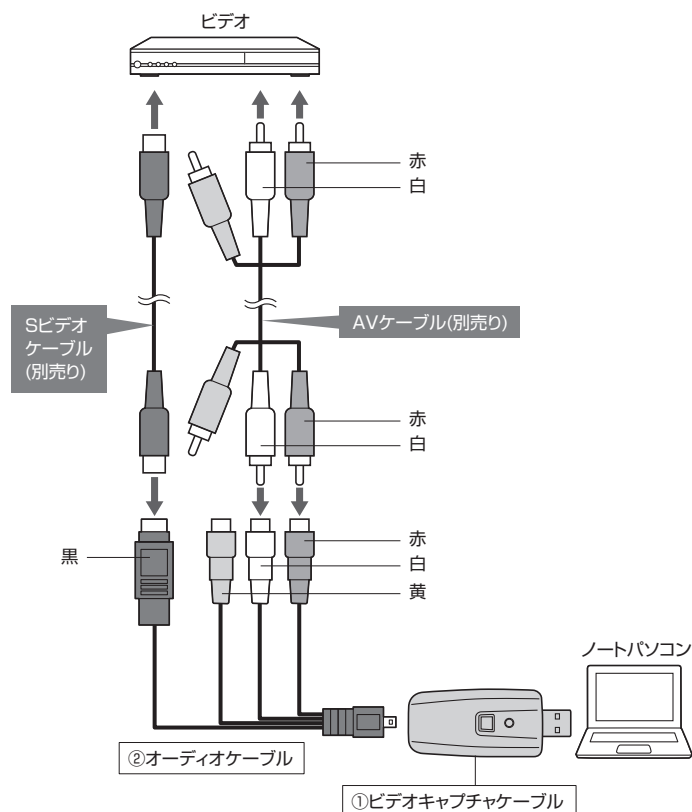

※接続しにくい場合は、付属のUSB延長ケーブルを使用してください。

ビデオ出力とつなぐ場合

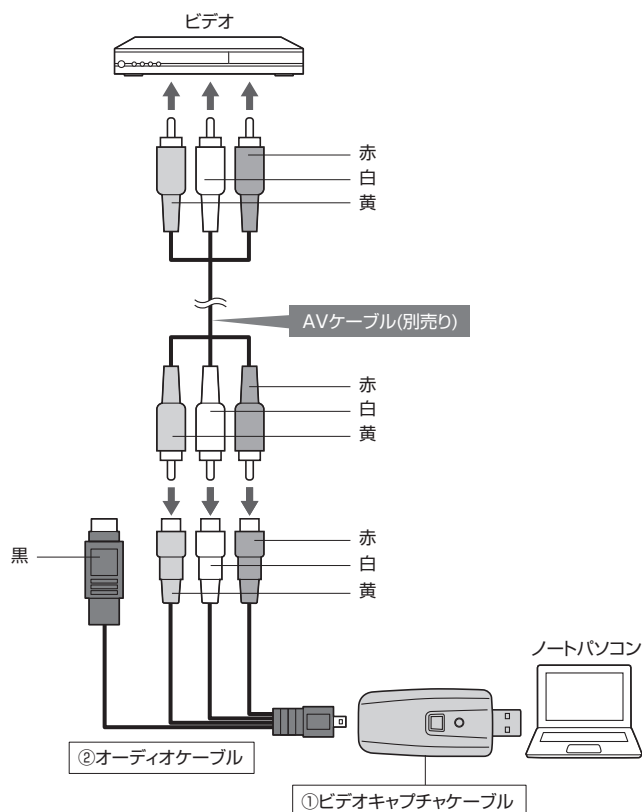

※接続しにくい場合は、付属のUSB延長ケーブルを使用してください。

6 ソフトウェアのインストール

①本製品で動画のキャプチャーを行うため、次のソフトウェアをダウンロードしてください。
パソコンでブラウザを開き、
https://direct.sanwa.co.jp/contents/driver/400-MEDIO08_Capture_Win.zip
にアクセス、
または、サンワダイレクト本店(<https://direct.sanwa.co.jp/>)にアクセスし、検索窓で
「400-MEDIO08」を検索し、製品ページよりキャプチャーソフトインストールバー
にアクセスし、ファイルをダウンロードしてください。

②ダウンロードしたファイルを開き、「setup.exe」をダブルクリックして実行して
ください。

③言語、インストール場所が表示されます。
確認の上、「次へ」をクリックしてください。



④ライセンス契約が表示されます。
確認の上、「同意する」をクリックしてくだ
さい。
クリック後、インストールが開始されます。




⑤「インストールが完了しました」と表示さ
れば完了です。
[PowerDirectorの起動]をクリックして
ソフトウェアを開きます。



⑥起動後、「フル機能エディター」を
クリックしてください。



⑦初回のみ、プロダクトキーの入力が必要です。下記に記載のプロダクトキーを
入力し、「次へ」をクリックしてください。

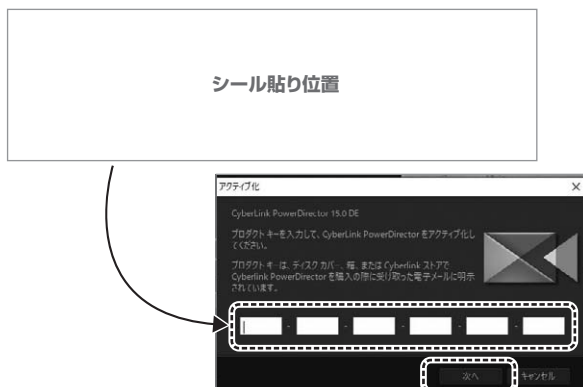

⑧CyberLink 製品向上プログラムへの参加について、
「参加する」「いいえ」のいずれかを選択し、「閉じる」
をクリックしてください。
「閉じる」をクリックすると、「CyberLink
PowerDirector 15」が起動します。

※「参加する」「参加しない」どちらを選択しても、
本製品の使用に影響はありません。

これでキャプチャーソフトのインストールは
完了です。




7 キャプチャーソフトの使い方

①パソコンに本製品を接続し、Cyberlink PowerDirector 15を起動します。

②フル機能エディターを実行します。
「取り込み」をクリックします。



③各種設定を行い、キャプチャーします。

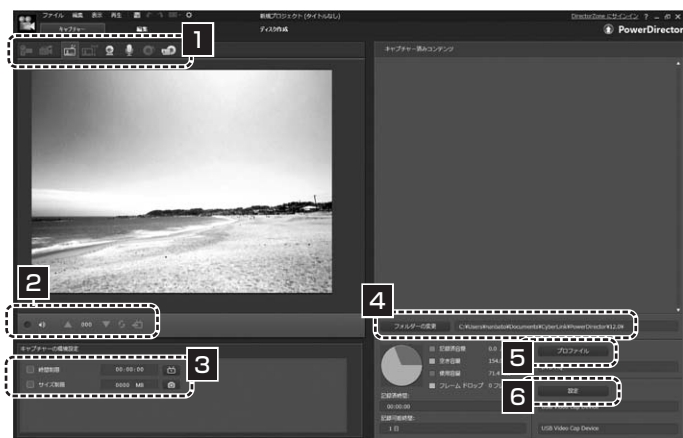

テレビ信号からキャプチャー

「テレビ信号からキャプチャー」をクリックし、設定・キャプチャーを行ってください。



①キャプチャーボタン	キャプチャーの開始、録画の停止をする際にクリックします。
②音量ボタン	音量を調節します。




キャプチャーしたいタイミングで「①キャプ
チャーボタン」をクリックすると、キャプチャー
を開始します。

キャプチャーを終了したいタイミングで
「①キャプチャーボタン」をクリックすると、
キャプチャーを停止し、左のウィンドウが
表示されます。

ファイル名を入力し、「OK」をクリックすると、
キャプチャーを保存します。




③時間制限	録画する時間制限を設定できます。
④サイズ制限	データ容量の制限を設定できます。
⑤スナップショットボタン	クリックしたタイミングの映像を画像で保存します。



ビデオキャプチャーのスナップショットボタンも
「⑤スナップショットボタン」と同じ機能です。

4



F

Fフォルダーの変更	キャプチャーしたデータの保存先を設定します。
-----------	------------------------

5



G

設定後、「OK」をクリックしてください。




Gプロフィール	クリックすると、画質/音質プロファイルの設定画面が開きます。
Hファイル形式	保存形式は「MPEG-2 ビデオ」のみ選択可能です。
Iデフォルト/ Windows	「デフォルト」「すべて」「カスタム」(K参照)から選択できます。
J品質設定	「デフォルト」 DVD HQ …………… 画質優先(HQ DVD形式)NTSC DVD HQ(高速) …… 速度優先(HQ DVD形式)NTSC DVD SP …………… 速度優先(SP DVD形式)NTSC DVD LP …………… 画質優先(LP DVD形式)NTSC Iで「すべて」を選択した場合、上記とGで作成したカスタムプロファイルが表示されます。
Kファイル形式	解像度やビットレートなどカスタムプロファイルを作成できます。

6



L

設定後、「OK」をクリックしてください。

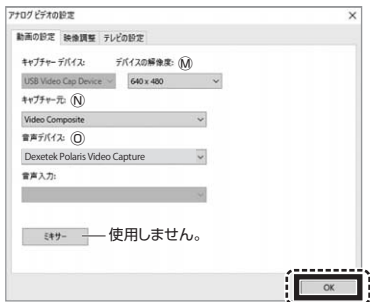

L設定	クリックするとアナログビデオの設定画面が開きます。
Mデバイスの 解像度	解像度を選択します。
Nキャプチャー元	RCA(黄)接続の場合、Video Compositeを選択します。 S端子接続の場合、Video Svideoを選択します。
O音声デバイス	Dextek Polaris Video Captureを選択します。

8.仕様

接続端子

インターフェース規格	USB2.0準拠
パソコン接続	USB Aコネクタ
映像入力	RCA映像端子、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)
音声入力	RCA音声端子(L/R)

記録仕様

動画記録方式	MPEG-2(mpg)
録画解像度	720×480、352×480、352×240
映像ビットレート	9Mbps ※解像度720×480の場合
フレームレート	29.97fps
画像記録方式	bitmap(bmp)
画像記録解像度	720×480
記録時間・容量	約70MB/分 ※解像度720×480の場合

製品仕様

エンコード方式	ソフトウェアエンコード
対応入力解像度	720×480
音声取込方式	PCM ※48kHz
電源	USBバスパワー(DC5V)
消費電流	約220mA
使用温度範囲	0～40℃ ※結露なきこと
対応入力機器	RCAコンボジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど
サイズ・重量	W30×D10×H73mm・20g
システム要件	【CPU】Pentium IV1.6GHz以上 【メモリ】512MB以上 【ハードディスク】500MB以上の空き容量(ソフトウェアインストール時) 1GB以上の空き容量(キャプチャー時) 【API】DirectX9.0c対応 【ディスプレイ】XGA(1024×768)以上 【その他】USB2.0ポート

9.保証規定

- 保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: 400-MEDI008	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CF/AH/KSDaNo