

ペン型スキャナ 専用アプリ「WorldPenScan Go」取扱説明書

Windows・Mac

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。※画像はWindowsですが、Macでも同様に操作してください。※ご使用の環境により表示画面は異なる場合があります。

はじめに アプリのセットアップをしましょう

1 専用アプリ「WorldPenScan Go」をパソコンにダウンロードしてください。



Windowsの場合





下記URLより「WorldPenScan Go」をダウンロードしてください。

d.penpower.net/wpsgo


Macの場合

- 1.「App Store」を開いてください。
- 2.「WorldPenScan Go」を検索し、ダウンロードしてください。

2 インストーラーを起動し、画面の指示に従ってインストールを行ってください。

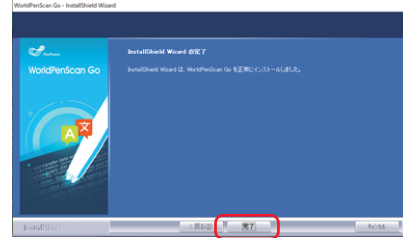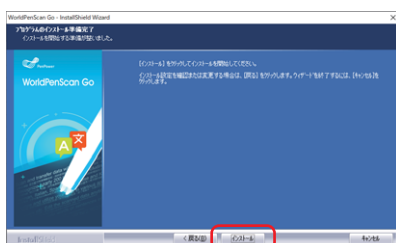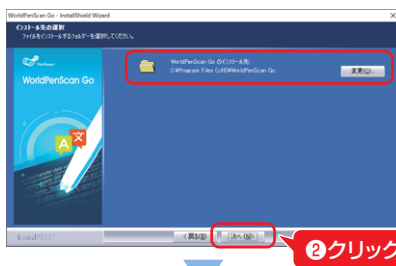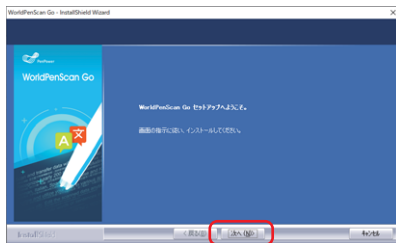

3 下図が表示され、「はい」を選択してインストール完了です。

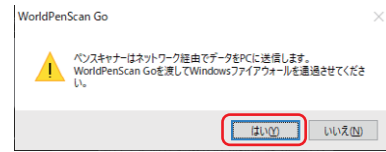


右記画面が表示される場合があります。右上の「×」を押して閉じてください。



4 アイコンをダブルクリックしてアプリを起動してください。



5 本製品とパソコンを接続してください。

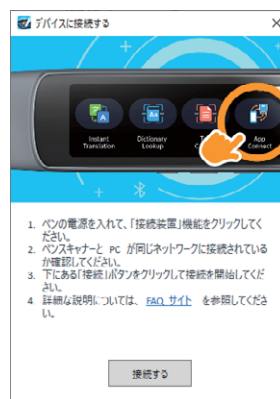


左記のような画面が表示されるので画面の指示に従って本製品とパソコンを接続してください。


●必ず本製品と同じWi-Fiネットワークに接続してください。
※Wi-Fi接続については本製品の「取扱説明書」(別紙)をご確認ください。

●本製品は「接続機装置」をタップした後の画面から動かさないようにしてください。接続が解除されます。接続が切れた場合は再度「接続装置」をタップし、アプリ側で「接続する」をタップして再接続してください。


6 下図の画面が表示され、接続が完了しアプリが使用できます。



接続が解除されると右記画面が表示されますので再度接続をしてください。



下図の画面から以下の操作が行えます。

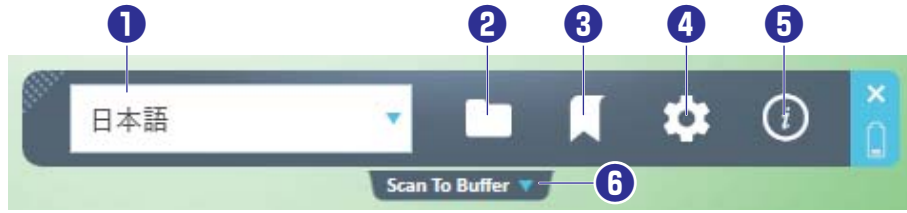

番号	機能名	機能説明
①	言語選択	音読する音声の言語を選択できます。
②	PCへのデータ転送	400-SCN060に保存されている音声データやテキストファイルをパソコンへ転送できます。
③	ブックマーク	400-SCN060に登録している「お気に入り」を表示することができます。
④	設定	アプリの設定が行えます。
⑤	ヘルプ	接続履歴の削除などが行えます。
⑥	スキャン窓表示	スキャン結果を表示する窓が表示されます。

② PCへのデータ転送

クリックすると下図の画面になります。
ファイルを選択して「ダウンロード」から転送できます。



③ ブックマーク

クリックすると下図の画面になります。「↓」をクリックすると
400-SNC060に登録されているお気に入りをアプリ上に表示させることができます。




④ 設定

クリックすると下図の画面になります。
ボタンの割り当てやアプリの設定が行えます。



⑥ スキャン窓表示

クリックすると右図の画面になります。
400-SNC060で文字を
スキャンすると結果が表示され、
スキャン結果を音読したり
翻訳したりすることができます。

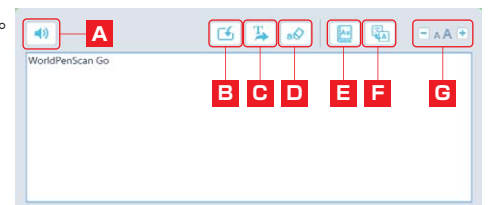

A 発音

下記の画面が表示された場合は
OKを押して、指示に従いアプリを
インストールしてください。



B ペンスキャナーから挿入

C テキストを送る

スキャン結果のテキストを
パソコンに転送できます。
(メモ帳などであればメモ帳に
テキストをそのまま貼り付けできます)

D クリア

E 単語を検索

F 翻訳

G スキャン結果の 文字の大きさ調整