

ペン型スキャナ 専用アプリ「WorldPenScan Go」取扱説明書

iOS・iPadOS・Android

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。※画像はiOSですが、iPadOS・Android版でも同じことができます。※ご使用の環境により表示画面は異なる場合があります。

はじめに

アプリのセットアップをしましょう

1 専用アプリ「WorldPenScan Go」をスマートフォン・タブレットにインストールしてください。



iOSの場合

- 1.「App Store」を開いてください。
- 2.「WorldPenScan Go」を検索し、インストールしてください。

Androidの場合

- 1.「Play ストア」を開いてください。
- 2.「WorldPenScan Go」を検索し、インストールしてください。


2 アプリを起動し、本製品とスマートフォン・タブレットを接続してください。



左記のような画面が表示されるので画面の指示に従って本製品とスマートフォン・タブレットを接続してください。

- 必ず本製品と同じWi-Fiネットワークに接続してください。
※Wi-Fi接続については本製品の「取扱説明書」(別紙)をご確認ください。
- 本製品は「接続機装置」をタップした後の画面から動かさないようにしてください。接続が解除されます。接続が切れた場合は再度「接続装置」をタップし、アプリ側で「接続する」をタップして再接続してください。

3 接続が完了してアプリが使用できます。

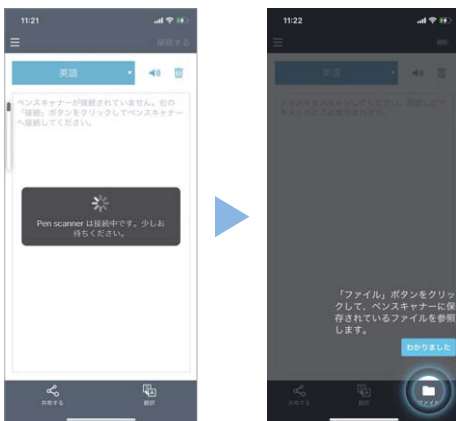

接続が解除されると右記画面が表示されますので再度接続をしてください。




使用例

アプリを使ってみましょう

■ スキャンデータの音読・共有・翻訳

本製品を操作して文字をスキャンするとスキャン結果がアプリ画面に表示されます。

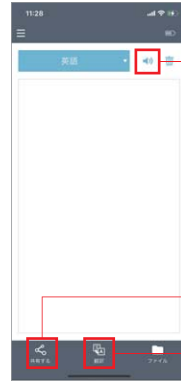

スキャン結果を音読(読まれる言語は左側で選択)
※スマートフォン・タブレットをサイレントモードにしていると音声流れない場合があります。

スキャンした文章を共有(SNSなど)

スキャンした文章を翻訳

■ 保存データの共有


本製品に保存されているテキストデータ、音声データの共有などができます。



■ テキストデータを表示



■ 音声データを表示

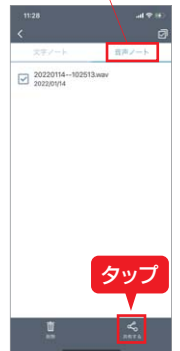

■ テキストデータの編集・翻訳

テキストデータは編集や翻訳などがアプリ上で可能です。

