

ペン型スキャナ 取扱説明書

※本製品の詳しい機能や使い方などは、 下記URLまたは二次元コードからご確認ください。 https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN060



この度は、ペン型スキャナ「400-SCN060」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありが とうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意 事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書 は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

②充電用USBケーブル ······· 1本 ⑤取扱説明書・保証書(本書) ……… 1部 ③クイックガイド …… ------1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-SCN060)と

上記の番号(①~⑤)と名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

▲ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

↑ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

! 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告

- ●分解、改造はしないでください。
 〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
 ●水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
 ●本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
 ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
 〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

⚠注意

- ●取付け取外しの時は慎重に作業を行なってください。
- ・取付け取外しの時は慎重に作業を行るってください。 機器の故障の原因となります。 ◆次のようなところで使用しないでください。 (1)直接日光の当たる場所 (2)渥気や水分のある場所 (3)傾斜のある不安定な場所 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所) (6)ホコリの多い場所 (7)振動の影響を受けやすい場所 ◆長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。 (4)佐の394かばちゃませ) (4)静電気の発生する場所
- (火傷の恐れがあります)
- ◆本製品を長期間使用しない場合は、バッケージに入れて保管してください。

- ■お手入れについて (1)満帰する時は電源を必ずお切りください。 (2)機器は柔らかい布で拭いてください。 (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- ●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてパックアップ(CD、DVD等)をしてください。
 ●メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてパックアップしてください。
 **特に修復・再現のできない・重要なデータは必ずパックアップをしてください。
 **バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ

1.対応機種·対応OS

- ートフォン・タブレット
- ●Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

■ 対応OS


Windows 11-10-8.1-8-7

macOS 11,iOS 10~,Android 8~,iPadOS 12~

2.仕様

液	晶	ī	画	面	2.98インチ(解像度800×268)
		- 1			(1)
X	モリ	<u> </u>	容	量	8GB
レ		ン		ズ	0.3メガピクセル
環	境	;		度	0℃~45℃
ス	ピ	_	カ	_	8Ω(1W)
デ	ー タ !	転 送	・充	電	USB Type-C
バ	ツ	テ	リ	_	1,050mAhリチウムポリマー
製	品	サ	イ	ズ	約W146.5×D31.6×H14.3mm
付		属		品	スキャナ、充電用USBケーブル、クイックガイド、収納ケース、 取扱説明書・保証書

3.各部の名称とはたらき

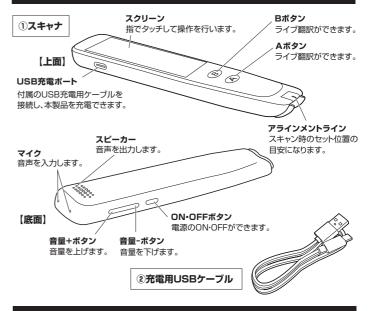

4.電源のON·OFF

■電源をONにする

電源がOFFの状態で ON・OFFボタンを約3秒間長押しすると、 電源がONになります。



■電源をOFFにする

●電源がONの状態で ON・OFFボタンを約3秒間長押しします。




❷スクリーンに表示される 「電源を切る」をタップすると 電源がOFFになります。



■強制終了

ON・OFFボタンを約10秒長押しすると、システムが強制終了します。

充電用USBケーブルを、本製品とパソコンやAC充電器(別売り)に接続します。 ※充電時間は約4時間です。

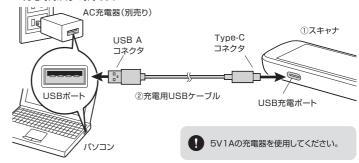

■電池残量の確認

スクリーン右上に表示される 雷池残量が確認できます。



6.スキャン方法


①スキャナを手に持ち、 アラインメントラインを 文章の中心に向けます。



2ペン先を文章の上にそっと押し当て ペン先から光が出るのを確認します。



❸ペン先を右方向に文章に沿わせて 一定のスピードでなぞります。







'.Wi-fi接続

本製品はWi-fiに接続することで、パソコン・タブレット・スマートフォンと接続したり、 ライブ翻訳機能を使用できるようになります。

必ずスマートフォンと本製品が同じWi-Fiネットワークに接続されているか 確認してください。

●「設定」を押します。



②「無線LAN」をタップします。



❸接続するネットワークを 選択します。



④ネットワークのパスワードを 入力し「OK」をタップすると 接続完了です。



8.パソコンとの接続

■Windows

クイックガイドのURLよりソフトウェアをダウンロードして、パソコンヘインスト ールして使用してください。

■Mac

AppStoreで「WorldPenScan Go」と検索してアプリをインストールしてください。 インストール後の手順やアプリケーションの使用方法は、クイックガイドでご確認ください。

9.スマートフォン・タブレットとの接続

■iOS

AppStoreで「WorldPenScan Go」と検索してアプリをインストールしてください。

Google playで「WorldPenScan Go」と検索してアプリをインストールしてください。 インストール後の手順やアプリケーションの使用方法は、Webでご確認ください。

10.ヘッドセットとの接続(Bluetooth接続)

本製品はヘッドセットなどをBluetooth接続することができます。

●「設定」を押します。




②「ブルートゥースの設定」を タップします。



⑤「ブルートゥース」をONにし、 接続したい機器を タップします。



母接続したい機器の ペアリングの準備ができたら 「マッチ開始」をタップします。





⑤「OK」をタップし、 接続完了です。



11.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理したしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理したります。
 (1)保証書をご提示しただけない場合。
 (2)所定の項目をご記入いただけない場合。
 (3)故障の原因が客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 (4)故障の原因が客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 (6)民変地果、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 (3)お客様に日身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 4)本製品の破障。またはその使用によって生じた直接、関係の損害については弊社はその責食負わないものとします。
 5)本製品は医療機器、原子力設備や機器、約2で目機器、機能と取得にしての補償はいたしかねます。
 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器・システムなどへの組み込みや使用は意図されてよりません。これらの用途に本契品を使用され、人身事放、社会的障害などか生じても弊社はいかな責任も負いかなます。
 7)修理で依頼品を解とまたはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。。 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました

- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社					
型番: 400-SCN060	シリアルナンバー:					
お客様・お名前・ご住所・TEL						
販売店名・住所・TEL						
担当者名						
保証期間 6ヶ月 お買い	い上げ年月日 年 月 日					

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社