


オートフィルムスキャナ 取扱説明書

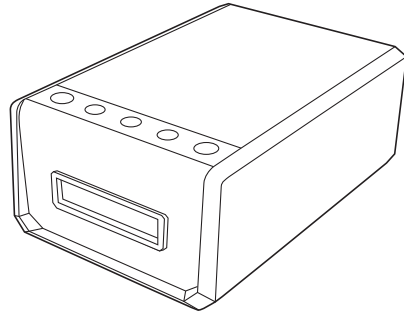

この度はオートフィルムスキャナ「400-SCN061」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スキャナ 1台
 - ②35mmフィルムマウント 1個
 - ③35mmフィルムストリップホルダー 1枚
 - ④USBケーブル 1個
 - ⑤電源ケーブル 1本
 - ⑥DVD-ROM 1枚
 - ⑦取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-SCN061)と上記の番号(①～⑦)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

注意

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内のデータをすべて外付けハードディスクなどにバックアップしてください。

お手入れについて

- 1.清掃する時は電源を必ずお切りください。
- 2.本体が汚れた場合は水で濡らして固くしぼった布等で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた水に濡らして固くしぼった布等で拭いてください。

注意 お手入れの際にワックスやシンナー、ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。製品が変質する恐れがあります。

1.仕様


| | | |
|----------|---|----------------------------|
| 階調 | 調 | カラー(48・24bit)、グレー(16・8bit) |
| 解像度 | 度 | 7200dpi |
| 読み取りセンサー | | CCD |
| サイズ・重量 | | W259×D175×H104mm・1.5kg |

2.動作環境


- 対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
- 対応OS
Windows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11・10.12～10.15
- システム要件:
CPU/PentiumⅣ2GHz以上(3GHz推奨)
メモリ/1GB以上
ハードディスク/800MB以上(1GB推奨)
ドライブ/DVD-ROMドライブ
USBポート/USB2.0

3.各部の名称とはたらき


①スキャナ <正面>

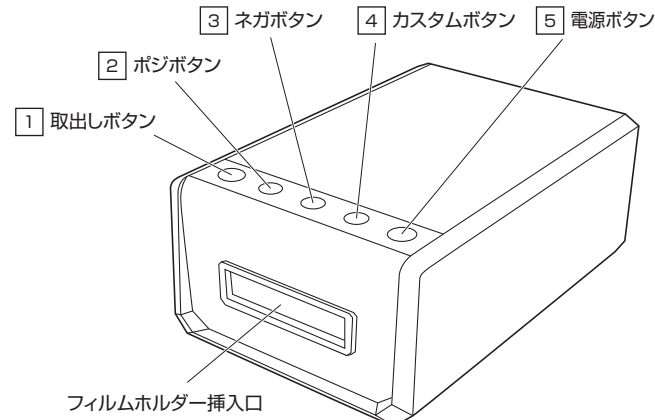


<背面>

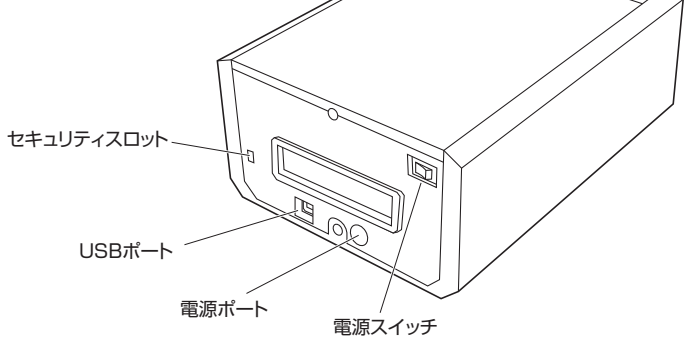

②35mmフィルムマウント

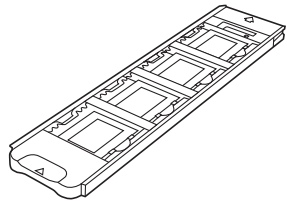

③35mmフィルムストリップホルダー

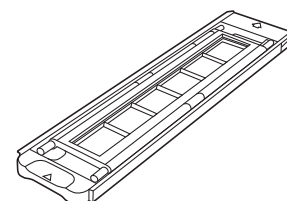


| | |
|-----------|---|
| ① 取出しボタン | フィルムマウント、フィルムストリップホルダーを取出します。青色点灯:取出し前、オレンジ点灯:取出し済み |
| ② ポジボタン | ポジフィルムをスキャンします。ソフト側からも同様の操作が可能です。 |
| ③ ネガボタン | ネガフィルムをスキャンします。ソフト側からも同様の操作が可能です。 |
| ④ カスタムボタン | カスタム設定でスキャンします。ソフト側からも同様の操作が可能です。 |
| ⑤ 電源ボタン | 電源を長押しすると待機状態になります。青色点灯:電源ON、オレンジ点灯:待機状態 |

4.QuickScan Plusのインストール方法

- ① サンワダイレクトトップページ「<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>」にアクセスし、検索窓に「400-SCN061」を入力、詳細ページから「QuickScan Plus」をダウンロードしてください。もしくはパソコンに付属のDVD-ROMを挿入しダウンロードしてください。

Windowsの場合

- ② 言語を選択し、OKを選択してください。

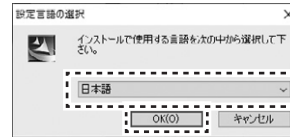

- ③ 「次へ」を選択してください。



- ④ 「次へ」を選択してください。

※他のフォルダへインストールしたい場合は「参照」を選択します。



- ⑤ 「はい」を選択し、「完了」を選択したら終了です。




Macの場合


- ② 「続ける」を選択してください。




- ③ 「ソフトウェアをインストール」を選択してください。

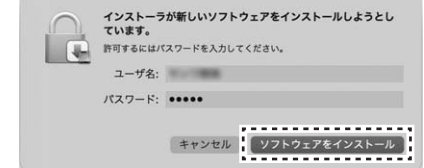

- ④ 「インストール」を選択してください。

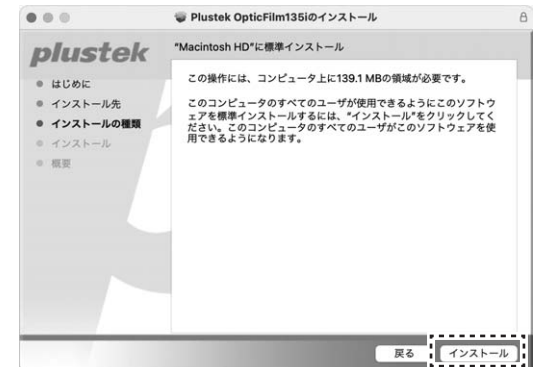


- ⑤ インストールが完了したら「閉じる」を選択してください。

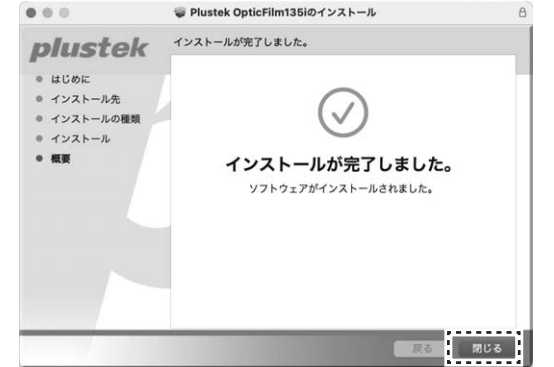

5.接続方法

- ① USBポートに付属のUSBケーブルを差し込み、パソコンと接続します。
- ② 電源ポートに付属の電源ケーブルを差し込み、コンセントと接続します。

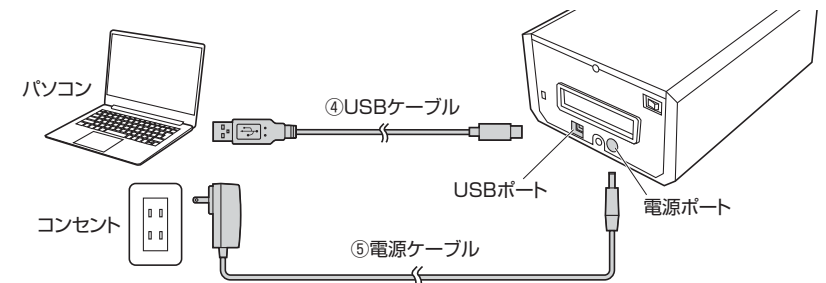


6. 基本的な使い方

フィルムのセット方法


② 35mmフィルムマウント

フィルムマウントを35mmフィルムマウントへセットしてください。

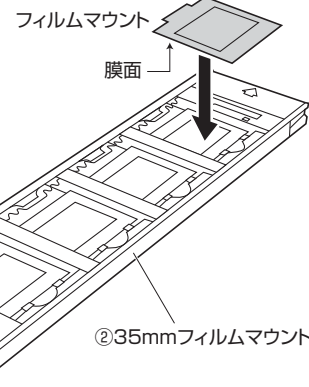

① フィルムの膜面(光沢のない面)を下向きにしてスロットに差し込んでください。フィルムのマウントフレームにイラストと矢印があるのでイラストに従ってイラストに入れてください。

③ 35mmフィルムストリップホルダー

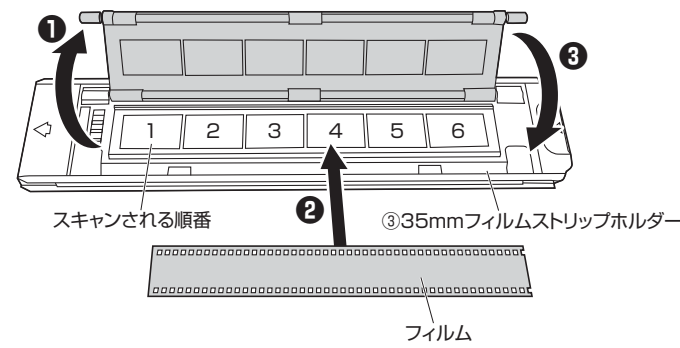

① 蓋を開けてください。

② スリーブ状態のフィルムを35mmフィルムストリップホルダーにセットしてください。

③ 蓋を閉じてください。

スキャン方法

① QuickScan Plusを立ち上げてください。

② 電源スイッチをONにしてください。

③ フィルムを入れた35mmフィルムマウント、または35mmフィルムストリップホルダーを正面から挿入してください。

● 文字が印字されている面を上、印字された矢印の向きで挿入してください。
● 途中で押し込むと、自動的に挿入され、取出しボタンが青色に点灯します。
※ 取出しボタンがオレンジ点灯の場合は未挿入状態です。

④ QuickScan Plusでフィルムの種類を選択し、必要に応じて設定を変更してください。

※ 詳細は「7.QuickScan Plusの画面表示について」 「スキャン画面」を参照してください。




⑤ 「スキャン」ボタンを押してスキャンを開始してください。

※ 本体の「ポジボタン」「ネガボタン」「カスタムボタン」でスキャンすることも可能です。

⑥ 編集したい場合は編集タブを選択して編集し、データを保存してください。

⑦ 取出しボタンを押してホルダーを取出してください。

● 無理に取出すと破損する恐れがあります。必ず取出しボタンがオレンジ色に点灯してから取出してください。

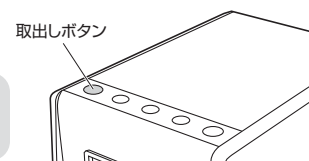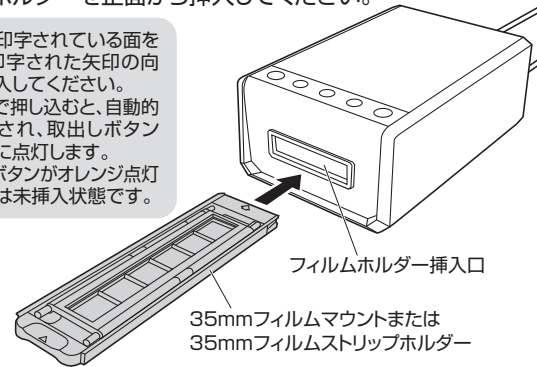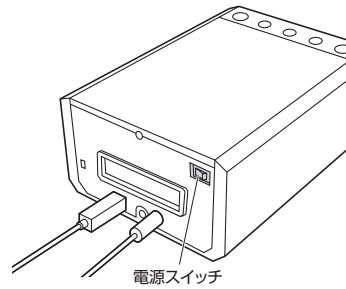

7.QuickScan Plusの画面表示について

スキャン画面

⑥ 読み取るフィルムに応じて「ポジフィルム」か「ネガフィルム」を選択してください。「カスタム」で自分の設定を作成することもできます。

⑦ 初期設定に戻すことができます。

⑧ 細かい設定ができます。

⑨ 解像度の設定ができます。7200dpi、3600dpi、2400dpi、1800dpi、1200dpi、600dpiから選択できます。
※ 7200dpiはWindows 64bitのみ対応。
※ 解像度が高いと読み込みに時間がかかります。

⑩ 色を「カラー」か「灰色」(グレースケール)から選択できます。

⑪ ⑧で「サードパーティーの画像編集ソフトウェアにエクスポートします。」にチェックを入れる则表示されます。エクスポートするソフトを設定できます。

⑫ ファイル名を設定できます。

⑬ ファイルの保存先フォルダを選択できます。

⑭ 画像の形式を選択できます。(JPEG、TIFF、PNG、WindowsBitmap)
※ カラーは24、48ビット、グレースケールは16、8ビットから選択できます。

⑮ スキャンを開始します。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の運賃費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

表示画面

⑬ スキャンタブ: スキャン画面へ

⑭ 編集タブ: 編集画面へ

⑯ スキャンを開始します。

⑰ 選択した画像を保存します。

⑱ 選択した画像を削除します。

⑲ 選択した画像を左へ回転します。

⑳ 選択した画像を右へ回転します。

㉑ 選択した画像をSNSへ送信します。

㉒ ソフトの設定画面を開きます。

● 表示画面、編集画面を終了すると再度編集することができません。注意してください。

編集画面

⑳ スキャンタブ: スキャン画面へ

㉑ 表示タブ: 表示画面へ

㉓ 全ての画像の編集を行います。

㉔ 1枚ずつ編集を行います。

㉕ 左側に編集前、右に編集後の画像を表示し、どう編集されたか確認できます。

㉖ 1枚の画像の右半分に編集を行い、どう編集されたか確認できます。

㉗ 様々な画像編集が行えます。

保証書

| | |
|----------------|-------------|
| サンワサプライ株式会社 | |
| 品番 400-SCN061 | シリアルナンバー |
| お客様 お名前 | 〒 |
| ご住所 | TEL |
| 販売店名・住所・TEL | 担当者名 |
| 保証期間 ご購入日から6ヶ月 | ご購入日: 年 月 日 |

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CC/AC/KIDeNo