


# USBマフラー 取扱説明書

400-TOY034

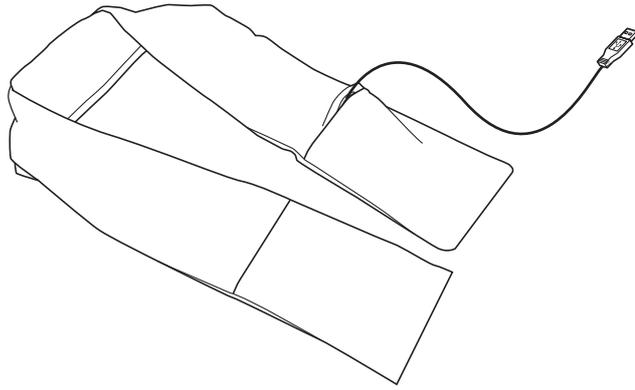

最初に  
ご確認ください

セット内容

- マフラー …………… 1組
- 取扱説明書(本書) …………… 1部
- 保証書(本書)

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### はじめに

この度はUSBマフラーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 特長

- 寒い時期や冷え性の方に最適なあったかマフラーです。
- 冬のパソコン作業時の首元の冷えを緩和します。
- 両脇にポケットが付いているので指先の冷えを防止します。(暖かくはなりません)
- 肌触りの良い素材を使用しています。
- パソコンのUSBポートに差し込むだけで暖かくなります。
- イスに座ったまま移動される場合はUSBコネクタをUSBポートから外して移動してください。
- ※コードの長さが足りない場合は市販のUSB延長ケーブルをご利用ください。

### 仕様


コネクタ	USB Aコネクタオス	電源	DC5V 500mA
本体サイズ	W1500×D150×H20mm	素材	ポリエステル、カーボンファイバー
重量	約180g	表面温度	32~37℃
ケーブル長	約1.5m(コネクタ部は除く)		

### 対応機種

各社パソコン  
※ただしUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種

### 使用方法

- ①マフラーのポケット内部にあるUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。〈図1〉
- ②マフラーを首元に装着します。

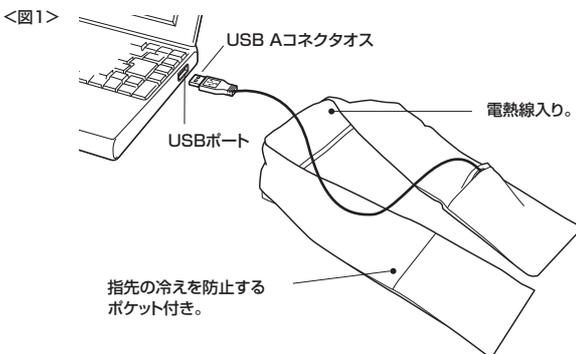

### 安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 危険** 人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容。
- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

記号の意味

- ⊘ 絶対にしないでください。
- ⚠ 必ずしてください。

#### 危険

- 乳幼児や身体の不自由な方には使用させないでください。低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。

#### 警告

- ⚠ 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談の上、使用してください。
  - (1)悪性腫瘍のある人
  - (2)心臓に障害のある人
  - (3)ペースメーカーなどの体内挿入型医療用電子機器を使用している人
  - (4)妊娠初期の不安定期、または出産直後の人
  - (5)体温38℃以上(発熱期)の人
  - (6)安静を必要とする人
  - (7)脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性疼痛(とうつう)性疾患の人
  - (8)骨粗鬆症など骨に異常がある人
  - (9)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
  - (10)温度感覚喪失が認められる人
  - (11)適用部位の皮膚に異常のある人
  - (12)低温やけどをしたことのある人
  - (13)上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- 使用中、気分が悪くなったたり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は使用を中止してください。
- 使用するときには必ず周囲に人やペットなどいないことを確認してください。

- ⊘ 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。保証期間内であっても保証できなくなってしまうます。

- ⊘ 水につけたり、水をかけないでください。また、ぬれた手でUSBコネクタを抜き差ししないでください。

- ⊘ 服気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された人や、めいめい状態の人は使用しないでください。

#### 低温やけどについて

一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮膚に触れておこるものですが、比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間同じ箇所に触れていると低温やけどをおこす場合があります。※状況や個人差による。一般のやけどは皮膚の表層のみですが、低温やけどは皮膚の深部に及び、赤い斑点や水膨れができるのが特徴です。

- 自分で意思表示ができない人、操作ができない人には使用させないでください。
- カバーをはずした状態で使用しないでください。
- 製品にピンや針金などの金属物、異物を入れないでください。子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 濡布や塗り薬との併用はしないでください。
- 製品には水などをこぼさないでください。また、濡れている場合は使用しないでください。
- USBケーブルがUSBコネクタが傷んだり、熱くなったり、USBポートの差込みがゆるいときは使用しないでください。
- USBケーブルを傷付けたり、破壊・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじらないでください。また重いものをのせたり、挟み込まないでください。

#### 注意

- ⊘ スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
- ⊘ 犬や猫などペットの暖房用には使用しないでください。
- 湿気や砂、ほごりの多いところでは使用しないでください。
- 近くで、ストーブなどの熱器具は使用しないでください。
- 使用中はその場を離れないでください。
- 使用しないときやパソコンの前から離れるときはUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。また異常と感じたときはUSBコネクタをUSBポートから抜いて、お買い上げの販売店にお問合せください。

- ⊘ 浴室など湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。

- ⊘ 使用時以外は、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。

※小さなお子様のそばでは、充分に注意してお取扱ってください。

### 保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がございました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品は使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

### 保証書

サンワサプライ株式会社

型番 400-TOY034	
お客様	お名前
	〒
販売店	ご住所
	TEL
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

## サンワサプライ株式会社

2013.7現在