


ポータブルバッグスケール取扱説明書

400-TST005

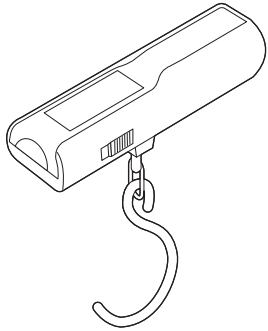

最初に
ご確認ください。

- 収納ポーチ 1個
- 単4乾電池(テスト用) 1本
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部
- グラム・ポンド換算表 1部


※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上のご注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせしないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- バックルを差し込む際に指などを挟まないように十分ご注意ください。


各部の名称

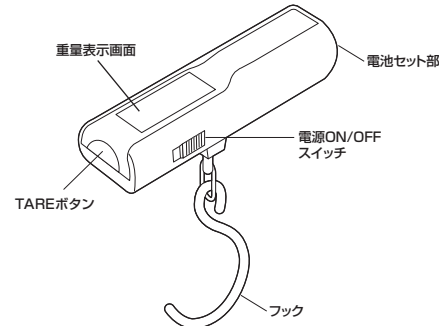

液晶の表示について

- 「Lo」…電池残量が少なくなると表示されます。
- 「Err」…重さが40kg以上のときに表示されます。
- 「Kg」…測定時に表示されます。
- 「HELLO」…本体スイッチをONにすると表示されます。

電池のセット

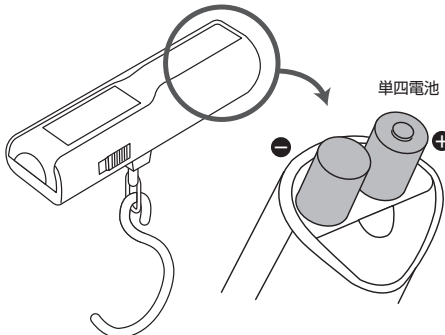

⚠️ ご注意


電池の向きを間違えないようご注意ください。
長期間使用しない場合は、電池を外しておいてください。
付属の電池はテスト用です。消耗している場合がございます。

使用方法

計測方法

- ① 本体のスイッチをONにします。
液晶画面に「HELLO」→「0.00kg」と表示されます。
⚠️ ご注意 このとき、フックに荷重がかからないようにしてください。
荷重がかかっている初期値が乱れたり起動しない場合があります。

- ② 電源を入れたら、フックに測りたいバッグをかけて持ち上げてください。

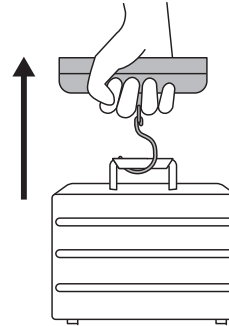

- ③ 計測が終わると「ピー」という音が鳴り、画面右下に「HOLD」と表示され、計測が完了します。

「HOLD」状態は、
約15秒続きます。



- ④ 本体スイッチをOFFにして電源を切ります。


⚠️ ご注意

電源は、約15秒放置すると自動的にOFFになります。
再度ONにしたい時は本体スイッチをOFFに戻した後もう一度ONを押してください。

「TARE」機能の使い方

「TARE」機能とは？
内容量のみが計測できます。
例) バッグ本体の重量を除き、中身の重さのみ計測したい場合など

- ① 上記①～③に従い、空のバッグの重さを計測します。
- ② 「HOLD」状態になったら、「TARE」のボタンを押します。
- ③ 「TARE」の表示が出ます。→ 数値が0.00kgになります。
- ④ バッグをフックからはずすと計測された重量がマイナスされた数値が出てきます。

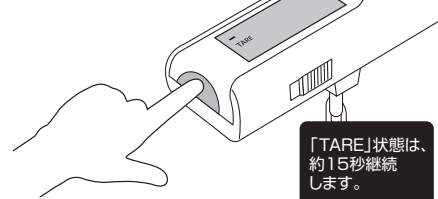

「TARE」状態は、
約15秒続きます。

- ⑤ 中を追加した後、再度そのまま測れば内容物のみの重量が表示されます。
- ⑥ 本体スイッチをOFFにして電源を切ります。

⚠️ ご注意

長期間使用しない場合は、
電池を外しておいてください。

保証規定・保証書

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1) 保証書をご提示いただけない場合。
(2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3) 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
(4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

輸入・販売事業者名: サンワサプライ株式会社
商品型番: **400-TST005**
商品名: ポータブルバッグスケール
ひょう量: 40kg
目量: 0.01kg(10g)

保証書

型番 400-TST005		シリアルナンバー
お客様	お名前	TEL
	ご住所	
購入店	購入店名・住所・TEL	
	担当者名	
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381