

3in1 ワイヤレス充電スタンド

この度は3in1 ワイヤレス充電スタンド「700-WLC006」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①充電スタンド 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
②USB Type-Cケーブル(約1.5m) 1本
※欠品や破損があった場合は、品番(700-WLC006)と上記の番号(①～③)と名称(USB Type-Cケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱上のご注意

- 本製品が正常に動作するように、必ずUSB PD規格36W以上の出力に対応したACアダプタを使用してください。
- スマートフォンなどにケース類を装着していると、ケースなどの材質、厚みなどによって充電できない場合があります。確実に充電するには、ケースなどから取出してください。
- 本製品の充電エリアに鍵やコインなどの金属製のものを置かないでください。
- 下記の状況では正常に充電できない場合があります。
 - ・充電機器が満充電の場合。
 - ・本製品と充電機器の間に異物がある場合。
 - ・充電により、充電機器が高温になっている場合。
 - ・充電機器の充電面を正面にして設置した場合。
 - ・充電機器と本製品の充電エリアがずれて設置された場合。
 - ・近くにテレビ塔、発電所、ガソリンスタンド、放送局、大型ディスプレイ、空港など強い電波やノイズの発生する場所で使用した場合。
 - ・充電機器がアルミ箔などの金属の貼られたカードに接している場合。
 - ・充電機器が金属製のスマートフォンケースなどで覆われている場合。
 - ・近くで電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき。
- 上記以外で充電が正常に行われなかったり、LEDが点滅したままの場合は、本製品の異常の可能性あります。その際はお買い求めの販売店、または弊社までご連絡ください。
- 充電エリアにクレジットカードなどの磁気カードや磁気記録メディアなどは絶対に近づけないでください。磁気の影響によりデータが消える恐れがあります。
- 腕時計などの精密機器は絶対に近づけないでください。故障する恐れがあります。
- 本製品の上に規格準拠機器以外のものを置かないでください。火災・感電の原因になる他、故障の原因となります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える恐れがあります。

1.各部の名称とはたらき

①充電スタンド

スタンド部
MagSafe対応iPhoneを充電します。

！ 充電中、LEDは点灯しません。

ベース部
AirPods、ワイヤレス充電に対応したTWSワイヤレスイヤホン充電します。

LED
充電スタンドの状態により点灯・点滅します。

青 色 点 灯	ベース部充電中
青 色 点 滅	充電異常

！ 充電中、LEDは点灯しません。

！ 充電中、LEDは点灯しません。


USB Type-C入力ポート

2.仕様

入	力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/2.4A(最大36W)
出	力	スタンド部:最大15W、ウォッチ部:最大5W、ベース部:最大5W 合計:最大25W
使用温度範囲		0～30℃
サ イ ス	W125×D110×H159mm	重 量 約340g

3.使用方法

1. 充電スタンドとUSB PD規格36W以上の出力に対応したACアダプタ(別売り)を付属のUSB Type-Cケーブルで接続します。
電源に接続されると、充電スタンドのLEDが青色に点灯後、消灯して待機状態になります。

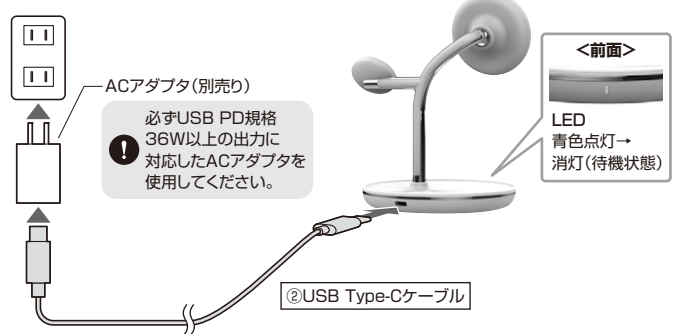

2. スタンド部、ウォッチ部、ベース部にそれぞれ機器を載せて充電を行います。



- スタンド部、ウォッチ部充電中はLEDは点灯しません。
- 充電に異常がある場合にはLEDが点滅します。
 - 一度機器を置き直して充電位置を正しく合わせてください。
- 本製品と機器の間に金属片などの異物がある場合は異物を除去してください。
- LEDが点滅している場合は機器が充電エリアからずれている場合があります。
 - 一度機器を置き直して位置を正しく合わせてください。

4.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 700-WLC006		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名		保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-5680 FAX086-235-2381
CE/BB/HADaSz

ver.1.0