


セキュリティカメラ 取扱説明書 CMS-SC01GY

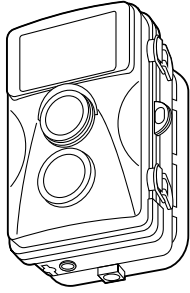

この度は、セキュリティカメラ「CMS-SC01GY」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ①カメラ本体……………1台 | ⑥タッピングネジ……………3本 |
| ②USB Type-Cケーブル(データ転送用)…1本 | ⑦コンクリートアンカー……………3本 |
| ③専用ビデオケーブル……………1本 | ⑧六角レンチ……………1本 |
| ④固定用ベルト……………1本 | ⑨取扱説明書・保証書(本書)……1部 |
| ⑤固定用ブラケット……………1個 | |

※欠品や破損があった場合は、品番(CMS-SC01GY)と上記の番号(①～⑨)と名称(タッピングネジなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意・警告

取扱上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。

1.特長

- 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
- 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
- 約15m先まで照らすことのできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
- 夜間でも光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
- 乾電池で動作するので、配線の手間がなく設置が簡単です。
- スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
- 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替わります。※夜間はモノクロ撮影になります。
- 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。
- タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。


2.仕様

イメージセンサー	500万画素
レ ン ズ 仕 様	f=3.62 F=2.2 画角FOV(対角)70°
静止画撮影解像度	4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960
動 画 解 像 度	1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
保 存 形 式	静止画/JPEG 動画/AVI
液 晶 サ イ ズ	2.4インチTFTモニター
記 録 メ デ ィ ア	microSD(SDHC規格対応)32GBまで
赤 外 線 L E D	2灯 940nm
赤外線フラッシュ	最大15m ※1
人感センサー距離	最大20m(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)※1
人感センサー範囲	40° ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。
トリガー速度(撮影速度)	約0.5秒
撮影インターバル (タイムラプス撮影間隔)	3秒～23時間59分59秒
検 知 後 秒 数	5～59秒、1～60分
連 続 撮 影 枚 数	最大3枚
動 画 撮 影 時 間	3～59秒・1～10分
撮 影 距 離	日中/1m～∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m～15m
撮 影 モ ー ド	写真/動画/写真+動画
最大スタンバイ時間	最大12ヶ月(※使用環境により大幅に異なります)
防 水 防 塵 規 格	IP54
使用可能温度	－20℃～60℃ ※カメラ本体の使用可能温度となります。ご使用の乾電池によっては、低温になると急激に電圧が下がり、ご利用頂けない可能性があります。
T V 出 力	コンボジット出力
本体サイズ・重量	W96×D73×H136mm・338g(電池含まず)
電 源	単三乾電池8本 または 4本 ※電池の種類によっては4本で動作しない場合があります。

※1 人感センサーはガラス越しでは正常に動作しません。


3.各部の名称と働き

<本体・ケースを閉じた状態>

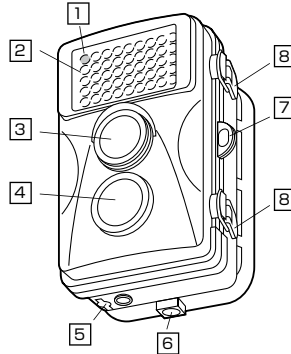


- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | ステータスLED(1灯) |
| 2 | 赤外線LED(44灯) |
| 3 | カメラレンズ |
| 4 | フロントモーションセンサー |
| 5 | ACアダプタ接続口
(使用しません) |
| 6 | 固定用ブラケット取付け穴 |
| 7 | 鍵取付け穴 |
| 8 | バックル |

<本体・ケースを開いた状態>

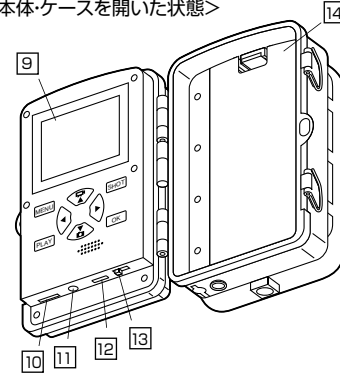

- | | |
|----|----------------|
| 9 | ディスプレイ |
| 10 | microSDカードスロット |
| 11 | 画像・映像出力ポート |
| 12 | USBポート |
| 13 | 電源スイッチ |
| 14 | 電池蓋 |

<操作パネル部>


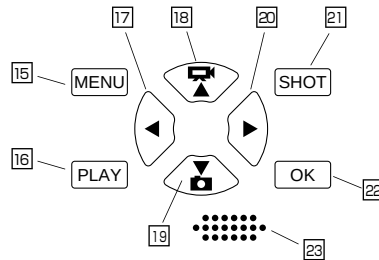


- | | |
|----|---------------|
| 15 | メニューボタン |
| 16 | 再生ボタン |
| 17 | 左移動ボタン |
| 18 | 上移動/動画モードボタン |
| 19 | 下移動/静止画モードボタン |
| 20 | 右移動ボタン |
| 21 | 手動撮影ボタン |
| 22 | 確定ボタン |
| 23 | スピーカー |



4.カメラの準備

<電池のセット>

- (1)カメラ側面のバックルを外し、カメラ本体を開きます。
- (2)電池蓋を取外します。

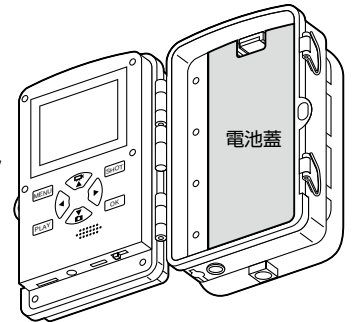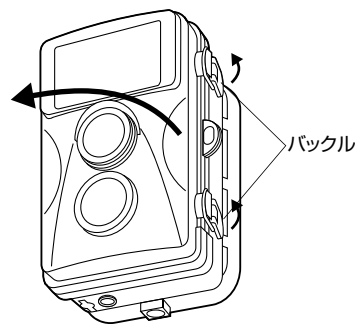

- (3)向きに注意して、単三乾電池を4本、または8本入れます。
- (4)電池蓋を閉じます。

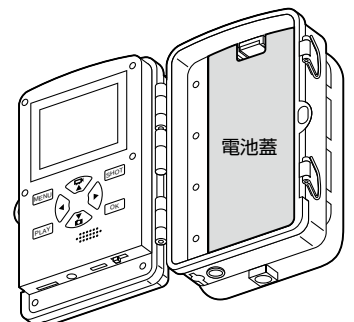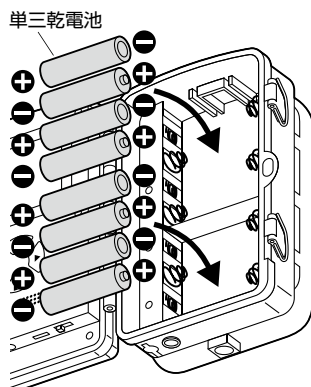

<電池交換をする場合>


電池を抜いてから1分以内に新しい電池を入れると、時間設定は正常に動作します。1分以上、電池を抜いた状態にすると、時間が止まり、再設定が必要になります。

4.カメラの準備(続き)

<microSD(HC)カードのセット>

- 方向に注意してmicroSDカードスロットに挿入します。
 - セットしたカードをさらに押し込むと取出すことができます。
- ※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。

microSDカード

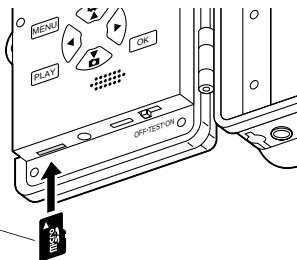


使用する際はカメラ本体を閉め、バックルで止めます。


5.カメラの設定

撮影を開始する前に設定を行います。

カメラ本体の電源スイッチをテストモードにし、「メニューボタン」を押します。

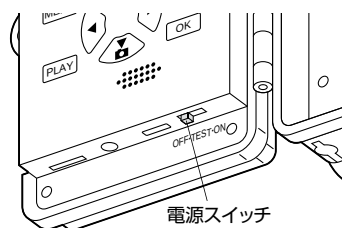

メニューボタン

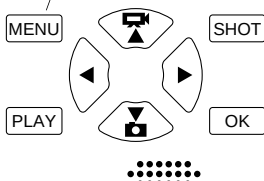


電源スイッチ

モ ー ド	フォト	静止画のみ保存します。
	ビデオ	動画のみ保存します。
	写真&ビデオ	静止画と動画を保存します。
写 真 の 解 像 度	12MP(4000×3000p)	静止画の解像度を設定できます。
	8MP(3264×2448p)	
	5MP(2592×1944p)	
	3MP(2048×1536p)	
	1MP(1280×960p)	
連 続 撮 影	1枚撮影	
	2枚連続撮影	
	3枚連続撮影	
ビ デ オ 解 像 度	1920×1080p	動画の解像度を設定できます。
	1280×720p	
	720×480p	
	640×480p	
	320×240p	
TLビデオ解像度	2592×1944p 2048×1536p	TL(インターバル)動画の解像度を設定できます。
録 画 時 間 長 さ	3～59秒・1～10分	1ファイルあたりの動画の時間を設定できます。 設定した時間ごとのファイルに分割して保存します。
録 音	ON・OFF	動画撮影時の録音のON・OFFを設定できます。
検 知 後 秒 数	5～59秒・1～60分	1枚目を撮影してから次の撮影までの間隔を設定できます。
モーション感度	低感度・中間度・高感度	人感センサーの感度を設定できます。
監 視 時 間 帯	ON→時間設定に移動	指定した時間帯の範囲でのみ撮影します。
	OFF	
スケジュール撮影	正常→時間設定に移動	モードで設定した「フォト」「ビデオ」「写真&ビデオ」の撮影を行います ※人感センサーでの撮影開始機能は使用できません。
	TLビデオ→時間設定に移動	静止画をつなぎ合わせ、動画形式で保存します。(AVI形式) ※人感センサーでの撮影開始機能は使用できません。
	OFF	
言 語	英語、ドイツ、デンマーク語、ポーランド語、スロミ、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、中国語(簡体字)、日本語、	表示する言語を設定できます。
循 環 ビ デ オ	ON・OFF	ONにすると、microSDカードの容量が一杯になった際、最初の動画に上書きして保存します。
時 間 & 日 付	時間&日付設定	時間と日付を設定できます。
	時刻形式	時刻の表示を24時間/12時間のどちらかに設定できます。
	日付形式	日/月/年、年/月/日、月/日/年のいずれかに設定できます。
画 像 ス タ ン プ	時間&日付・日付・OFF	撮影した画像に日付や時間を挿入できます。
パ ス ワード 保 護	ON→パスワード設定	パスワード(4桁数字)を設定すると、本体起動時にパスワードの入力を要求されます。
	OFF	
ビ ー プ 音	ON・OFF	ボタンを押した時のピープ音を設定できます。
SDカードフォーマット	YES・NO	microSDカードのデータを全て削除します。
シ リ ア ル 番 号	ON→番号設定	4桁数字を入力します。
	OFF	
設 定 リ セ ッ ト	YES・NO	設定をリセットします。(日時はリセットされません)
バ ー ジ ョ ン		ソフトウェアのバージョンを表示します。

6.ディスプレイ表示(テストモード)


<動画モード>

カメラ本体の電源スイッチをテストモードにし、「上移動/動画モードボタン」を押すと、動画モードになります。

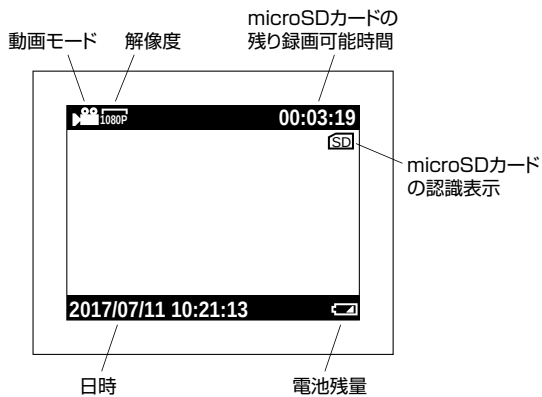

<静止画モード>

カメラ本体の電源スイッチをテストモードにし、「下移動/静止画モードボタン」を押すと、静止画モードになります。

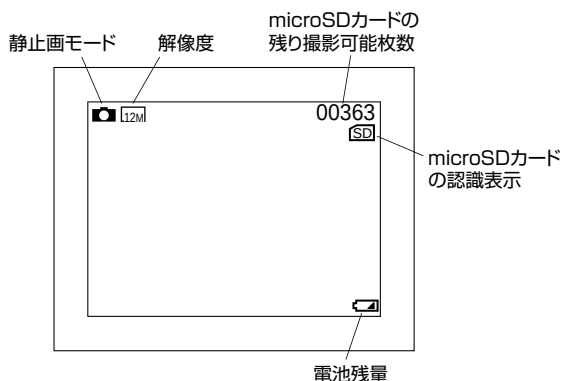

7.モーションセンサー・LEDについて

モーションセンサーの設定は「5.カメラの設定」の中の「モーション感度」をご確認ください。設定の内容は「5.カメラの設定」をご確認ください。


赤外線LED(44灯)

- ※赤外線LEDは夜間になると自動的にONになります。
- ※赤外線LEDを用いて撮影する場合、画像はモノクロになります。

ステータスLED(1灯)

- ・テストモード中に録画を行うと赤色に点滅します。
- ・電源をONにすると約15秒間赤色に点滅します。
- ・テストモード時、モーションセンサーが反応すると青色に点滅します。

フロントモーションセンサー

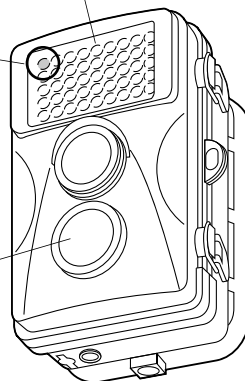

フロントモーションセンサーが感知してから撮影が開始されるまで「約0.5秒」かかります。



パスワードを紛失するとカメラが起動しなくなります。またパスワードを紛失するとパスワードのリセットを行うことはできません。設定には十分注意してください。


8.カメラの固定方法(固定用ブラケット)

- ❗ 本製品の設置を行う前に、必ず正常に動作するか動作確認を行ってください。
- ※壁面に設置する場合、本製品の荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。
(設置面の材質によってはドリル等で下穴をあける必要があります)
- ※角度調節用のボルトを締め付け、確実に固定した状態で使用してください。


<固定用ブラケットの取付け>

カメラ本体の固定用ブラケット取付け穴に固定用ブラケットを取付けます。


(1)(2)の順に締め付けて固定します。

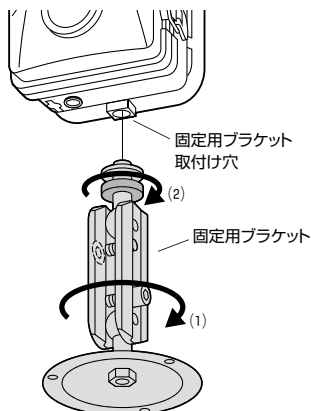

<設置方向> 壁面に取付けることもできます。

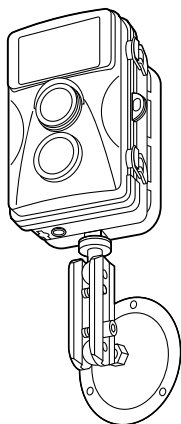

<木部・石膏ボード部への固定方法> 付属のタッピングネジで固定します。

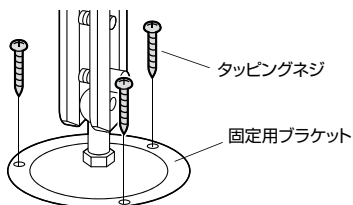


- ❗ 必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。

<コンクリート部への固定方法>


(1)タッピングネジを取付ける位置に電動ドリルなどで下穴(直径6mm 深さ30mm)を空け、付属のコンクリートアンカーを差込みます。

(2)付属のタッピングネジで固定します。

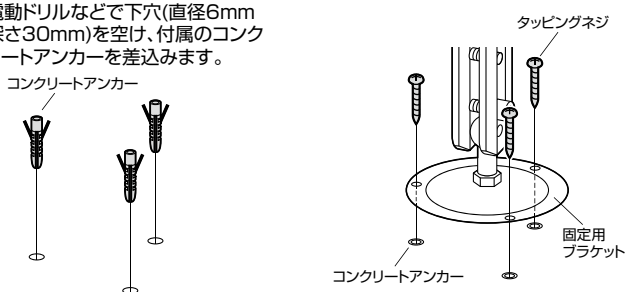

<カメラの角度調節方法>

固定用ブラケットのボルトを緩めると、カメラの角度を調節することができます。角度調節後は付属の六角レンチでボルトをしっかりと締め付けて固定します。

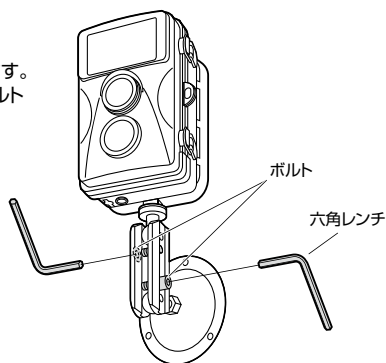


9.カメラの固定方法(固定用ベルト)


- ❗ 本製品の設置を行う前に、必ず正常に動作するか動作確認を行ってください。

(1)カメラ本体の背面に固定用ベルトを通します。

(2)設置したい柱やポールにベルトを巻付けます。


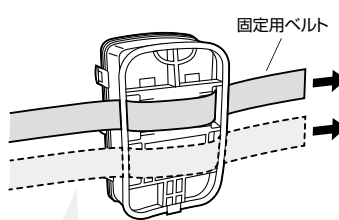


- ❗ 高所に取付ける場合はカメラが少し下向きになるように取付けてください。カメラ下部に固定用ベルトを通すとカメラが下向きに固定できます。

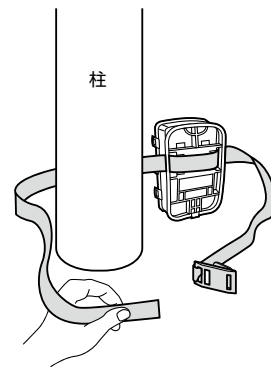



(3)ベルト先端部をバックルの穴に通します。

(4)図のような状態になります。

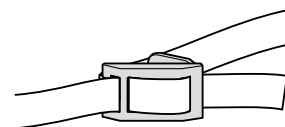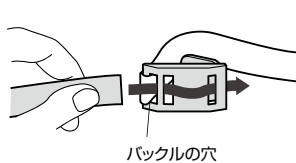



(5)クリップが見える面に向けます。

(6)クリップを開きながら、ベルトを引っ張ってベルトを締め付けます。

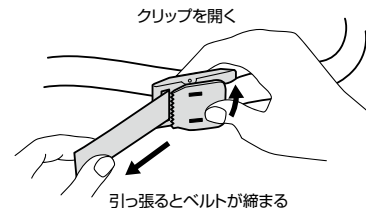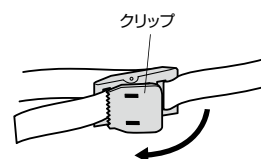

(7)途中から、クリップを閉じた状態で引っ張ると締め付けやすくなります。


(8)カメラ本体がずり落ちないようにベルトを締め付けてください。

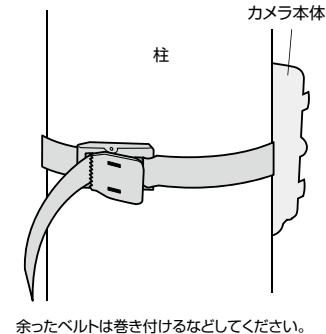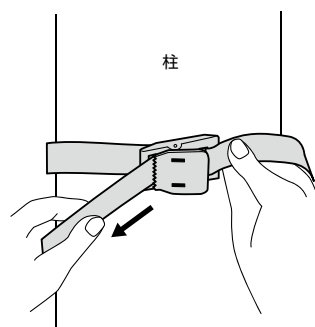

10.カメラの使用方法

本製品を初めて使用する場合の簡易手順

- (1)カメラ本体に電池とmicroSDカードをセットします。(「4.カメラの準備」参照)
- (2)電源スイッチをテストモードに合わせ、各種設定を行います。(「5.カメラの設定」参照)
- (3)カメラを設置します。(「8.カメラの固定方法(固定用ブラケット)」・「9.カメラの固定方法(固定用ベルト)」参照)
- (4)カメラの設置完了後、電源スイッチをONにします。
- (5)ONにしてから15秒後、撮影モードになります。

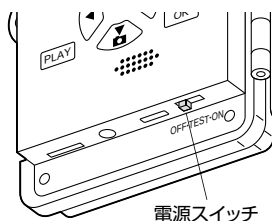

10.カメラの使用方法(続き)

<センサー感知で静止画を撮る場合>

カメラの設定(「5.カメラの設定」参照)で、下記を設定します。

- (1)モードを「フォト」にします。
- (2)写真の解像度を設定します。
- (3)連続撮影の枚数を設定します。
- (4)検知後秒数を設定します。
- (5)モーション感度を設定します。
- (6)監視時間帯を設定します。
- (7)画像スタンプを設定します。

<センサー感知で動画を撮る場合>

カメラの設定(「5.カメラの設定」参照)で、下記を設定します。

- (1)モードを「ビデオ」にします。
- (2)ビデオ解像度を設定します。
- (3)録画時間長さを設定します。
- (4)録音のON/OFFを設定します。
- (5)モーション感度を設定します。
- (6)監視時間帯を設定します。
- (7)循環ビデオのON/OFFを設定します。
- (8)画像スタンプを設定します。

<センサー感知で静止画と動画を両方撮る場合>

カメラの設定(「5.カメラの設定」参照)で、下記を設定します。

- (1)モードを「写真&ビデオ」にします。
- (2)写真の解像度を設定します。
- (3)連続撮影の枚数を設定します。
- (4)ビデオ解像度を設定します。
- (5)録画時間長さを設定します。
- (6)録音のON/OFFを設定します。
- (7)検知後秒数を設定します。
- (8)モーション感度を設定します。
- (9)監視時間帯を設定します。
- (10)循環ビデオのON/OFFを設定します。
- (11)画像スタンプを設定します。

<インターバル撮影で静止画として保存する場合>

※インターバル撮影ではモーションセンサーによる撮影開始機能は使用できません。
カメラの設定(「5.カメラの設定」参照)で、下記を設定します。

- (1)写真の解像度を設定します。
- (2)スケジュール撮影の設定から「正常」を選択し、時間を設定します。
- (3)画像スタンプを設定します。

<インターバル撮影で写真もしくは動画として保存する場合>

※インターバル撮影ではモーションセンサーによる撮影開始機能は使用できません。
※録音はできません。
カメラの設定(「5.カメラの設定」参照)で、下記を設定します。


- (1)TLビデオ解像度を設定します。
- (2)スケジュール撮影の設定から写真(静止画)として保存する場合は「正常」を選択し、時間を設定します。動画として保存する場合は「TLビデオ」を選択し、時間を設定します。
- (3)循環ビデオのON/OFFを設定します。
- (4)画像スタンプを設定します。

11.テレビとの接続

カメラ本体の画像・映像出力ポートとテレビを付属の専用ビデオケーブルで接続します。




- ※映像はNTSC方式です。
- ※テレビに出力中は、カメラ本体のモニターは非表示になります。

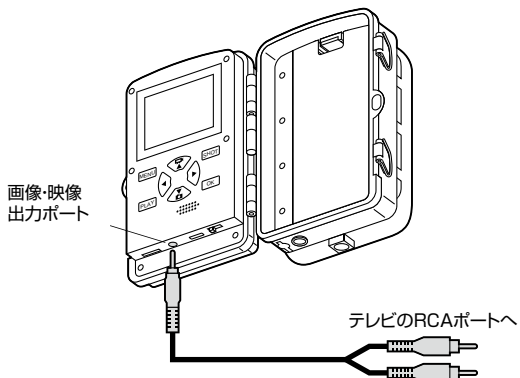

12.パソコンとの接続


microSDカードが挿入された状態でカメラ本体のminiUSBポートとパソコンを付属のminiUSBケーブルで接続するとカードリーダーライタとして使用することができます。

- (1)microSDカードをカメラに挿入します。

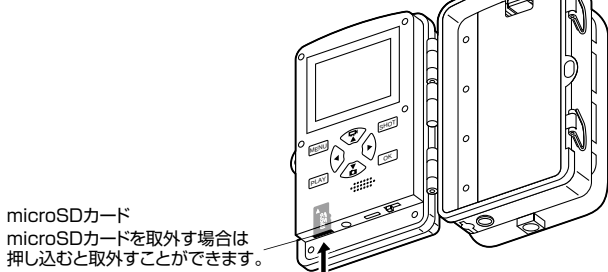

12.パソコンとの接続(続き)

- (2)カメラ本体のUSBポートとパソコンを付属のUSB Type-Cケーブルで接続します。

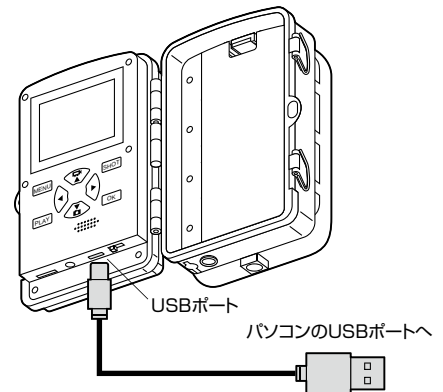

13.保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番	CMS-SC01GY		
シリアルナンバー			
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
 - Q&A(よくある質問)
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.6

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AE/HWDaSz