


USB Type-C モバイルドッキングステーション 取扱説明書

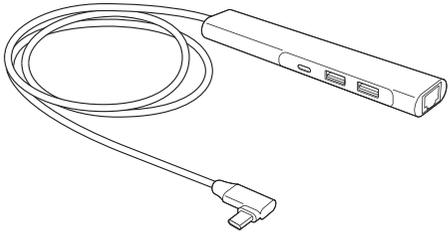

この度はUSB Type-Cモバイルドッキングステーション「**400-HUBC8BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①USB Type-Cモバイルドッキングステーション 1台
- ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)麻渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-HUBC8BK	シリアルナンバー:	
お客様	お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 1年		お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒770-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-6680 FAX:086-235-2381 02/AJ/TKBJ

安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

⚠ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。
(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温となっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1)清掃するときは必ず本製品をパソコンから取外してください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ジソックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.特長

- Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cモバイルドッキングステーションです。
- Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
- USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
- USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。
- Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
- 取回しのしやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様です。
- L字型のType-Cコネクタ採用で、自然形でのケーブルの取回しができます。

2.対応機種・対応OS

- 対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch®、Nintendo Switch(有機ELモデル)
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※パソコン/USB機器により対応できないものもあります。
※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
※Nintendo Switch®は任天堂の商標です。

- 対応OS
Windows 11、10
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15
ChromeOS、iPadOS 14~15
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

3.仕様

USBハブ部	
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
電源	バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供給電流	最大900mA(1ポートあたり)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、 Type-Cコネクタ メス×1(充電専用PD3.0 100W(20V 5A)対応)、 USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)


HDMIポート部	
コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×1 ※DisplayPort Alt Mode対応
対応解像度	最大3840×2160(4K/30Hz) ※HDCP1.4対応

LANポート部	
※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ100BASE-T1に対応します。	
インターフェース規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(100BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)
電源電圧	5V

共通仕様	
サイズ・重量	W136×D34×H14mm約78g
ケーブル長	約1m

4.各部の名称とはたらき

コネクタ部




ポート部

<上側面>



<天面>

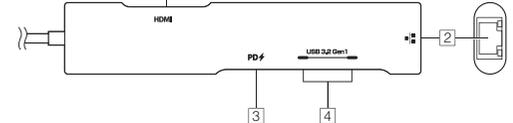

<右側面>

<下側面>



1 HDMIポート

HDMI対応ディスプレイに接続できます。

2 RJ-45ポート

ルーターのLANポート、インターネット接続回線を接続できます。

3 充電専用Type-Cポート

 USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
※PD対応パソコンである必要があります。

4 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポート

USB A接続の周辺機器を接続することができます。


 ※消費電力が高いものは対応しない場合があります。
※HDDはセルフパワータイプに限ります。


5.Windowsパソコンへの接続

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- 1.パソコンの電源を入れ、Windowsを起動してください。
- 2.パソコンのUSB Type-Cポートに本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。※しっかり奥まで挿入してください。


USB A機器の接続

本製品のUSBポートにUSBメモリやUSB機器を接続してください。

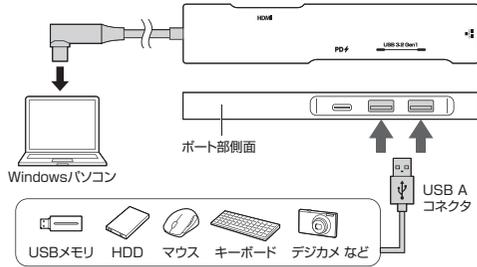

HDMI機器に接続する

HDMIポートとディスプレイをケーブルで接続してパソコンの画像をディスプレイに表示させることができます。

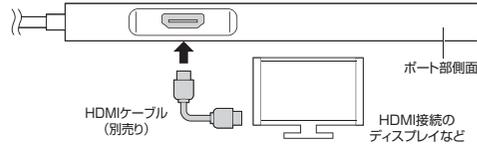


△ ※各出力に対応したType-Cポートのみの対応です。

ノートパソコンを充電する

本製品のUSB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。


このポートにPD対応のACアダプタを接続することによってWindowsパソコンを充電することができます。

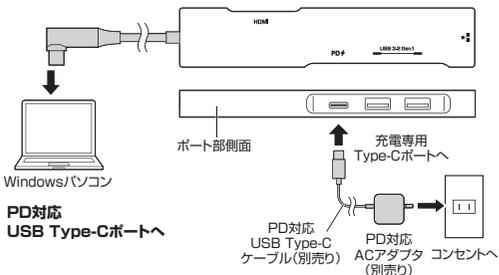

△ ※PDに対応したType-Cポートのみの対応です。
※必ずパソコン本体に付属のACアダプタか、PD対応のACアダプタを接続してください。45W以上のACアダプタ推奨です。

LANアダプタとして接続する

- 1.LANケーブルを接続してください。

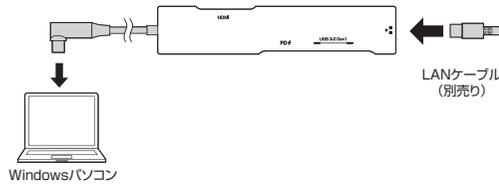

- 2.パソコン上で接続を確認してください。
正常に接続されている場合、「コンピュータ」→「システムのプロパティ」→「デバイスマネージャー」の「ネットワークアダプター」に「ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter」が表示されます。



- 3.本製品のLANポートにLANケーブルを接続し、LINK/Actランプが点灯・点滅することを確認してください。

以上で本製品をLANアダプタとして使用できます。




6.Macパソコンへの接続

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- 1.MacBookの電源を入れ、macOSを起動してください。
- 2.MacBookのUSB Type-Cポートに本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。※しっかり奥まで挿入してください。


USB A機器の接続

本製品のUSBポートにUSBメモリやUSB機器を接続してください。

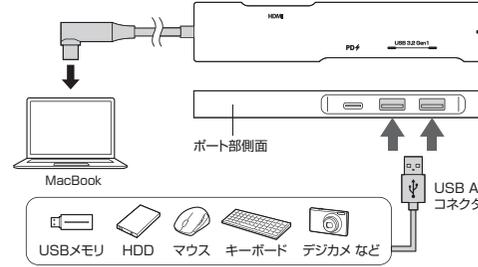

HDMI機器に接続する

HDMIポートとディスプレイをケーブルで接続してパソコンの画像をディスプレイに表示させることができます。

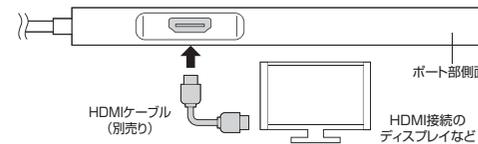


△ ※各出力に対応したType-Cポートのみの対応です。

ノートパソコンを充電する

本製品のUSB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。


このポートにPD対応のACアダプタを接続することによってMacBookを充電することができます。

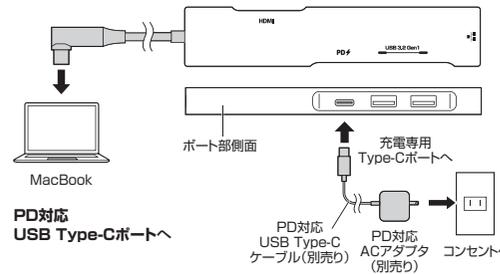


△ ※必ずパソコン本体に付属のACアダプタか、PD対応のACアダプタを接続してください。45W以上のACアダプタ推奨です。

LANアダプタとして接続する

- 1.LANケーブルを接続してください。

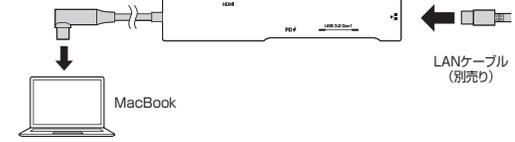

- 2.パソコン上で接続を確認してください。
「システム環境設定」→「ネットワーク」をクリックします。自動的に「ASIX AX88179A」が作成された場合は本製品のLANポートにLANケーブルを接続してください。

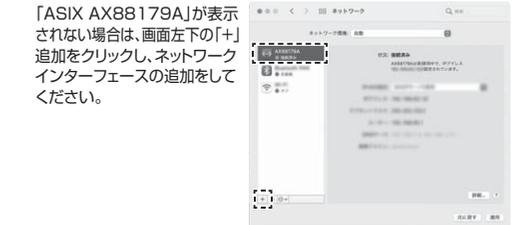

- 3.本製品のLANポートにLANケーブルを接続し、LINK/Actランプが点灯・点滅することを確認してください。

以上で本製品をLANアダプタとして使用できます。



7.Nintendo Switch®の使用法

Nintendo Switch®接続方法

- 1.Nintendo Switch®に本製品のUSB Type-Cコネクタ オスを接続します。
- 2.HDMIケーブルをテレビまたはディスプレイに接続します。
- 3.Nintendo Switch®の電源を入れます。
- 4.本製品にHDMIケーブルを接続すると、約10秒後にディスプレイに出力されます。
※本製品からテレビへの出力は最大1080P(1980×1080)です。
- 5.その他、RJ-45ポートにLANケーブルを接続し、使用することもできます。

接続例

