

Bluetoothワイヤレスマウス (サイドホイール付・5ボタン)

取扱説明書



本製品は

- ・Bluetooth接続モード
- ・レシーバー接続モード があり

初期設定は「レシーバー接続モード」になっています。

レシーバー接続をしない場合は

ご使用前に **Bluetooth接続が必要** です。

本紙の **4.接続方法** を参照し、
機器と本製品の **ペアリングを行ってください。**

この度は、Bluetoothワイヤレスマウス「400-MAWBT207シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マウス 1台
- ②レシーバー 1個
- ③充電ケーブル 1本
- ④取扱説明書・保証書(本書) ... 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-MAWBT207など)と
上記の番号(①～④)と**名称**(レシーバーなど)をお知らせください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

もくじ

- 1.各部の名称とはたらき P.3~4
- 2.充電方法 P.5
- 3.マルチペアリングについて..... P.5
- 4.接続方法 P.6~11
- 5.Windowsモード・Macモードの切替え..... P.12
- 6.ボタン割り当て機能を使用する (Windowsのみ対応)..... P.12
- 7.故障かな?と思ったら P.13~15
- 8.対応機種 P.16
- 9.対応OS P.16
- 10.仕様 P.16
- 11.注意 P.17
- 12.健康に関する注意 P.17
- 13.保証規定 P.17


1.各部の名称とはたらき

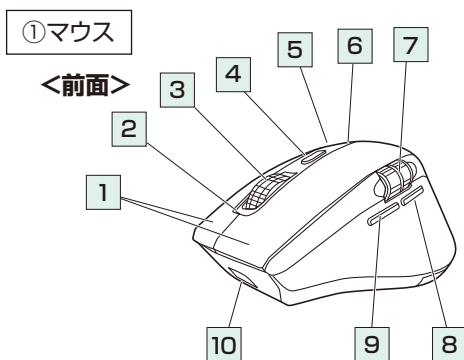


- 1 左ボタン・右ボタン**… パソコン操作のクリックに使用します。
- 2 充電お知らせLED**… 電池状況により点灯・点滅します。
- 3 ホイールボタン**… 前後に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で上下にスクロールできます。
(スクロールボタン)
ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※2
- スクロールモード… ブラウザやExcel、Wordでホイールボタンを押すと、マウスポインターの形状が変わりスクロールモードに移行します。スクロールモード時にマウスを前後左右に動かすと自動的に画面がスクロールします。もう一度ホイールボタンを押すとスクロールモードが解除されます。
- ズーム ……………… 画面の拡大・縮小が可能です。
●Windows:「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させます。
●Mac:「control」キーを押しながらホイールを回転させます。
※「システム設定」>「アクセシビリティ」>「ズーム機能」をクリックして、「スクロールジェスチャと修飾キーを使ってズーム」をオンにする必要があります。
- 4 カウント切替えボタン**… 押すとカーソルスピード(分解能)を1000→1600→2400→3200カウントに切替えることができます。
- 5 接続LED**…………… 接続切替ボタンを押すと、点滅して接続方法が選択されます。選択したLEDに割り当てられた接続機器を操作することができます。
- 6 接続切替えボタン**…………… 2.4GHz接続機器とBluetooth接続機器2台で操作する機器を切替えます。接続機器が未設定の場合、ペアリングモードに入ります。
- 7 サイドホイール**… 左右に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で左右にスクロールできます。
- 8 戻るボタン**…………… 押すと、WEBブラウザで「戻る」の操作が行えます。※1
ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※2
- 9 進むボタン**…………… 押すと、WEBブラウザで「進む」の操作が行えます。※1
ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※2
- 10 充電ポート**…………… 付属の充電ケーブルを接続してマウスを充電します。

※1: 使用するOSに合わせたモードに切替えてください。**9.Windowsモード・Macモードの切替え**参照。
※2: Windowsのみ対応。

1.各部の名称とはたらきの続き

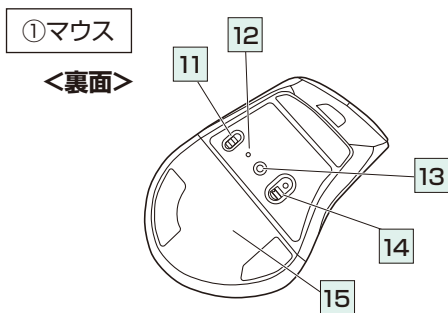


②レシーバー

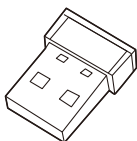

レシーバーは出荷時レシーバー収納スロットに収納されています。

③充電ケーブル

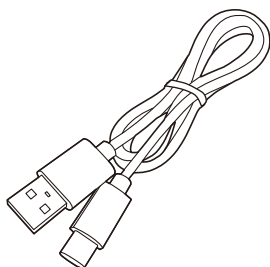

11 電源スイッチ…… マウス本体の電源をON・OFFします。

12 モード切替えLED…… Windows/Macモードを切替えると点灯・点滅します。
※ 10.Windowsモード・Macモードの切替え参照。


13 Windows/Mac切替えボタン…… 押すとWindows/Macモードの切替えができます。
※ 10.Windowsモード・Macモードの切替え参照。

14 ブルーLED…… 機器に接続すると青色に点灯します。
光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

15 レシーバー収納カバー…… 付属のレシーバーを収納します。

2. 充電方法

1. マウスに付属の充電ケーブルを接続し充電します。下図のようにケーブルを接続してください。接続すると、充電お知らせLEDが点灯します。

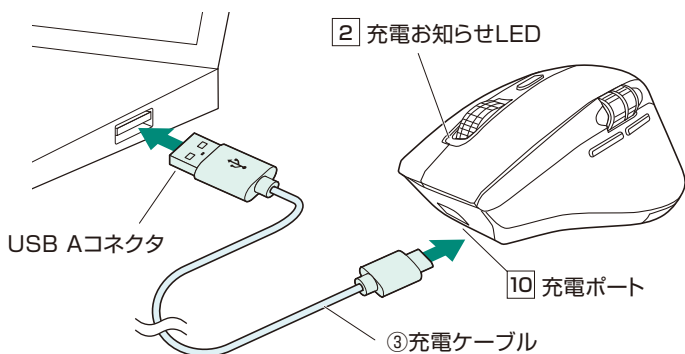


2. 充電LEDが消灯したら充電は完了です。充電ケーブルを抜いてください。
※充電時間は約3時間です。
※電池残量が少なくなると充電お知らせLEDが速く点滅します。

■スリープモード

電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。スリープモードはカーソルを動かすことで解除されます。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

3. マルチペアリング(複数接続)について


Bluetooth接続で機器2台、2.4GHzワイヤレス接続でUSB Aポート機器1台の計3台をマルチペアリング(複数接続)させることができます。

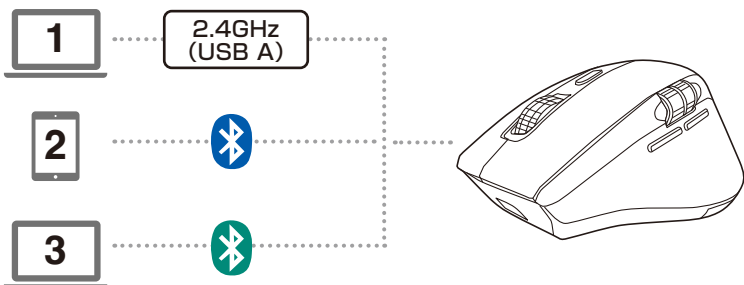

4.接続方法

<2.4GHzワイヤレス機器との接続方法>


- 1.接続機器の電源をONにして、OSを完全に起動します。
- 2.マウスの電源をONにします。

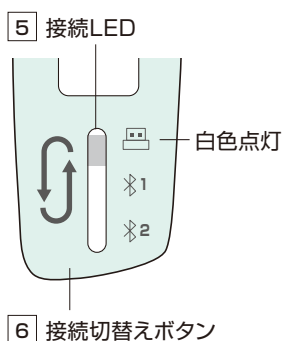

- 3.マウスのカバーを取外して、レシーバーを取出します。
- 4.レシーバーを接続機器のUSB Aポートに接続します。
- 5.マウスの接続切替えボタンを押してレシーバーに切替えます。
- 6.自動的に接続が完了します。

<Bluetooth機器との接続方法>

- 1.接続機器の電源をONにして、OSを完全に起動します。
- 2.接続側の設定画面からBluetooth機器の追加操作を行います。
- 3.マウスの接続切替えボタンを押して ※1または※2に切替えます。
接続LEDがゆっくり点滅します。

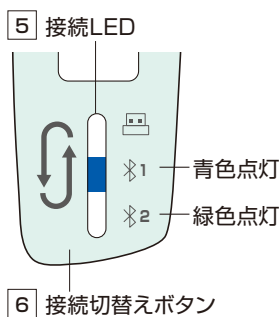

- 4.マウスの接続切替えボタンを長押しします。
接続LEDの点滅が速くなり、ペアリングモードに移行します。

※機器にデバイス名が表示されない場合は、一度電源OFFにして再度電源ONにし、手順1から行ってください。

※ペアリング(接続)が完了するまでの操作は今まで使用しているマウスかタッチパッドで行ってください。

※以下の説明は各OS別のペアリング(接続)方法の例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

※次からの接続は、マウスの接続切替えスイッチを ※1または※2にすると自動的に接続されます。

4.接続方法の続き<Bluetooth>

Windows 11

5.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。

6.「設定」をクリックしてください。




7.デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックしてください。

デバイス設定ウィンドウ内の「デバイス追加」をクリックしてください。


Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。




8.「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。

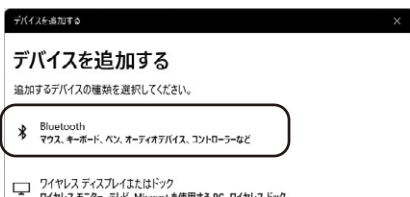

9.しばらくすると「SANWA MAWBT207」が表示されるのでクリックしてください。

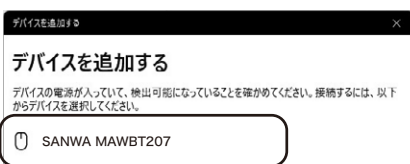

10.右記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。

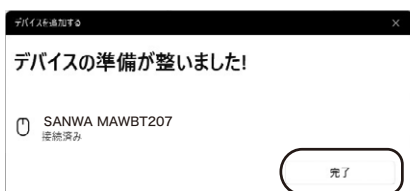

11.選択したデバイス名が表示されていることを確認してください。



4.接続方法の続き<Bluetooth>

Windows 10


- 5.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。
- 6.「設定」をクリックしてください。
- 7.設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックしてください。




- 8.デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックしてください。Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。



- 9.「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。

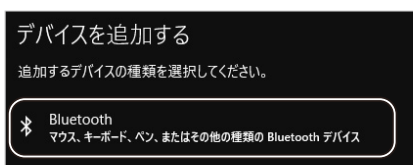

- 10.しばらくすると「SANWA MAWBT207」が表示されるのでクリックしてください。



- 11.下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。



- 12.選択したデバイス名が表示されていることを確認してください。



4.接続方法の続き<Bluetooth>

Android

- 5.Androidの機器側のBluetooth設定をONにしてください。
- 6.Bluetoothの検出が始まり、Androidの機器側に「SANWA MAWBT207」が検出されたら選択して、接続してください。
※詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

macOS 14.13

- 5.アップルメニューから「システム設定」をクリックし、「Bluetooth」のアイコンをクリックしてください。
※「Bluetooth」がオフになっている場合はオンにしてください。




- 6.下の画面が表示され「SANWA MAWBT207」が表示されるのでクリックしてください。



- 7.接続済みになったらペアリング(接続)は完了です。



- 8.マウスの設定は「システム環境設定」のマウスから設定をしてください。

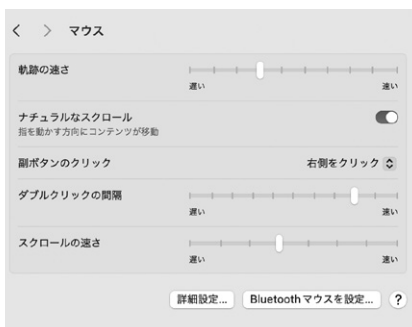

4.接続方法の続き<Bluetooth>


macOS 12.11

5.アップルメニューから「システム環境設定」をクリックし、「Bluetooth」のアイコンをクリックしてください。



6.「SANWA MAWBT207」が表示されるので「接続」をクリックしてください。

※「Bluetooth:オフ」になっている場合は「Bluetoothをオンにする」をクリックしてください。マウスの検出が始まります。

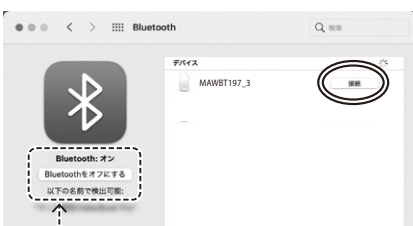

7.接続済みが変わったらペアリング(接続)は完了です。



8.マウスの設定は「システム環境設定」のマウスから設定してください。



4.接続方法の続き<Bluetooth>

Chrome OS

5.設定をクリックしてください。



6.設定の中のBluetoothをクリックして「オン」にしてください。



7.しばらくして「SANWA MAWBT207」が表示されるのでクリックしてください。



8.右記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。



iPadOS・iOS

5.下記2次元コードを読み取るか、URLをタップして弊社WEBサイトの「iPadOS・iOSでのマウスの接続方法」にアクセスし、「Bluetooth接続の場合」をご確認の上、ペアリング(接続)を行ってください。




iPadOS・iOSでのマウスの接続方法

▶ <https://sanwa.jp/qr.asp?DS=S0001>

5.Windowsモード・Macモードの切替え

マウス裏面のWindows/Mac切替えボタンを押すと、WindowsモードとMacモードの切替えが行えます。

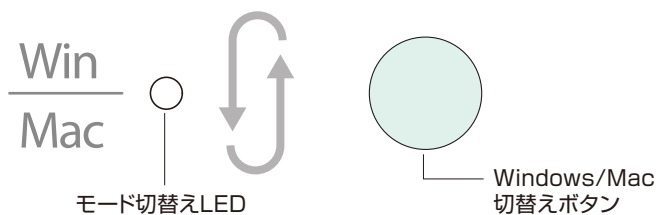

Windowsモード…Windows OS端末でサイドボタンの使用が可能

※モード切替えLEDが2回点滅します。

Macモード………mac OS端末でサイドボタンの使用が可能

※モード切替えLEDが3回点滅します。

●Windows OS、mac OS以外の機器について

ChromeOS、Android…Windowsモードでご使用ください。

iPadOS、iOS………Macモードでご使用ください。

6.ボタン割り当て機能を使用する(Windowsのみ対応)

下記2次元バーコード、またはURLからアクセスし、弊社WEBサイトを参考にドライバーをインストールの上、ボタン割り当て設定を行ってください。



スマートフォンやタブレットから
ご覧の方は下記のURLをタップ

https://direct.sanwa.co.jp/contents/taiou/mouse_utility.html

■ボタン割り当て機能の一例

ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。

画面表示	機能
全て選択	アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。
コピー	選択した項目をコピーします。
切り取り	選択した項目を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。
繰り返し	直前の動作を繰り返します。

※上記は割り当て可能な機能の一部です。

7.故障かな...と思ったら

Bluetooth接続・2.4GHz ワイヤレス接続 共通

- Q. マウスをしばらく操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。**
- A. 本製品は、電力の消費を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスボタンを押すと復帰しますが、復帰まで数秒かかります。


Bluetooth接続の場合

- Q. パスコードを求められる。**
- A. 「何も入力しない」「0000」「1234」の入力をお試しください。
- Q. Bluetoothマウスが突然動かなくなる。**
- A. Bluetoothマウスが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することで回避できる可能性があります。

- (1)システムのプロパティから「デバイスマネージャー」をクリックします。



- (2)「Bluetooth」のプロパティを開いてパソコンのBluetoothアダプタをダブルクリックします。

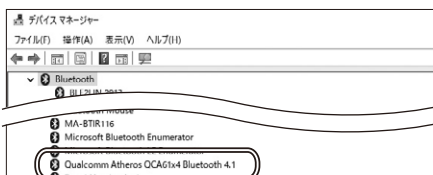

Bluetoothアダプタはパソコンによって異なります。詳しくはご使用のパソコンの取扱説明書を確認してください。

- (3)「電源の管理」をクリックします。



- (4)「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し「OK」をクリックします。



7.故障かな...と思ったら の続き

Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

- A. ● ペアリング(接続)が切れていないか確認してください。
● 電源スイッチがONになっているか確認してください。
● 電池残量が空になっているかもしれませんので、充電してみてください。
● ペアリング・接続切替えボタンを押してカウント切替え・ペアリングLEDを確認してください。

Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。

- A. ● 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご利用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
● 金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご利用になってみてください。

Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。

- A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか?
取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。

Q. ペアリング(接続)し直す際のBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。

- A. 弊社ホームページ(<https://www.sanwa.co.jp/>)から「お客様サポート」→「Q&A(よくある質問)」のページを開いて、Q&Aカテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。

Q. 接続できない、接続してもカーソルが動かない。

- A. ご使用のパソコン以外に、Bluetooth対応スマートフォンなど他の機器があればそちらでもお試してください。

Q. マウスは認識、接続できているが動作しない、など。

- A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバーの更新がないか確認し、再度お試してください。

7.故障かな...と思ったら の続き

2.4GHz ワイヤレス接続の場合

Q. USB 5Gbpsの周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、適切に動作しない。

A. 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB 5Gbpsの周辺機器が接続されたパソコンで使用すると、干渉によって動作が不安定になる場合があります。特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合に発生しやすくなります。


以下が生じる場合があります。

- ・マウスやキーボードなどの入力反応が遅い。
- ・キーボードの文字入力ができなくなる。
- ・レシーバーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。


●USB 5Gbpsとレシーバーを離してください。



●USB延長ケーブルを使い、USB 5GbpsとUSB 2.0コネクタを離してください。

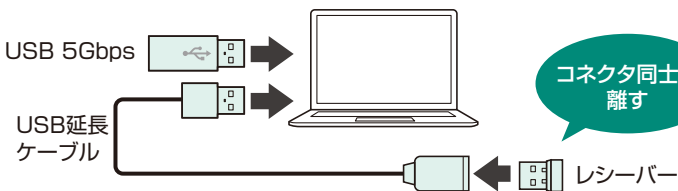

●レシーバーはUSB 2.0ポートに接続してください。

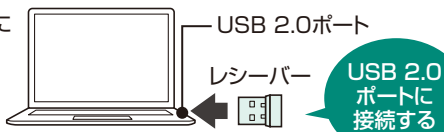

Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

- A.**
- レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。
 - 電源スイッチがONになっているか確認してください。
 - 電池残量が空になっているかもしれませんので、充電してみてください。
 - ペ어링・接続切替えボタンを押してカウント切替え・ペアリングLEDを確認してください。

Q. マウスカーソルの動きがスムーズでない。

- A.**
- 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上で使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
 - 金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上で使用してみてください。
 - レシーバーをパソコンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、別売りの延長ケーブルを使って、レシーバーを見える位置に出してください。

8.対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、
Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、
Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
※Bluetooth5.1 HOGPIに対応、またはUSB Aポートを持つ機種。

9.対応OS

Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、
iOS 13~17、iPadOS 13~17、Android 13~14

10.仕様

<Bluetooth仕様>

インターフェース	Bluetooth5.1(BLE) Class2
プロファイル	HOGPI(HID over GATT Profile)
周波数範囲	2.402~2.480GHz

<2.4GHzワイヤレス仕様>

ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
---------	---------------------------------------

<共通仕様>

分解能	1000・1600・2400・3200count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
電池性能	電池容量/500mAh、連続動作時間/約60時間、 連続待機時間/約12500時間、使用可能日数/約110日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、 進むボタン、接続切替えボタン、Windows/Mac切替えボタン
サイズ・重量	マウス/W76.3×D111.7×H47.5mm・約108g レシーバー/W14.5×D18.6×H6.5mm・約2g

11.注意

- 本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は医師に相談の上で使用ください。

12.健康に関する注意

マウスやキーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そうなった場合は直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

13.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。