

インクジェット

A5サイズ用紙お試しセット

この度は、弊社インクジェットA5サイズ用紙お試しセットをお買い求めいただき、ありがとうございます。最適印刷設定は、用紙により異なりますので間違えないよう、ご注意ください。パッケージには上から順に1枚ずつ下記の用紙が入っています。

- 両面光沢紙・厚手 (JP-RVKA5)
- フォト光沢紙・厚手 (JP-UGK20A5)
- 厚紙・つやなし/スーパーファイン (JP-AGA5)
- 厚紙+UVカットフィルム (JP-AGUVA5)
- UVカットフィルム (JP-UVA5)
- ふわふわ不織布カード (JP-NU3A5)
- もこもこエンボスシート (JP-EMA5)

使用方法
印刷について

- 1) の両面光沢紙、エンボスシート以外の用紙には裏表があります。より白色度の高い面、また光沢紙については光沢(つや)のある面が表面で印刷に適しています。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面では鮮明な発色が得られません。) の不織布カードはもこもこした面が表面です。
- 2) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいってください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 3) オートシートフィーダーでの給紙中、万が一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各種種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。また厚手の設定があるプリンタでは、「厚手」で設定してください。また、 の両面光沢紙について、印刷直後の画像は傷が付きやすいので、片側に印刷した後は10分程度置いて反対側に印刷してください。 のふわふわ不織布カードは、用紙の特性上、インクが手などに移る恐れがあります。印刷後、1時間程度乾燥させてから印刷面に触れてください。また、不織布をカードに貼り合わせているという特性上、プリンタから力を入れて用紙を引き抜いたり、用紙を乱暴に取り扱ったりすると、用紙の端の方の不織布が毛羽立ったりはがれたりする恐れがありますので、ご注意ください。
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調節してください。

注意： の用紙は、搬送不良が起るため、HP・NECプリンタには対応していません。

注意： 、 のUVカットフィルムには印刷できません。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ		JP-RVKA5 両面光沢紙・厚手		JP-UGK20A5 フォト光沢紙・厚手		JP-AGA5 / JP-AGUVA5 厚紙	
		用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
エプソン	フチあり印刷	フォトプリント紙	フォト 1 / キレイ / スーパーファイン	フォトプリント紙 / 光沢紙 1・2	キレイ / フォト / スーパーファイン	スーパーファイン専用紙 / 2	フォト 2
	四辺フチなし印刷						
キヤノン	フチあり印刷	プロフォトパーパー / 光沢紙	最高品位 / 高品位	光沢紙	スーパーフォト / 超高品位 / 高品位	高品位専用紙 / コート紙	スーパーフォト / 最高品位 / 高品位 / 品質優先
	完全フチなし印刷						
HP・NEC 他		その他のフォト光沢紙 / 専用光沢紙	ベスト / 高品位 / 高精細	HPプレミアムフォト用紙 / HPフォト用紙 / 専用光沢紙	ベスト / 高品位 / 高精細	その他のインクジェット専用紙 / コート紙	ベスト / 高品位 / 高精細

プリンタ		JP-NU3A6 不織布カード		JP-EMA6 エンボスシート	
		用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
エプソン	フチあり印刷	普通紙	推奨設定(きれい)	普通紙	推奨設定(きれい)
	四辺フチなし印刷				
キヤノン	フチあり印刷	普通紙	フォト / 高品位	普通紙	フォト / 高品位
	完全フチなし印刷				
HP・NEC 他		普通紙	ベスト / ノーマル / 高品位 / 標準	普通紙	ベスト / ノーマル / 高品位 / 標準

1: より美しい印字のために、詳細設定で「マイクロワイブ スーパー」をオンにしてください。

2: より美しい印字のために、詳細設定で双方向印刷をオフにしてください。

3: の用紙には印刷後十分に乾燥させたあと、変色や色あせ、劣化を防ぐUVカットフィルムを貼りつけます。(は、UVカットフィルムです。お好きな用紙に貼りつけてください。) 詳しい貼り方は次ページの記載をご覧ください。

使用上の注意

印刷面に汚れや指紋を付けないよう、ご注意ください。また、印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。

万年筆や水性ペンで書くようにしむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。

用紙が丸くカールしないように取り扱ってください。万一、カールしたら、必ずカールをなおしてから使用してください。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

注： の両面光沢紙で、両面に印刷されるときは、画像が表裏で上下逆にならないよう、用紙を差し込む方向に注意して印刷してください。

注： の不織布カードで不織布をカードに貼り合わせているという特性上、プリンタから力を入れて用紙を引き抜いたり、用紙を乱暴に取り扱ったりすると、用紙の端の方の不織布が毛羽立ったり、剥がれたりする恐れがありますのでご注意ください。

保管上の注意

すべての印刷後の用紙について

日光、蛍光灯、空気の流れ(空調など)のある場所で保管する際、色あせのおそれがあります。

印刷した用紙を室内に飾る際は、十分に乾燥させてから、ガラス、アクリルなどの額に入れてください。より長く、色あせやにじみがなく保管できます。

印刷しない用紙について

使用しない用紙は必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

開封後はなるべく早めにお使いください。


UVフィルムの貼り付け方

(UVカットフィルム自体にインクジェットプリンタでの印刷は不可。)

インクジェットプリンタで出力した用紙を十分に乾燥させる。(速乾タイプの用紙でも12～24時間以上おいて、水分を十分にとばすことをおすすめします。)



位置を決めて端から貼り合わせる。

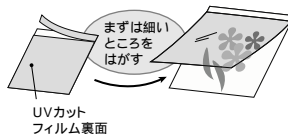

UVカットフィルムの、残りの裏紙を剥がして、ゆっくりと貼り付ける。



フィルムの上からよくなぞってフィルムと用紙をしっかり貼り付ける。特殊糊を使用しているので、気泡ができにくく美しく仕上がります。



万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。