



インクジェットプリンタ用

JP-TPR6

# アイロンプリント紙


この度は、サンワサプライのインクジェット用アイロンプリント紙をご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙は、インクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使ってTシャツなどの布に転写することのできる用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

## 安全上のご注意


アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

## 使用方法

準備するもの

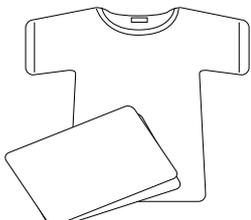

プリントする布地  
(綿及び綿ポリエステル)



表面が堅めのアイロン台  
または、堅くて丈夫な台  
(テーブルやこたつ板などの上、  
厚手の紙や布を敷いたもの)




アイロン



アイロンプリント紙  
(A6×5)




仕上げ紙  
(A6×1)



カッター or ハサミ

セット内容  
アイロンプリント紙(A6)・5枚  
仕上げ紙(A6)・・・・・・・・1枚  
説明書・・・・・・・・1部

## 1 反転プリント インクジェットプリンタでアイロンプリント紙の表面に反転プリントします。

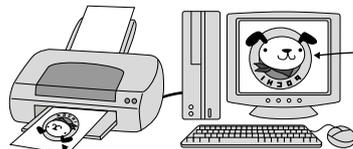

左右反転の画像を作成する  
又はプリンタで左右反転  
印刷をする 1

### ご注意

- ・アイロンプリント紙の裏面には文字が入っています。文字が入っていない面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- ・用紙は1枚ずつプリンタにセットしてください。
- ・用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- ・用紙設定では用紙の種類を「Tシャツ転写紙」または普通紙にしてください。  
1.用紙設定で「Tシャツ転写紙」「アイロンプリントペーパー」等を選ぶと、自動的に画像が反転されるプリンタがあります。(キヤノン、エプソンなど)詳しくは、各プリンタの取り扱い説明書をご参照ください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定(用紙種類)	印刷モード	
エプソン	PMシリーズ	アイロンプリントペーパー/普通紙	ファイン
	MJシリーズ	普通紙	スーパーファイン
キヤノン	標準インク	Tシャツ転写紙/ バックプリントフィルム/普通紙	ファイン
HP・NEC・富士ゼロックス・ レックスマーク 他	普通紙	ベスト/ノーマル/高品位/標準	

## 2 アイロンプリント紙の余白部分を切り取ります 画像から5mm程度の余白をとって、はさみまたはカッターでキレイに切り取ります。



画像の周囲を  
5mm程度あける

### ご注意

- ・画像から5mm程度の余白をとってください。
- ・カットするときは角を丸く、単純な形に切ってください。又、切り込みを入れると後ではがしにくくなるので、切り込みは入れないでください。
- ・印刷後は、10～20分以上乾燥させてから速やかに転写してください。
- ・印刷後は長時間放置しないでください。

### 3 アイロン台とアイロン、Tシャツを用意します

表面の堅いアイロン台または厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台と、Tシャツなど綿または綿ポリエステル素材を用意します。




#### ご注意


- ・Tシャツにしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをのばしておいてください。
- ・素材の色は白など、薄い色のものがおすすめです。
- ・織り目の粗いもの、縫い目のあるものは適しません。

### 4 アイロンをかけます

プリントする位置にアイロンプリント紙を置いて、裏面(文字がある面)からアイロンを両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりとかけます。

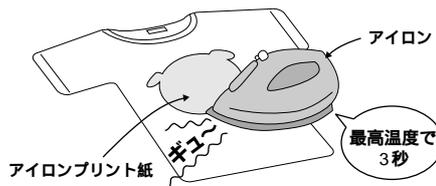

アイロンは両手を使って、全体重をかけて念入りにかけてください。  
温度は180~190(最高温)、ドライにしてください。

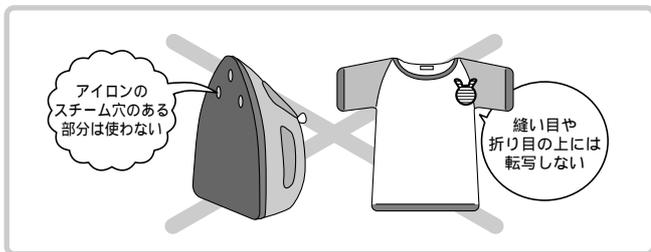


#### ご注意

- ・アイロンは約5分間、予熱してください。
- ・必ず1カ所「3~5秒ずつ押さえつける」作業を5~6回繰り返して、全面に均等に熱と力がかかるようにしてください。特に周辺と角にしっかりとアイロンをかけてください。
- コツ —  
転写する画像の大きさによって、押さえつける時間を変えてください。アイロンからはみ出す大きさのものを転写するときは、「3秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返してください。アイロンの跡がつきにくくキレイに仕上がります。
- ・均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに転写できません。
- ・転写する絵柄は、縫い目、折り目、段がない平らな部分に転写してください。
- ・スチームの使用はしないでください。
- ・家庭用アイロンでスチームの穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいため、穴のない平らな面を使って転写してください。
- ・コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充電してください。
- ・加熱中に臭気が発生することがありますので、換気の良い所で作業してください。
- ・アイロンの熱や作業によっては、アイロン時間が長いと素材を焦がす恐れがあります。注意しながら作業をすすめてください。
- ・慣れるまではいろいろな布で試してからご利用されることをおすすめします。
- ・一度転写すると、はがすことはできませんので、慣れるまではいろいろな布で試してからご利用されることをおすすめします。

### 5 アイロンプリント紙をゆっくりとはがします

アイロンをかけた布が完全に冷めるまで待ってから、アイロンプリント紙の紙をはがします。

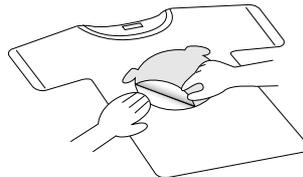


はがすときは、端や角からゆっくりとめくると簡単にできます。

#### ご注意

- ・めくりにくい時は、まだ完全に転写できていません。もう一度アイロンで軽く熱をかけてください。
- ・アイロン直後は用紙がとても熱くなっていますので、2~3分間は触らないでください。
- ・アイロンプリント紙が冷えた後は、放置せず速やかにシートをはがしてください。
- ・アイロンプリント紙をはがすときは、片手でTシャツを押さえながら、ゆっくりとはがしてください。勢いをつけてはがしたり、ひっぱったりすると画像にひび割れが入ることがあります。
- ・Tシャツ両面(前後)に転写する場合は両方の面を転写してから、シートをはがしてください。

## 6 仕上げ紙を使ってもう1度アイロンをかけます

布の転写部分に仕上げ紙の表面をあて、もう1度アイロンをかけます。

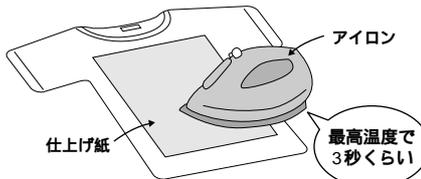

少し力を入れて両手でかけるのがコツです。

### ご注意

- ・仕上げ紙の表面はつるつるしています。つるつるした面を下にしてください。
- ・4と同じように1ヶ所「3～5秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返して、全体に均等に熱と力をかけてください。
- ・この処理を怠ると、洗濯時に転写紙がはがれやすくなります。
- ・アイロンの温度は180～190℃で。
- ・仕上げ紙なしで、直接転写部分にアイロンをかけないでください。

## 7 完成!!

アイロンをかけた布が完全に冷めてから、仕上げ紙をはがします。  
完成したプリントは洗濯しても色落ちなどの心配はありません。

世界で1枚の  
オリジナルTシャツの  
出来上がり!!



色々なアイデアであなただけの  
オリジナルプリントTシャツ  
を作ろう!

### ご注意

- ・転写後のTシャツを着たまま海水や水の中に長時間入らないでください。ニジミや色落ちがおこることがあります。
- ・転写後のTシャツなどの着用中、または着用後に肌荒れなど肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。

### 洗濯について

下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)



Tシャツを裏返してください。まれに色落ちすることがありますので、白い衣類とは分けて洗濯してください。  
冷水、または30℃程度の水で洗ってください。  
市販の洗濯洗剤を使用してください。(但し、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)  
洗濯後は直ちに取り出し、形を整えて自然乾燥させてください。乾燥機はなるべく使わないでください。

### 洗濯する際のご注意

ドライクリーニングは色落ちの原因になりますのでしないでください。  
漂白剤に漬けておくと、転写部分が変色することがありますので使わないでください。  
洗濯機で洗う場合は、裏返しにしてネットに入れることをお勧めします。  
洗濯にはかならず水をお使いください。又手洗いはしないでください。

### 洗濯後のアイロンがけについて

洗濯堅牢性に優れていますが、万一転写物の一部がはがれ、浮き上がりが見られたら再度仕上げ紙を介して加熱加圧することをお勧めします。アイロンのかけ方は、4 6 参照。  
転写した部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分に仕上げ紙を置いて行ってください。

### 使用上の注意

アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。  
ご使用前に本製品とアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。  
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。  
布地に転写されたものははがすことはできませんので、テストをしてから本番をしてください。  
また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。  
用紙は必要だけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。(お買い上げ後2ヶ月まで)  
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

### 保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。保存状態が悪い(高温・多湿)と、きれいなプリントができません。お買い上げ後、2ヶ月をめぐにご使用ください。  
高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。  
閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。