


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
この水平アームは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

## 完成図

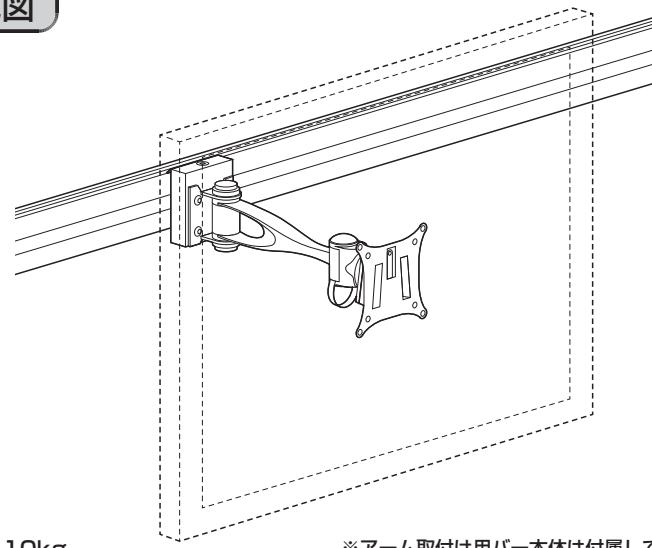


耐荷重 10kg

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）  
プラスドライバー

## 組立部品

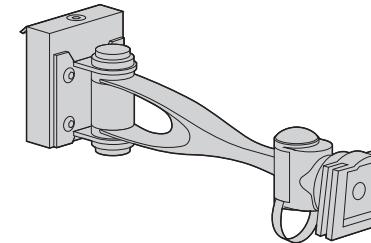

①アーム×1個

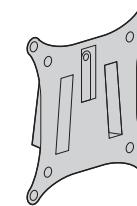

②ブラケット×1個



③六角レンチ(小)×1本

## 使用ボルト






⑤ボルト×4本 [M4×12]





④六角レンチ(大)×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-HGCHLA2Wなど）と  
上記の部品番号（①～⑤）と部品名（ブラケットなど）をお知らせください。



## 1 バー本体にアームを取付けます。

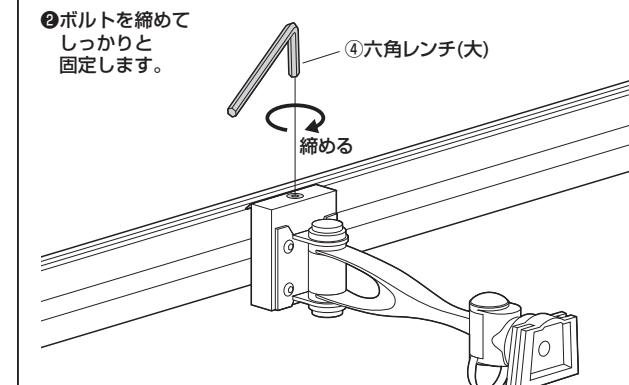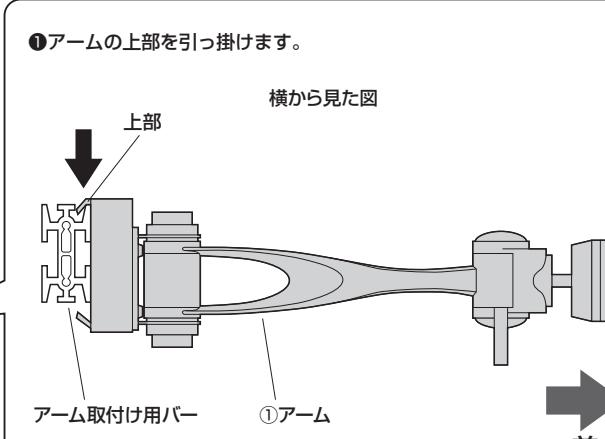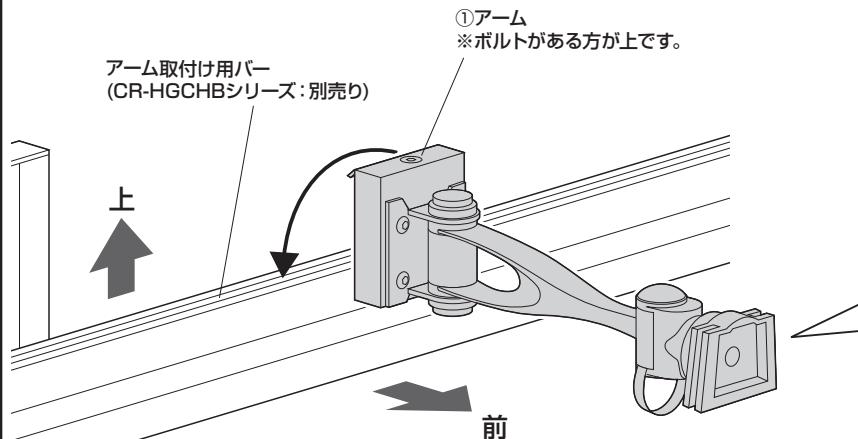

## 2 ディスプレイにブラケットを取付けます。

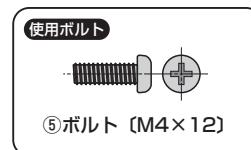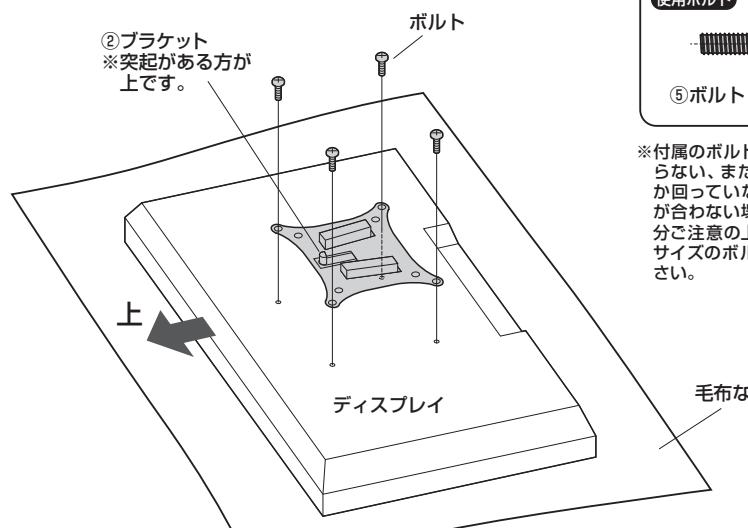

※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少しづか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

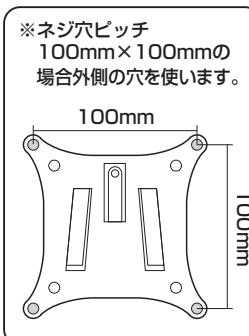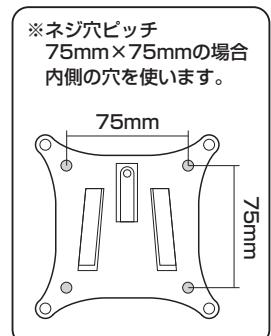


### ▲ 注意 ▲

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。


### ▲ 注意 ▲

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。  
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。


## 3 ブラケットをアームに取付けて完成です。

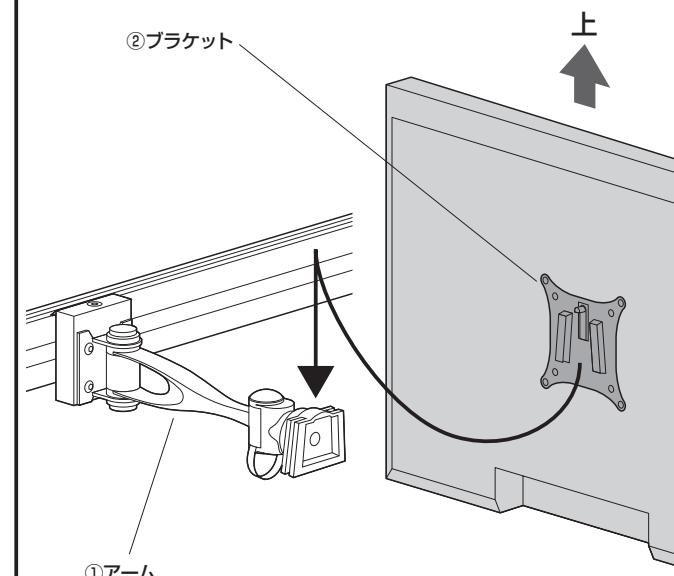

## 4 ケーブル受けにケーブルを通して完成です。

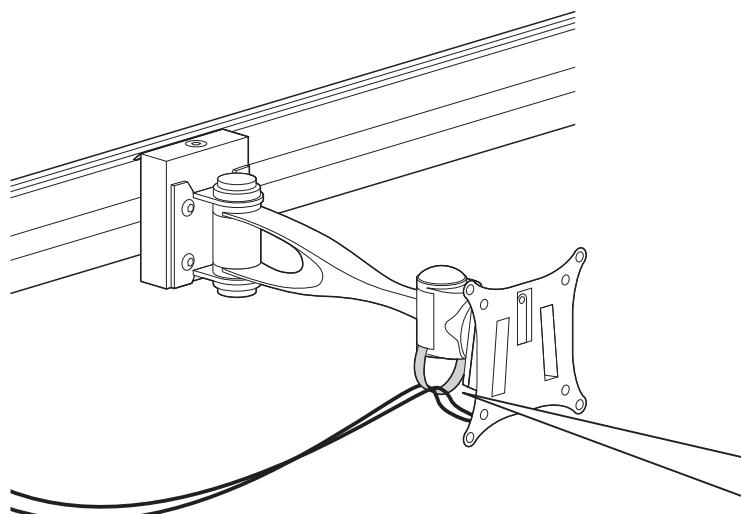


### ①ケーブル受けを外側に開いて取外します。

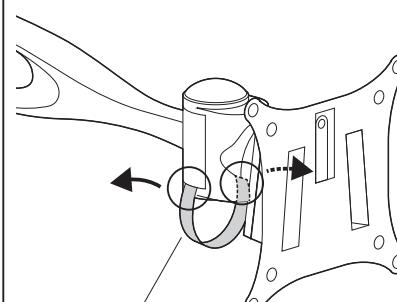

ケーブル受け


### ②ケーブルを通して、ケーブル受けをアームに取付けます。

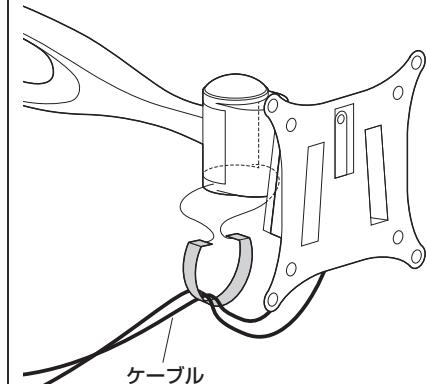



ケーブル

## アーム各部の可動範囲、及び固さ調節方法

アームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合はナットを回して調節します。

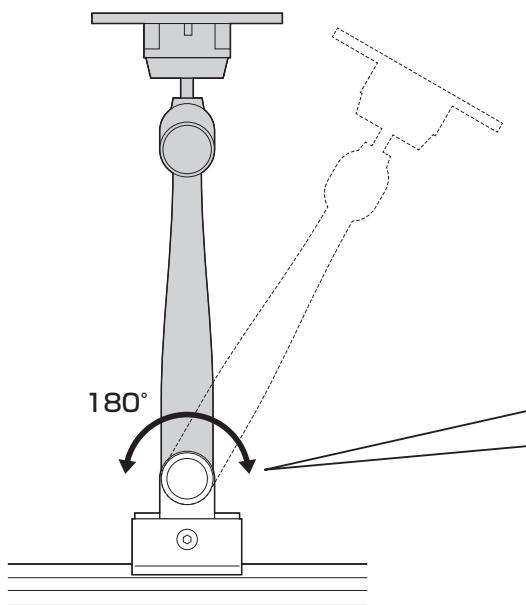


アームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は六角レンチ(小)でボルトを回して調節します。

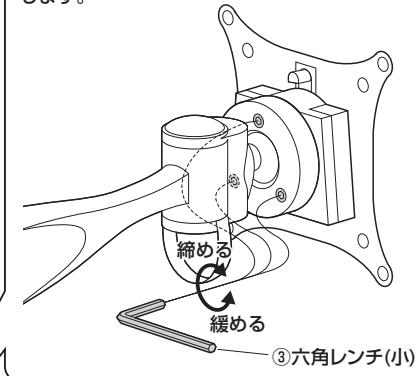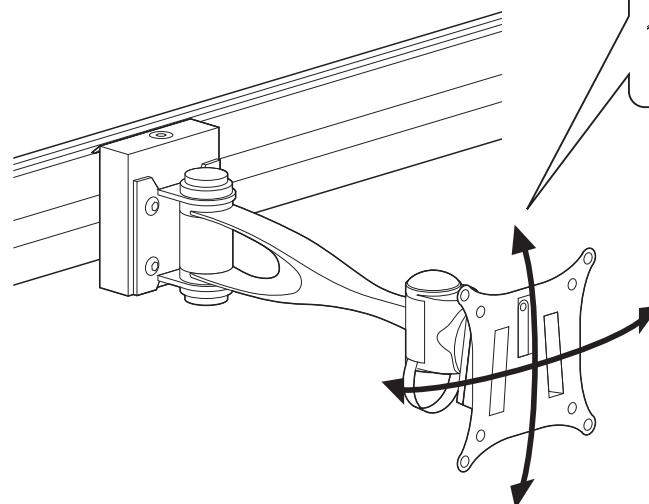


## 安全の為に注意していただく点


落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

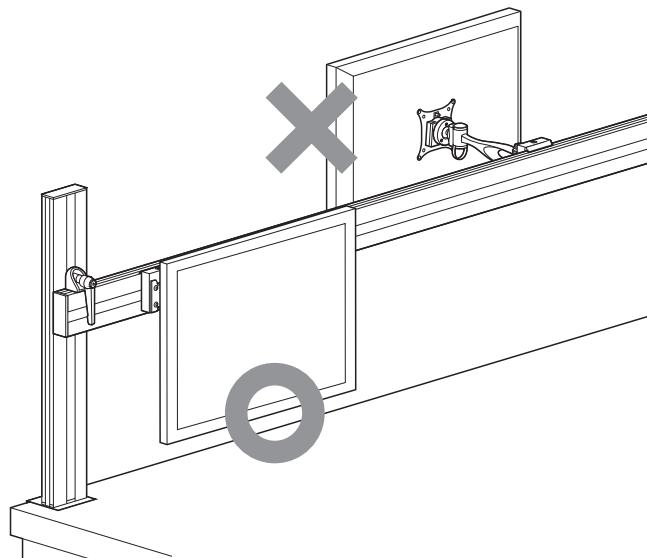


ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。

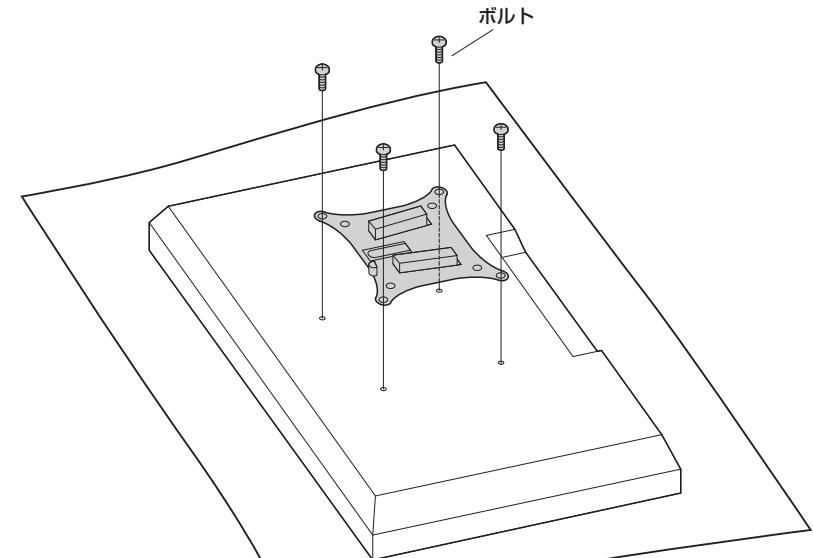

ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

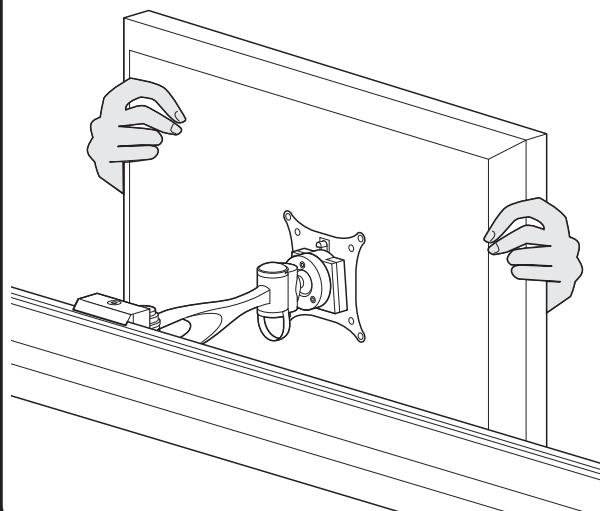

可動部分で指をはさまないように注意してください。

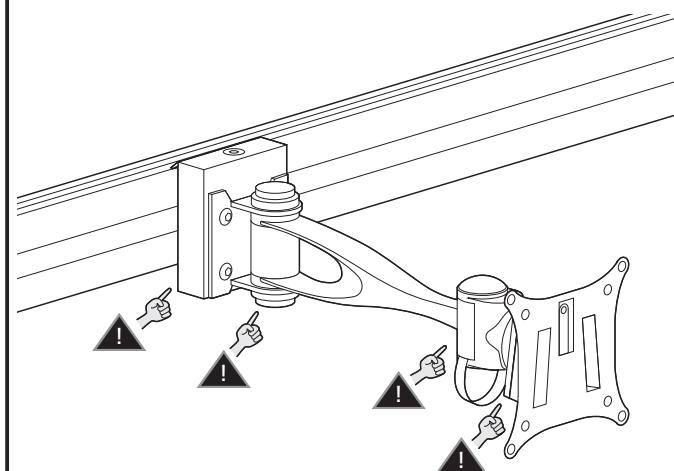

その他

10kg以上の機器は取付けないでください。

- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害についてでは弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1

TEL086-223-3311 FAX086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8

TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>