


静音ワイヤレスブルーLEDマウス(5ボタン) 取扱説明書

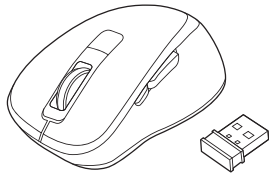

MA-WBL153 018-190440
SANWA RC23 018-160276

この度は、静音ワイヤレスブルーLEDマウス(5ボタン)「MA-WBL153シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マウス ..... 1台 ④取扱説明書(本書) ..... 1部
②レシーバー ..... 1個 ⑤保証書 ..... 1部
③単四乾電池(テスト用) ..... 2本
※欠品や破損があった場合は、品番(MA-WBL153BKなど)と上記の番号(①~⑤)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因がお客様による不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらへの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

本製品の保証書はパッケージ裏面にあります。切り取った保証書をこちらに糊やテープで貼付けて大切に保管してください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的な休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないよう心がけてください。

絵表示の意味

- 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
注意 人が怪我を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
注意 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(小さい部品を飲み込んだりする危険性があります)

注意

- 取付け外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
●次のような場所で使用しないでください。
(1)直接日光の当たる場所 (4)静電気の発生する場所
(2)湿気や水分のある場所 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
(3)傾斜のある不安定な場所 (6)マグネットのような磁気のある場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
●対応機器用のマウス以外の用途では使用しないでください。
●マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
●1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
●センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してください。
■お手入れについて
(1)清掃する時は本製品が電源OFFの状態で行ってください。
(2)機器は柔らかい布で拭いてください。
(3)シンナーベンジンワックス等は使わないでください。

1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。

対応OSを確認してください。
->2.対応機種・対応OS

マウスに電池を入れ、レシーバーを取出し、電源をONにしてください。
->6.ご使用前の準備

機器の電源を入れOSを起動し、USB Aポートにレシーバーを接続してください。
->9.機器との接続方法

マウスは使えるようになります。

2.対応機種・対応OS

■対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン ●Apple Macシリーズ ●Chrome OS搭載パソコン
●標準でUSB Aポートを持つ機種。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用し接続すると動作しない場合があります。
※Apple Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。

■対応OS

- Windows 11・10・8.1・8
●macOS 1.3・12・11、macOS 10.13~10.15
●Chrome OS
※macOSは標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下による動作はサポートしません。
※ボタン割り当て機能はWindowsのみの対応です。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


3.仕様

Table with 2 columns: Specification Name and Specification Details. Includes sections for Interface, Wireless Method, Range, Form Factor, Reading Method, Buttons, Size/Weight, and Battery Performance.

4.特長

- 小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。
●全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などで使用に便利です。
●マウスポインターを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、WEBブラウザで操作をスピーディに行えます。
●Apple Macシリーズでは使用できません。
●使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
●ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
●ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
●用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切替えることができます。カウント切替ボタンを押すだけのスピード簡単切替です。
●ケーブルを気にせず使えるワイヤスタイプです。
●電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
●レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
●不使用時の電池消費を防止する電源ON/OFFスイッチ付きです。
●弊社WEBサイトよりソフトをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※Windowsのみの対応です。

5.各部の名称とはたらき

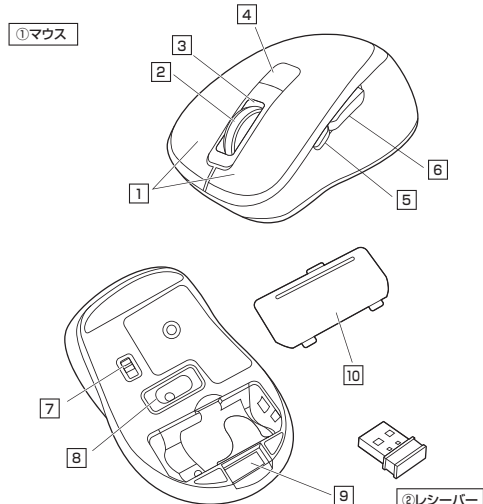

1 左ボタン・右ボタン

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

2 ホイールボタン(スクロールボタン)

インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※Windowsのみの対応です。

■スクロールモード... インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム... ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能です。MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」にはウィンドウ内の倍率を変換すること。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。
●[Ctrl]キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。
●[Ctrl]キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

3 カウント切替LED

1000カウントの場合1回、1600の場合2回赤色LEDが点滅します。

4 カウント切替ボタン

カウント切替ボタンを押すとカーソルスピード(分解能)を1000・1600カウントに切替えることができます。

5 進むボタン

WEBブラウザで便利な「進む」の操作がスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは、進むボタンは使用できません。
ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※Windowsのみの対応です。

6 戻るボタン

WEBブラウザで便利な「戻る」の操作がスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは、戻るボタンは使用できません。
ボタン割り当てソフトで他の機能を割り当てられます。※Windowsのみの対応です。

7 電源スイッチ

マウス本体の電源をON/OFFします。

8 ブルーLED

電源を入れると青色に点灯します。光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

9 レシーバー収納スロット

レシーバーを収納することができます。

10 電池カバー

このカバーを外して電池を入れます。


② レシーバー

1.5x18.5mmのレシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っ張りもわずか8mm。装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。

## 6 ご使用前の準備

### 電池の入れ方

- マウスの電源をOFFにし、裏面の電池カバーを(A)の方向に押しながら(B)方向に持ち上げ、取外してください。



- 付属の単四乾電池をフィルムの上に乗るように電池収納スロットにななめに入れてから挿入してください。  
※正しい極性で入れてください。

- もう一つの単四乾電池をフィルムの上に乗るようにななめに入れてから挿入してください。  
※正しい極性で入れてください。



- フィルムを電池に巻きつけるようにしてから電池カバーを閉じます。




- 種類の違いや、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。
- 乾電池の保護フィルムを剥がしてから入れてください。
- マウスを動かしている際、カーソルの動きがスムーズでなくなったり、光学センサーが点灯しなくなったり、電池を交換してください。(付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短くなります)
- 電池交換の際はマウスの電源をOFFの状態で行ってください。
- 空になった電池をマウス内に置いておくことで液もれの原因になりますので、取出しておいてください。



### 電源のON-OFF

マウス裏面の電源ON-OFFスイッチを切替えてください。

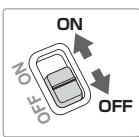


### 7.スリープモードについて

電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリープモードに移行します。マウスをクリックすることでスリープモードから復帰します。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

### 8.レーザーの収納方法

レーザーをレーザー収納スロットに入れます。

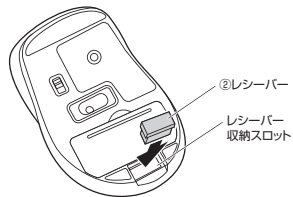


## 9 機器との接続方法

### Windows

※注意:マウス用レーザーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検出ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをおすすめします。

- パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。
- レーザーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

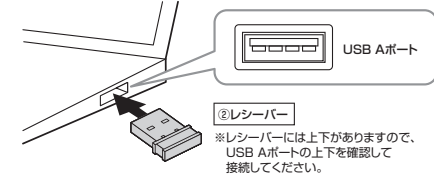


- 自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバーを更新するためのウィザードが起動し、完了後マウスが使用できるようになります。動作しない場合はマウスのクリックボタンを押してください。

### Mac

Macは、標準でインストールされているSafari、Mail、Text EditおよびFinderなど、OS標準ドライバーで、スクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。


- パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。
- レーザーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

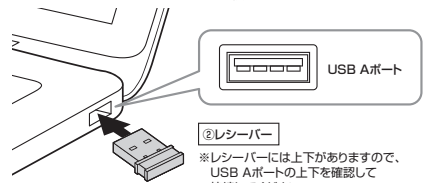

- ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。これでマウスをご使用いただけます。

### Chrome OS

- パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。
- レーザーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

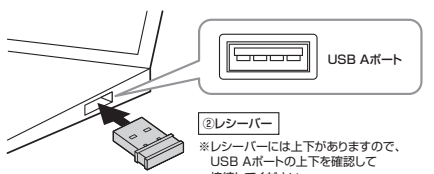

- ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。これでマウスをご使用いただけます。

## 10 ボタン割り当て機能を使用する

※Windowsのみ対応

ボタン割り当て機能を使用するには、弊社ウェブサイトよりソフトをインストールする必要があります。

### ボタン割り当てソフトのインストール方法

- 弊社ウェブサイト(https://www.sanwa.co.jp/)にアクセスし、メニューバーの「ダウンロード」→「ソフト(ドライバ)」をクリックしてください。



※左図ウェブサイトの内容デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

- 「品番で探す」の検索窓で品番(MA-WBL153)を検索してください。



※左図ウェブサイトの内容デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

- 「ドライバー一覧」をクリックしてください。
- ご使用の機器のOSバージョンの枠内にある「ダウンロードページ」をクリックしてください。
- ドライバー情報が表示されます。確認の上、「ダウンロードする」をクリックしてください。
- ソフト(ドライバ)使用許諾についての契約文が表示されます。ご確認の上、「同意してダウンロードを開始する」をクリックしてください。
- ダウンロードした「SANWA\_SUPPLY\_Mouse\_UTILITY.exe」を開くとインストール画面が出ます。インストール先を選択し、「インストール」をクリックしてください。
- インストールを開始します。完了後、「閉じる」をクリックします。これでソフトのインストールは完了です。

### ボタン割り当て

- 本製品をパソコンに接続の上、「SANWA SUPPLY Mouse Utility」を起動します。
- 下記2次元コード、またはURLから弊社ウェブサイト「SANWA SUPPLY Mouse Utilityのご紹介」にアクセスし、弊社ウェブサイトを参考に、ボタン割り当て設定を行ってください。



SANWA SUPPLY Mouse Utilityのご紹介  
▶ <https://cat.sanwa.jp/576>

### ■ボタン割り当て機能の一例

ソフトをインストールすることで、下記などの機能を割り当てることが可能になります。



画面表示	機能
全て選択	アクティブウィンドウのテキストや画像を全て選択します。
コピー	選択した項目をコピーします。
切り取り	選択した項目を切り取ります。
貼り付け	コピーまたは切り取りをした項目を貼り付けます。
繰り返し	直前の動作を繰り返します。

※上記は割り当て可能な機能の一部です。

### 11.「故障かな…」と思ったら

#### Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

- マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。マウスの電源がOFFになっていないか確認してください。(「6.ご使用前の準備」参照)
- レーザーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。(「9.機器との接続方法」参照)
- 付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかも知れませんが、新しい電池に交換してください。(「6.ご使用前の準備」参照)

#### Q. マウスをしばらく操作しないと、マウスカーソルが動かなくなる。

- 本製品は、電池の消費を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスをクリックすることでスリープモードから復帰します。

#### Q. マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

- 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンのご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
- 金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。
- レーザーをパソコンの背面など見えない位置に接続している場合は、別売の延長ケーブルを使って、レーザーを見える位置に出してください。

#### Q. USB3.2(USB3.1/3.0)の周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、適切に動作しない。

- 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB3.2(USB3.1/3.0)の周辺機器が接続されたパソコンで使用すると、干渉によって動作が不安定になる場合があります。特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合に発生しやすくなります。


以下が生じる場合があります。

- ・マウスやキーボードなどの入力反応が遅い。
- ・キーボードの文字入力ができなくなる。
- ・レーザーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。

- USB3.2(USB3.1/3.0)とレーザーを離してください。



- USB延長ケーブルを使い、USB3.2(USB3.1/3.0)とUSB 2.0コネクタを離してください。

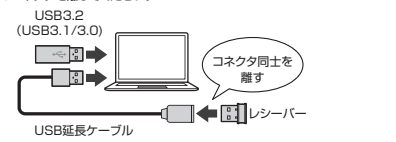

- レーザーはUSB 2.0ポートに接続してください。



### 最新の情報はウェブサイトへ <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!  
スマホで読み込みだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
  - Q&A(よくある質問)
  - ソフトダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社ウェブサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社ウェブサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.2

岡山サプライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123  
 東京サプライセンター 〒140-8566 東京都葛飾区南大井6-5-8 TEL:03-5783-0011 FAX:03-5783-0033  
 札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビル8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8990  
 仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633  
 名古屋営業所 〒453-0014 愛知県名古屋市中区錦1-16-18 CUBE MIEKI TEL:052-453-8031 FAX:052-453-8038  
 大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区西長泰4-5-36 QNET新大阪ビル TEL:06-6366-5310 FAX:06-6366-5318  
 広島営業所 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL:082-284-2716 FAX:082-284-2717  
 福岡営業所 〒7612-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-30 博多八百ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078

OD/AG/KID/HK