

ワイヤレス

ブルーLEDマウス 取扱説明書



MA-WBL41N

SANWA RC1N

この度は、ワイヤレスブルーLEDマウス「MA-WBL41○Nシリーズ」(以下本製品)をお買い 上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全に お取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終 わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容	

①マウス	1台	④取扱説明書(本書)	1部
②レシーバー	1個	⑤保証書	1部
③単三乾電池(テスト用)	1本		
※欠品や破損があった場合は、品番(MA-WE 名称(リシーバーなど)をお知らせください		8KNなど)と 上記の番号 (①~⑤)と	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告ないに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛か り痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深 刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを 感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン 操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけて ください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

♠ 管告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります


- ●分解、改造はしないでください。
 - 〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- ●水などの液体に濡らさないでください。
 - 〈火災、感雷、故障の恐れがあります〉
- ●本体に異常がある場合は使用を中止してください。 〈火災、感電の恐れがあります〉
- ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。 〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

↑ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- ●次のようなところで使用しないでください。
- (1)直接日光の当たる場所
- (2)湿気や水分のある場所
- (3)傾斜のある不安定な場所
- (4)静電気の発生する場所
- (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- (6)マグネットのような磁気のある場所
- ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。 (火傷の恐れがあります)
- ●パソコン用のマウス以外の用途では使用しないでください。
- ●マウスの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- ●1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、本製品と機器の接続を切ってください。
- ●センサーの光を直接見ることは危険です。目を痛めることがありますので十分注意してく ださい。

■お手入れについて

- (1)清掃する時は本製品が電源OFFの状態で行ってください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

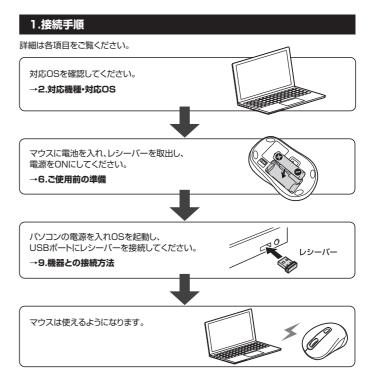

2.対応機種·対応OS

■ 対応機種

- ●Windows搭載(DOS/V)パソコン
- ●Apple Macシリーズ
- ●Chrome OS搭載パソコン
- ※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。

■ 対応OS

- ●Windows 10·8.1·8·7
- ●macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11
- ■Chrome OS
- ※macOS·Mac OS Xで標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及び Finderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能 です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、 商標です。


3.仕様

インターフェース	USB HID仕様パージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。			
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。			
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。			
コネクタ形状	USB(Aコネクタ)			
分 解 能	800·1200·1600count/inch			
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)			
ボ タ ン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン			
サイズ・重量	マウス/約W57×D99×H37mm·約60g(電池含まず) レシーバー/約W14.5×D19×H6.5mm·約2g			
電池性能	連続作動時間/約91時間、連続待機時間/約10000時間、使用可能日数/約225日 ※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。 ※時間については、アルカリ乾電池使用時です。環境(温度・電池性能)によって 異なります。また自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値では ありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。			

4.特長

- ●対称形で手にフィットするサイズのマウスです。
- ●赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しており、光沢感のあるガラス面でも スムーズな操作感を実現します。
- ※鏡など光を反射する素材や、高透明度の素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズ に動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下す る場合があります。
- ●ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
- ●ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
- ●用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。 カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切替えです。
- ●ノートパソコンのUSBポートを空ける必要がある場合でも、マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。

5.各部の名称とはたらき

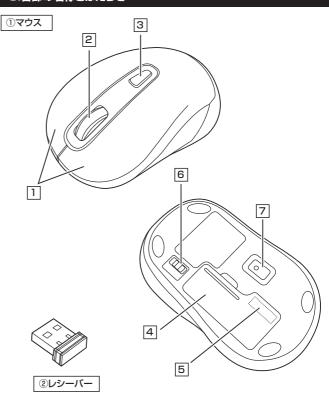

1 左ボタン・右ボタン

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

2 ホイールボタン(スクロールボタン)

インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

■スクロールモード …インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロール モードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に 少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを

止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム ··········· ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、

MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。

- ●「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、 倍率が上がります。
- ●「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、 倍率が下がります。

3 カウント切替えボタン

ボタンを押すと、分解能を800→1200→1600カウントに切替えることができます。

4 電池カバー

電池カバーを開けて中に単三乾電池を入れます。

5 レシーバー収納スロット

ーー 電池カバーを取外すと中にレシーバーを収納できます。

6 電源スイッチ

マウス本体の電源をON・OFFします。

7 ブルーLED

光学式センサーが動きを読み取り正確で自然な動きを実現します。

(2) レシーバー

約14.5×19mmのレシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか。 装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。

6 ご使用前の準備

電池の入れ方

1.マウス裏面の電池カバーをAの方向に 押しながらBの方向に開き、取外します。 2.付属の単三乾電池を電池収納スロットに 入れます。※正しい極性で入れてください。







乾電池の保護フィルムを剥がしてから入れてください。



3.電池カバーのツメを差し込んで、取外したときと逆の手順で取付けます。

- ●マウスを動かしている際、カーソルの動きがスムーズでなくなったり、光学センサーが点灯しなくなったら、電池を交換してください。
- ●電池交換の際には、新品の単三アルカリ乾電池をご利用ください。 (付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短くなります)
- ●電池交換の際はマウスの電源をOFFの状態で行ってください。
- ●空になった電池をマウス内に置いておくと液もれの原因になりますので、取出しておいてください。

電源のON・OFF

マウス裏面の 電源ON・OFFスイッチを 切替えてください。



7.スリープモードについて

電源スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないとマウスがスリーブモードに移行します。マウスはクリックすることでスリーブモードから復帰します。 復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

<u>8.レシー</u>バーの収納方法

1.マウス裏面の電池カバーをAの方向に 押しながらBの方向に開き、取外します。



2.レシーバーをレシーバー収納スロットに 入れてください。



機器との接続方法

Windows

- ※注意:マウス用レシーバーを接続する前に他のアプリケーション(ウィルス検索ソフトなどの常駐ファイル)を終了させておくことをおすすめします。
- 1.パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。 2.レシーバーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。



3.自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバーを更新するためのウィザードが起動し、完了後マウスが使用できるようになります。 動作しない場合はマウスのクリックボタンを押してください。

(Windows 10.8.1.8の場合)

ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。


〈Windows 7の場合〉

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

Mac

Macは、標準でインストールされているSafari、Mail、Text EditおよびFinderなど、OS標準ドライバーで、スクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。


1.パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。 2.レシーバーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

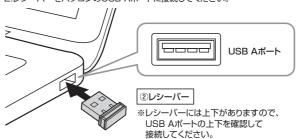

3.ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。 これでマウスをで使用いただけます。

Chrome OS

1.パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させてください。 2.レシーバーをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

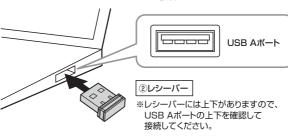

3.ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。 これでマウスをご使用いただけます。

10.「故障かな…」と思ったら

Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

- A. 1.マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。マウスの電源がOFFに なっていないか確認してください。("6.ご使用前の準備"参照)
 - 2.レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。 ("9.機器との接続方法"参照)
 - 3.付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかもしれませんので、 新しい電池に交換してください。("6.ご使用前の準備"参照)

Q. マウスをしばらく操作しないと、マウスカーソルが動かなくなる。

A. 本製品は、電池の消耗を押さえるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに 入ります。マウスはクリックすることでスリープモードから復帰します。

Q. マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

- A. 1.光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用 の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。
 - 2.金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、 厚みのある雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。
 - 3.レシーバーをパソコンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、別売りの 延長ケーブルを使って、レシーバーを見える位置に出してください。

Q. USB3.2(USB3.1/3.0)の周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、 適切に動作しない。

A. 2.4GHzのワイヤレス周辺機器を、USB3.2(USB3.1/3.0)の周辺機器が接続された パソコンで使用すると、干渉によって動作が不安定になる場合があります。 特にUSBメモリやハードディスクドライブなどを接続する場合に発生しやすくなります。

以下が生じる場合があります。


・マウスやキーボードなどの入力反応が遅い。

・キーボードの文字入力ができなくなる。

・レシーバーと、ワイヤレスマウスやキーボードを離すと、すぐ接続が切れる。



2.USB延長ケーブルを使い、USB3.2(USB3.1/3.0)と USB 2.0コネクタを離してください。



3.レシーバーはUSB 2.0ポートに 接続してください。 USB 2.0ポート レジノーバー USB 20 ポートに接続する

11.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証 期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を 製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も お受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責 を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わ る設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや 使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害 などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

本製品の保証書はパッケージ裏面にあります。 切り取った保証書をこちらに 糊やテープで貼付けて大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報

■Q&A(よくある質問)

■ソフトダウンロード

■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

| 両面サプイピンター / 〒140-8566 東京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 | TEL.03-5763-0013 | 末原京サブライセンター / 〒140-8566 東京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 | TEL.03-5763-0013 | 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 | TEL.011-611-3450 FAX.031-716-8930 | 仙台営業所/〒983-0852 | 仙台市宮城野区稲岡1-6 - 3 7 T M仙台ビル | TEL.022-67-4638 FAX.022-257-4633 | 大阪営業所/〒453-0015 名 古屋市中村区 椿町 1 6 - 7 カジヤマビル | TEL.06-6395-5310 FAX.05-2-033 | 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪クエア | TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 | TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078 | TEL.092-471-8078 | TEL.092-471

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

CB/AF/HADaSz