

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・


手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

<対応機器サイズ>

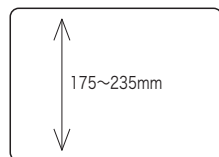



厚さ:16mmまで

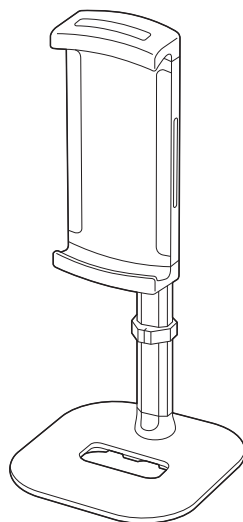



耐荷重 1kg

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（PDA-STN69BKなど）と下記の
部品番号（①～⑥）と部品名（ボルトなど）をお知らせください。

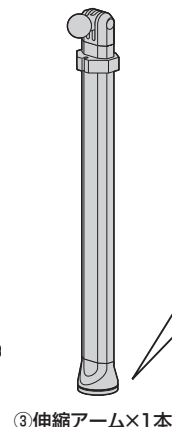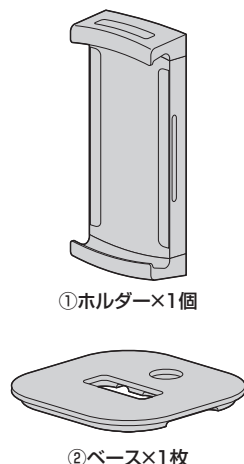


※あらかじめ下記の部品が取付けられています。

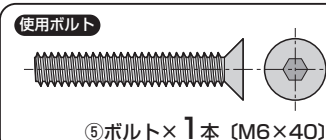


使用上の注意

- 角度や高さの調節は必ずベース・伸縮アームを押さえて動かしてください。
- モバイルモニター・タブレットは落下しないように確実に取付けてください。
- 耐荷重を超える物は取付けしないでください。
- 可動部に指などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- つまみ・ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

1 伸縮アームに取付けられているスペーサーとボルトを取外します。

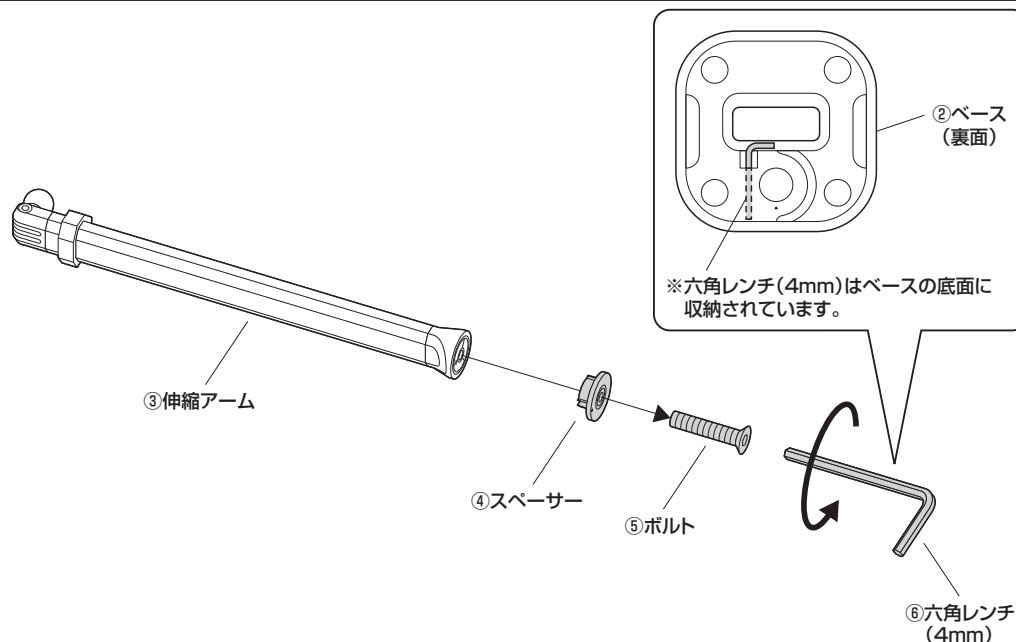

2 ベースにスペーサーを取付けます。

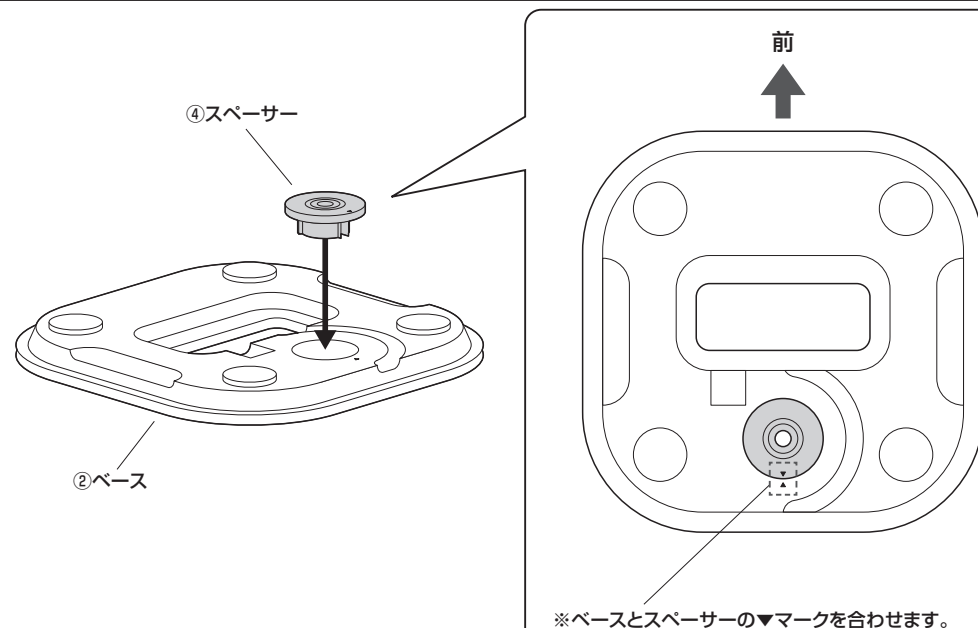

3 伸縮アームを取付けます。

①伸縮アームをベースに差し込みます。

※伸縮アームの突起とスペーサーの広い溝を合わせます。

<伸縮アーム>


<スペーサー>



突起




広い溝

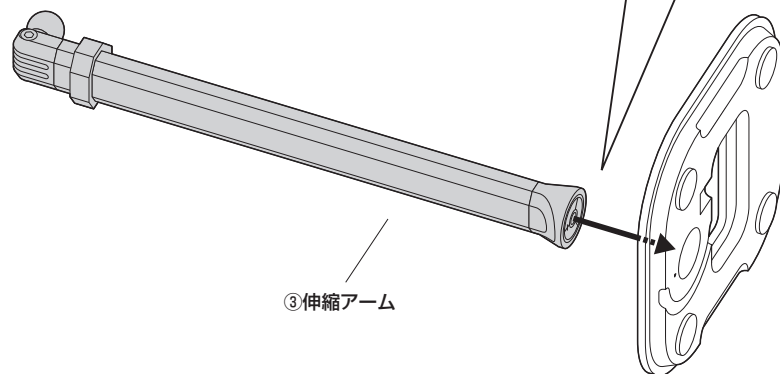


②ボルトで固定します。

使用ボルト




⑤ボルト (M6×40)

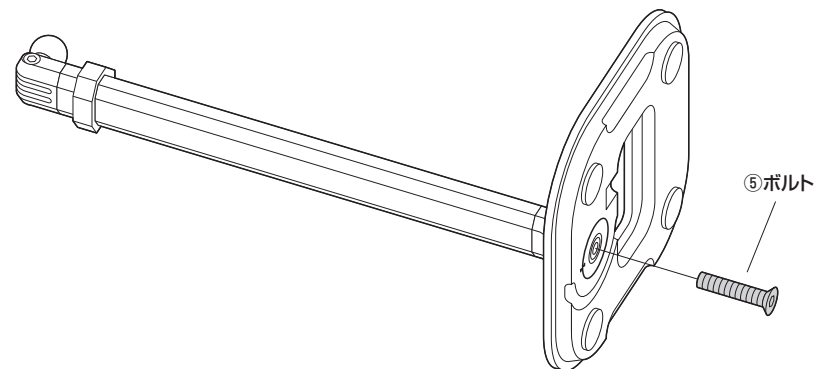


4 ホルダーを取付けて完成です。


①ホルダー固定ツマミを外します。

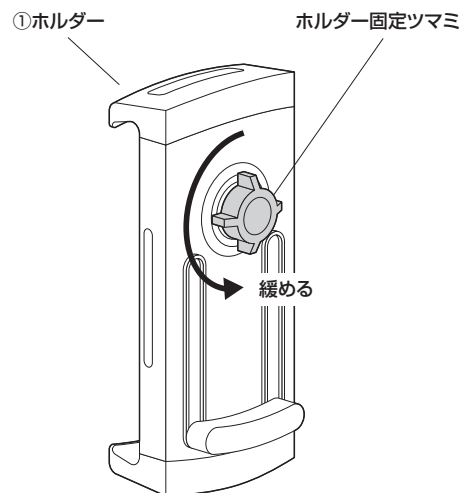


②本体を起こし、伸縮アームのボールジョイントにホルダー固定ツマミを差し込みます。

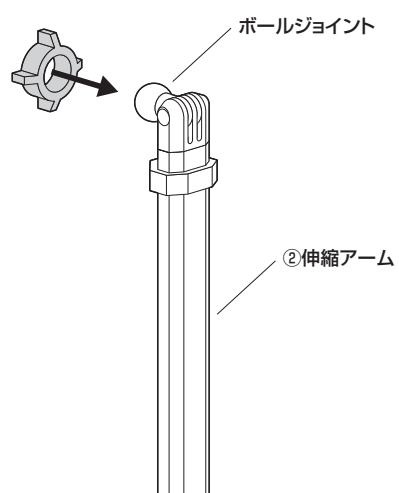

③ホルダーを取付けます。

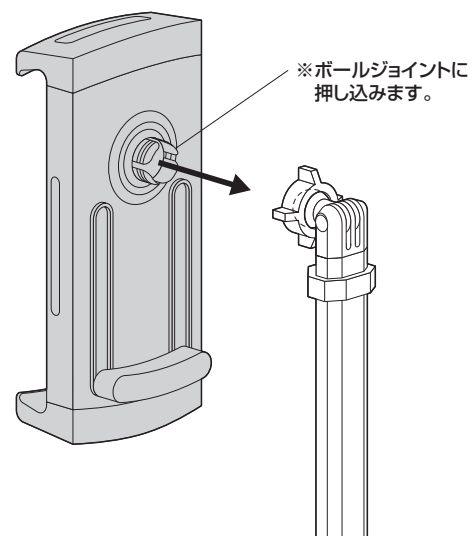


④ホルダー固定ツマミを締め付けます。

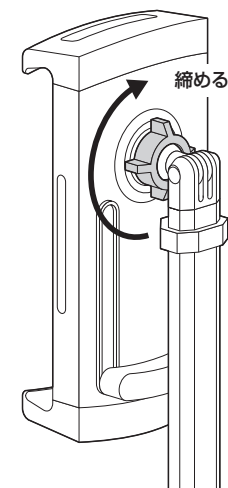


機器の取付け方


① 下ホルダーに機器をのせます。

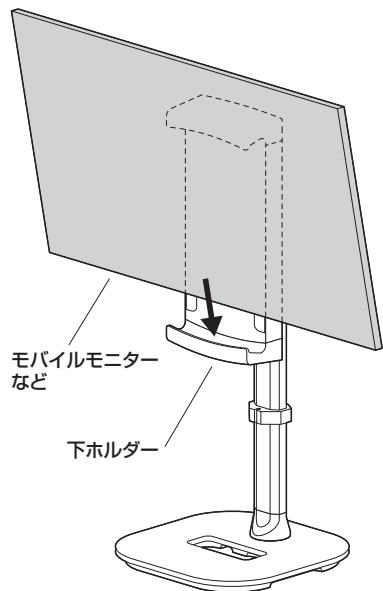

② 上ホルダーを引き上げて、機器を挟みます。

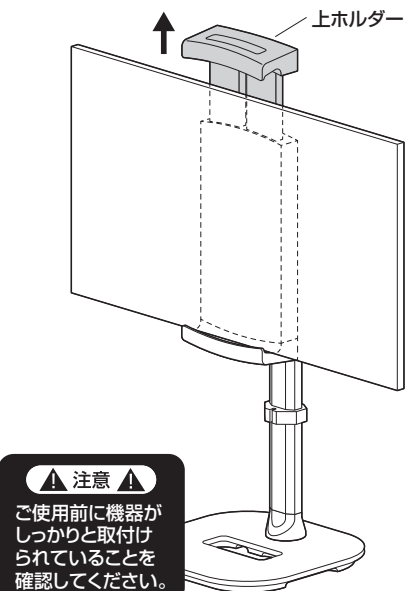


③ ベースに機器のケーブルを通して接続します。

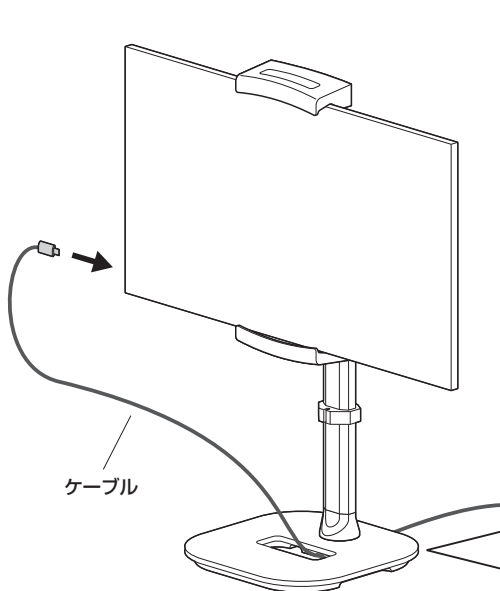


<下から見た図>

※ケーブルはベース裏面の溝に
沿わせて後ろに通します。

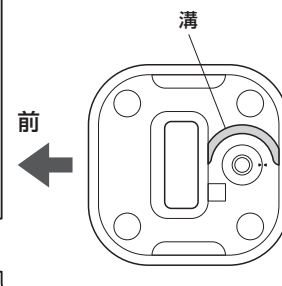


④ ケーブルホルダーの切れ込みにケーブルを
挟みます。

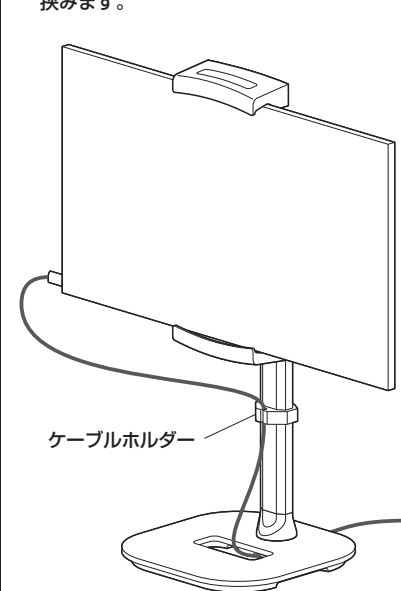


アームの調節方法

接合部の動きが軽すぎたり、重すぎる
場合は六角レンチ (4mm) で調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。

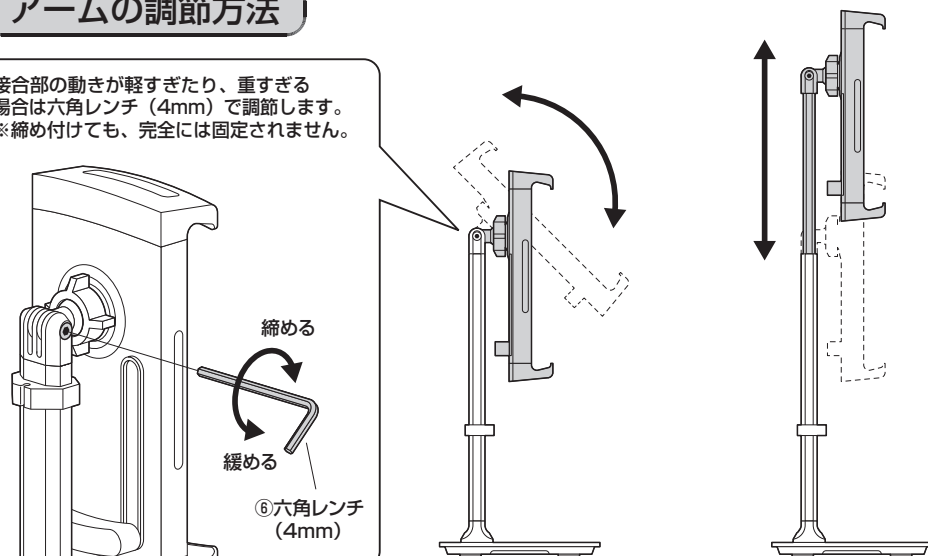

ホルダーの調節方法

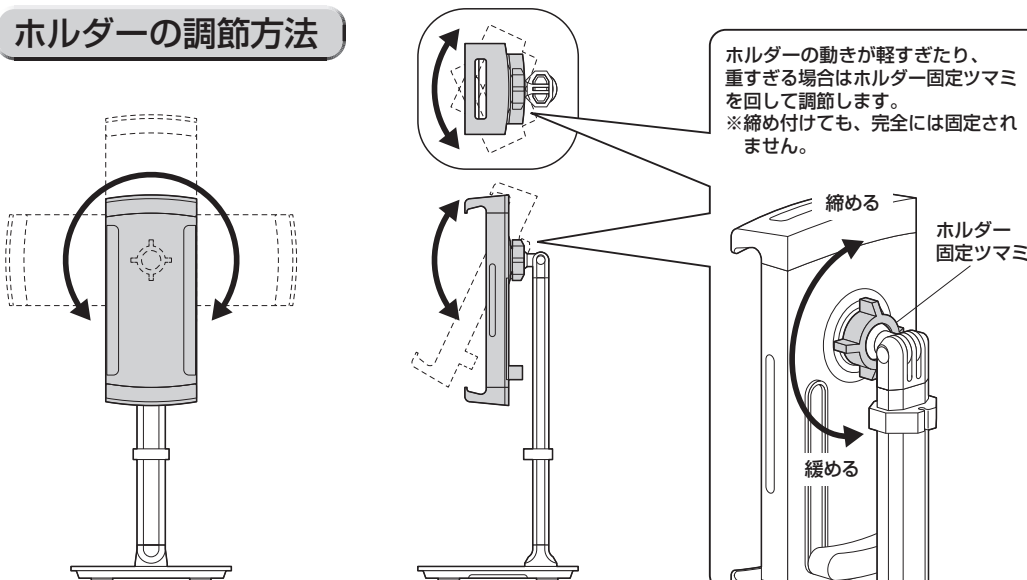

製品に関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

CD/AC/RKDac

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>