


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。




用意していただくもの・・・
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

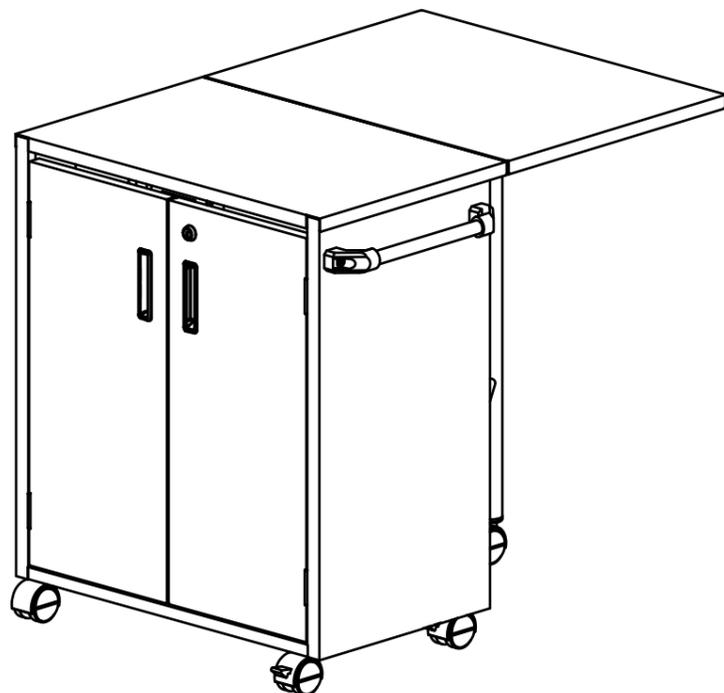

組立て部品

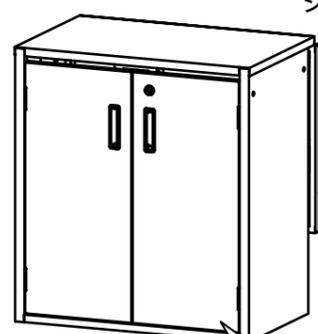

シリアルナンバー・シール

ボックス × 1個



取っ手 × 1個

カギ × 2本
扉取手内側貼付




スパナ × 1個




キャスター × 3個

使用小部品

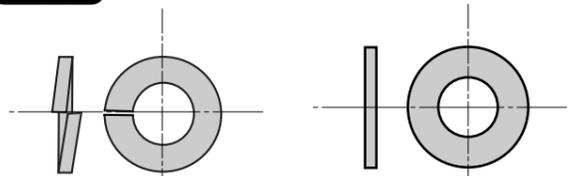

スプリングワッシャ
〔M8〕 × 5個


ワッシャ〔M8〕 × 1個

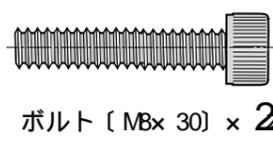

ボルト〔M8×30〕 × 2本

六角レンチ × 1本
(4)


六角レンチ × 1本
(6)



PR-1注意シール × 1枚

1

ボックスの右側に、ストッパー付キャスター、左側にキャスターを、スプリングワッシャと共にスパナで取付けます。

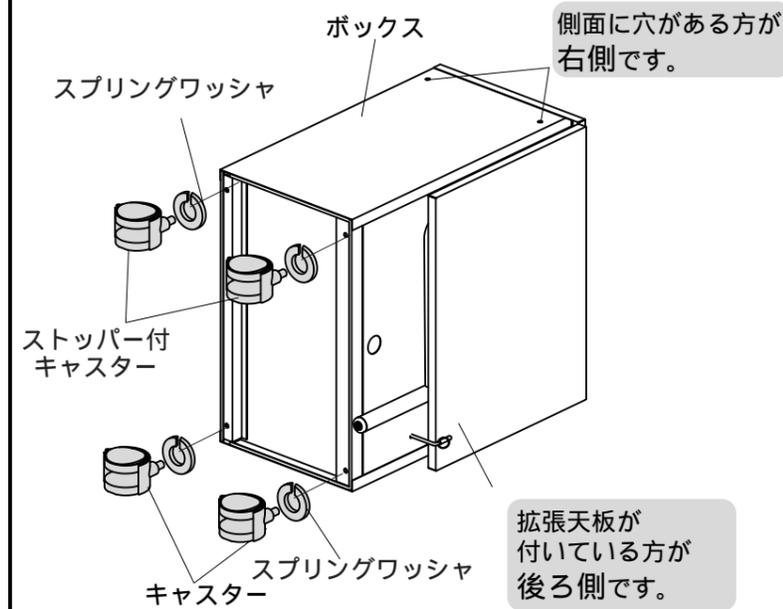


側面に穴がある方が右側です。

拡張天板が付いている方が後ろ側です。

2


拡張天板の支柱に、キャスターをワッシャ、スプリングワッシャと共にスパナで取付けます。

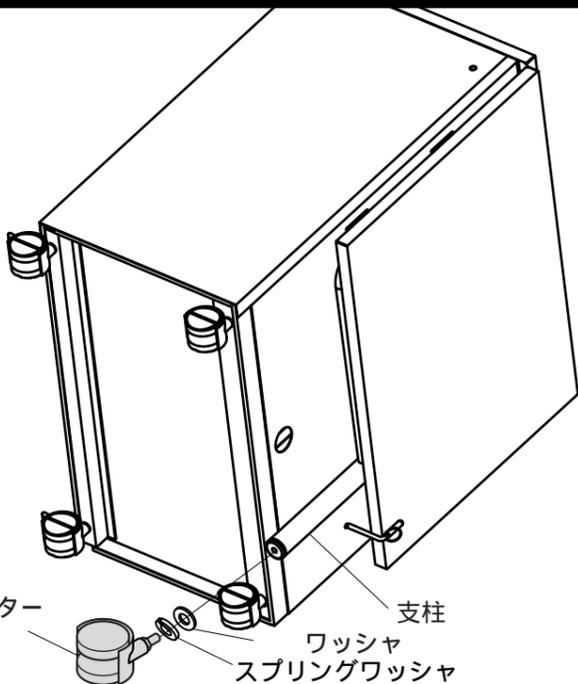

キャスター
支柱
ワッシャ
スプリングワッシャ

3


PR-1注意シールを天板に貼ります。ボックスの横にボルトで取っ手を取付けて完成です。

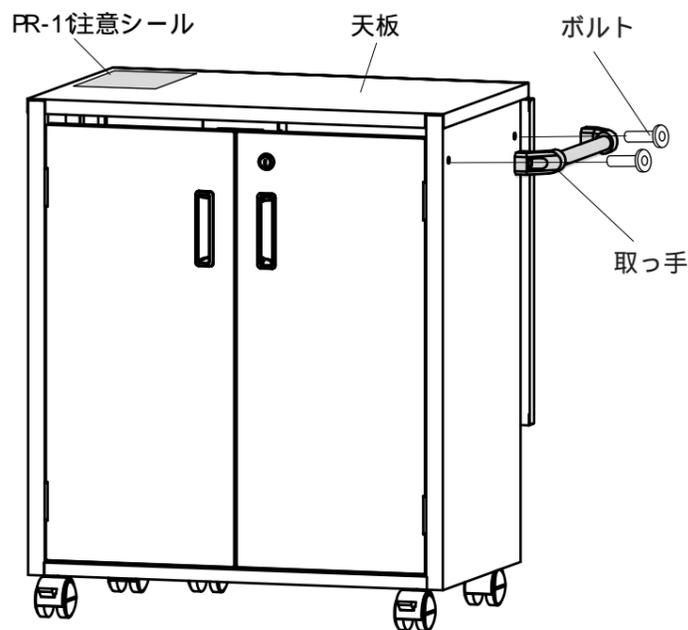

PR-1注意シール
天板
ボルト
取っ手

拡張天板の設置方法について

支柱が拡張天板の裏の穴に入っていることを確認してください。

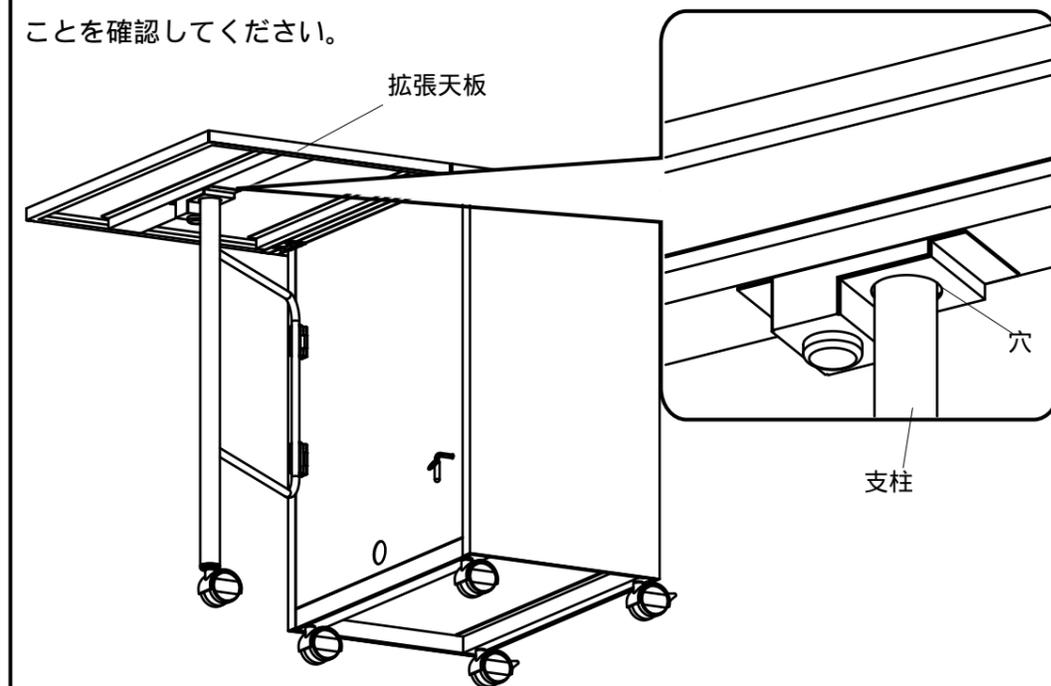


拡張天板

支柱


穴

拡張天板の収納方法について


支柱を穴から外し、矢印の方向に移動させてください。

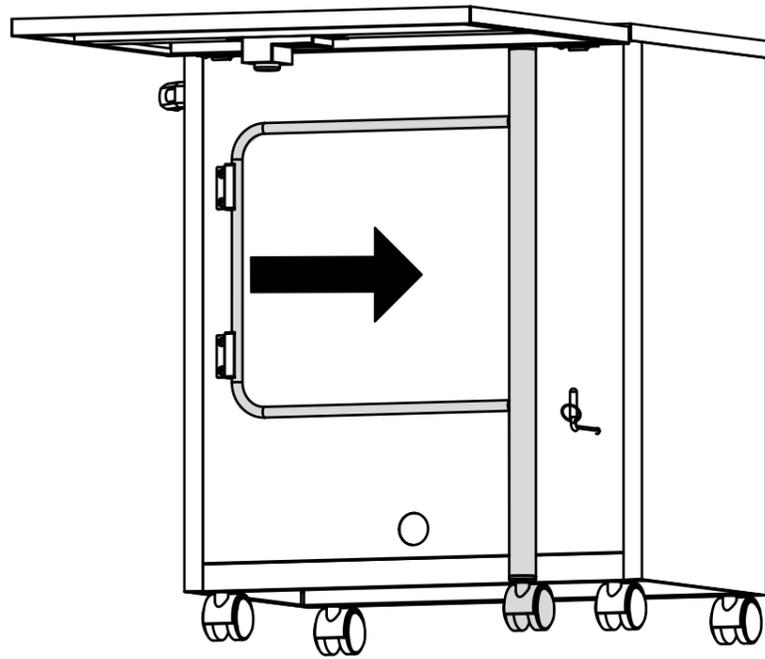

拡張天板を折りたたんでください。

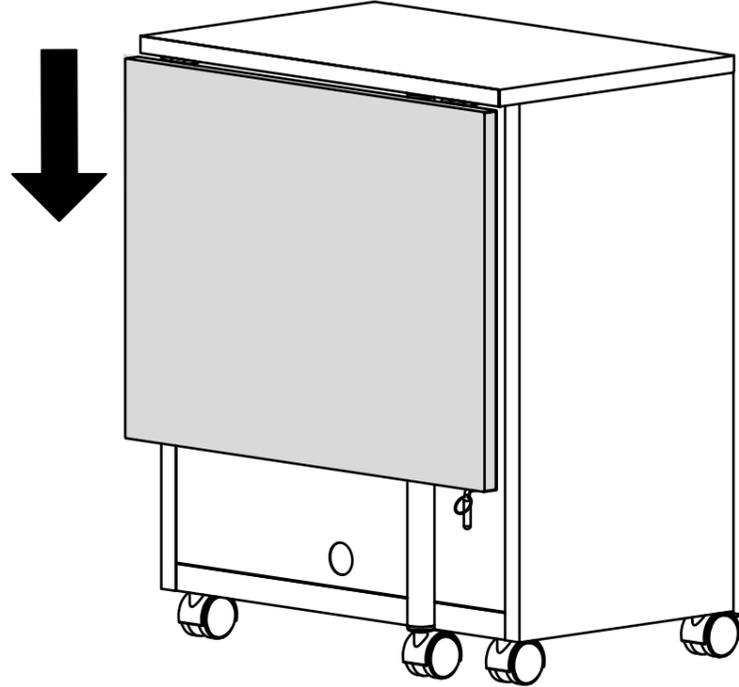

ストッパーのリングを引っ張って、拡張天板をストッパーで固定してください。

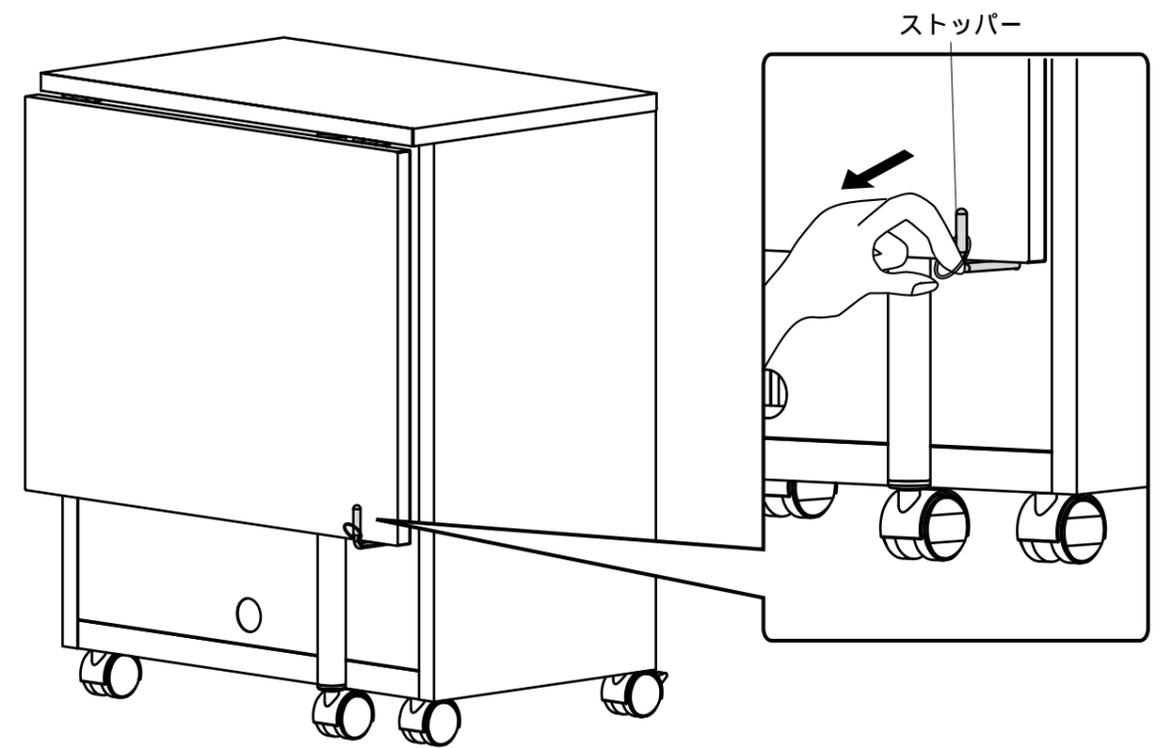

棚板の高さ調整について

棚板は高さ調整が可能です。
付属の六角レンチ (No.4) で棚板を固定しているボルトを取外し任意の位置に付け替えてください。

