

# キャビネットホルダー(1個入り) 取扱説明書

QL-E91

この度はキャビネットホルダー(1個入り)「**QL-E91**」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①キャビネットホルダー …… 1個
- ②アルコールパッド …… 2枚
- ③木ネジ …… 2本
- ④取扱説明書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番(QL-E91)**と**左記の番号(①～④)**と**名称(アルコールパッドなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### ▲ 注意

- 本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
- 取付けに関しては、本書をよくご覧になり確実に行ってください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損などの原因になります。
- 移動・転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮ください。
- 本製品接着後72時間は動かさないでください。
- 地震の強度や床の材質・施工方法によって、本製品の効果が薄れる可能性があります。
- 強い地震が起こった後は異常がないかご確認ください。
- 移動などで本製品を取外す際に取付け面に傷がつく恐れがあります。

### 1.特長

- 事務所や工場のキャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒と移動を防止する製品です。
- ベルト両端の接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
- 接着固定のため、キャビネットや壁面の穴あけ工事が不要です。また、取付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
- キャビネット移設時、接着パッド付きベースを取外す場合は別売りの回転剥離工具(LT-550)※を使用すると比較的容易に取外しが可能です。


※**回転剥離工具(LT-550)**は**(株)リンテック21**の取扱製品です。

### 2.仕様


材 質	ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン アクリル系接着材
サイズ・重量	W113×D106×H18mm・65g
使用環境温度	0～40℃
対象物重量	約150kg以下/個
耐震度	6強
対応接着パッド	QL-E94

### 3.各部の名称

<表>

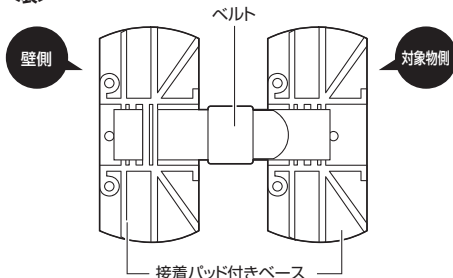


<裏>

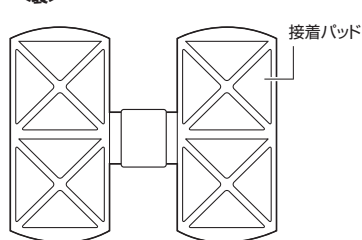


### 4.取付け方

- (1)本製品を接着させる対象物の天板・壁面等を付属のアルコールパッドで拭き、よく乾かします。  
※取付け場所は、凹凸がない平らな場所を選んでください。

❗ 本製品には貼り付け向きがあります。  
間違わないようご注意ください。


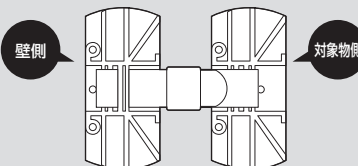


- (2)壁側の接着パッド付きベース裏面の剥離シートを剥がし、側面から約3cm、天板から約1cmの高さの位置に強く押しつけて貼り付けます。

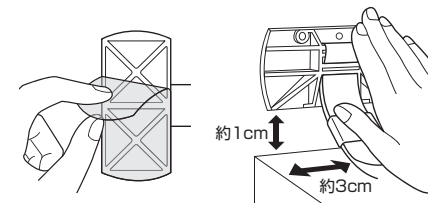

- (3)もう片方の接着パッド付きベースを(2)で貼り付けた壁側位置から対象物天板にベルトを自然に置いた位置に、同じように貼り付けます。

※接着困難な壁には付属の木ネジで固定することも可能です。

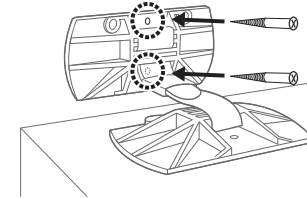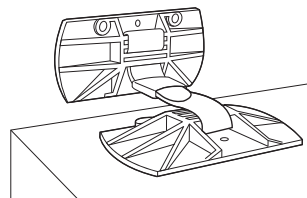

❗ 接着面に負担がかからないようベルトをたるませてください。

❗ 本製品を貼り付けてから72時間は動かさないでください。

### 5.取外し方



<お客様にご用意いただくもの>

- 回転剥離工具(LT-550)※(株)リンテック21の取扱製品です。付属されておりませんので別途お買い求めください。

<工具がない場合は>

強力な両面テープを使用しておりますので、容易に綺麗に剥がすことはできません。できる限り強い力で、ゆっくり、ねじるように剥がすようお願いいたします。剥がれない場合は、市販の剥がし液も使用してください。その際、製品自体が傷ついたり、折れたりする恐れがあります。ご了承ください。またマイナスドライバーなどを使用して、テコの原理で剥がすこともできますが、その際、取付面に傷がつく恐れがあります。ご了承ください。

- (1)壁側に取付けた接着パッド付きベースのクリップを開き、ゴムベルトを引き抜いて取外します。天板側も同じように取外してください。
- (2)別売りの回転剥離工具(LT-550)を接着パッド付きベースに差し込み、押し付けながらゆっくり回して剥がしてください。

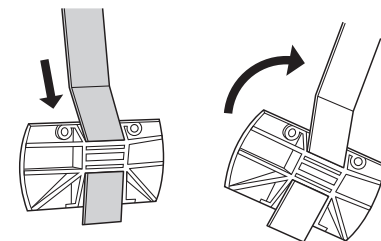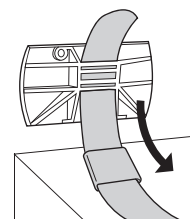

- (3)壁や天板に接着パッドが残った場合は指で剥がし取ってください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄仙台ビル TEL:022-257-4838 FAX:022-257-4833  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 博多相互ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-8078

BI/A/J/YHDAU