




OAチェア (SNC-999シリーズ) 組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

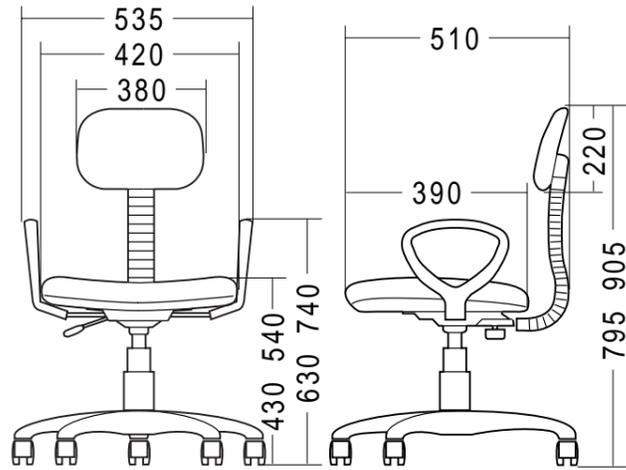


組立て部品

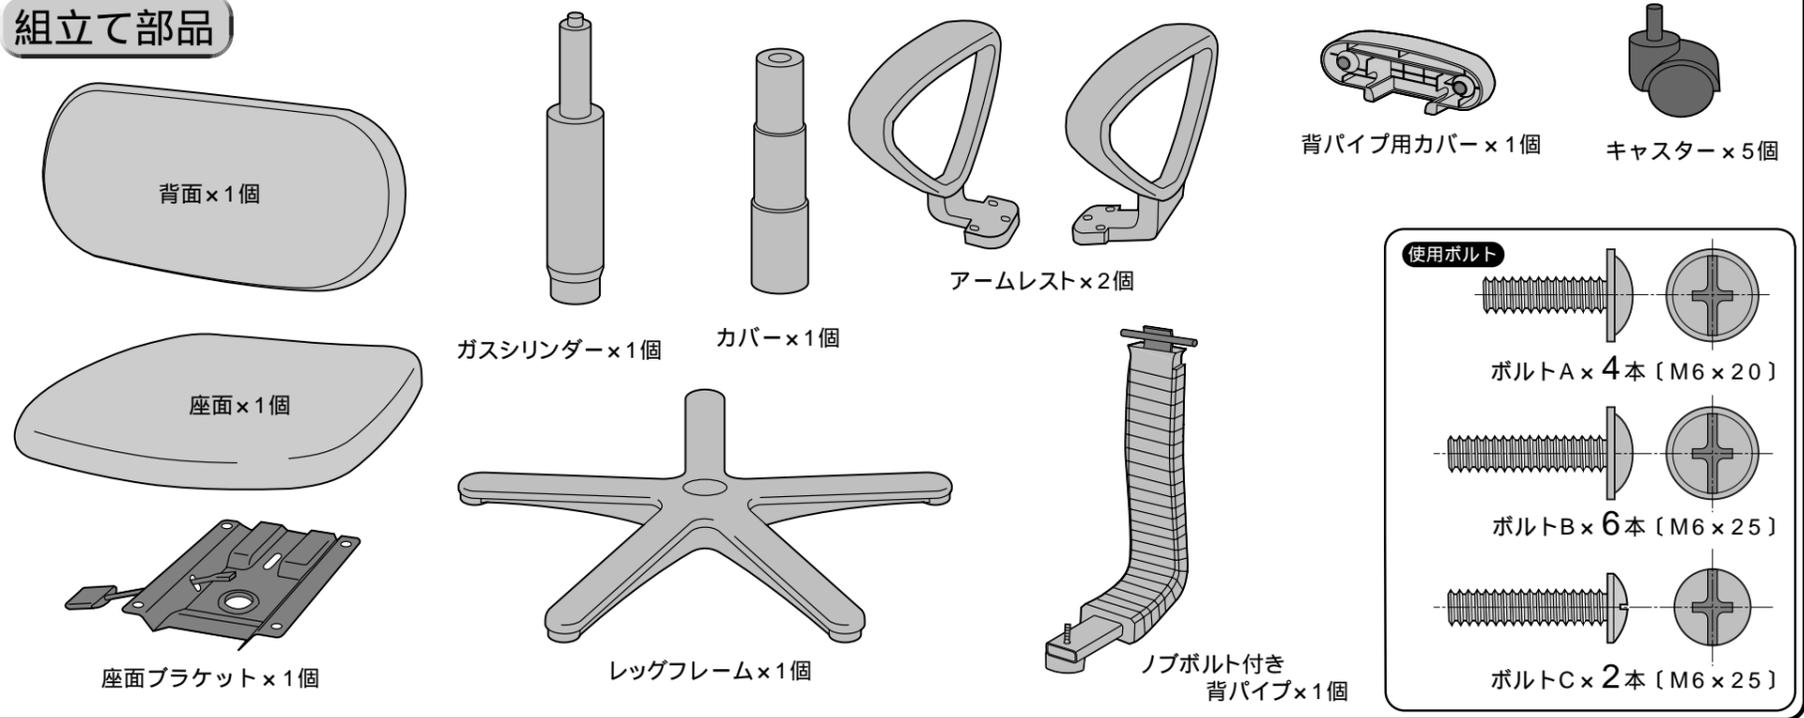


1 レッグフレームにキャスターを取り付けます。

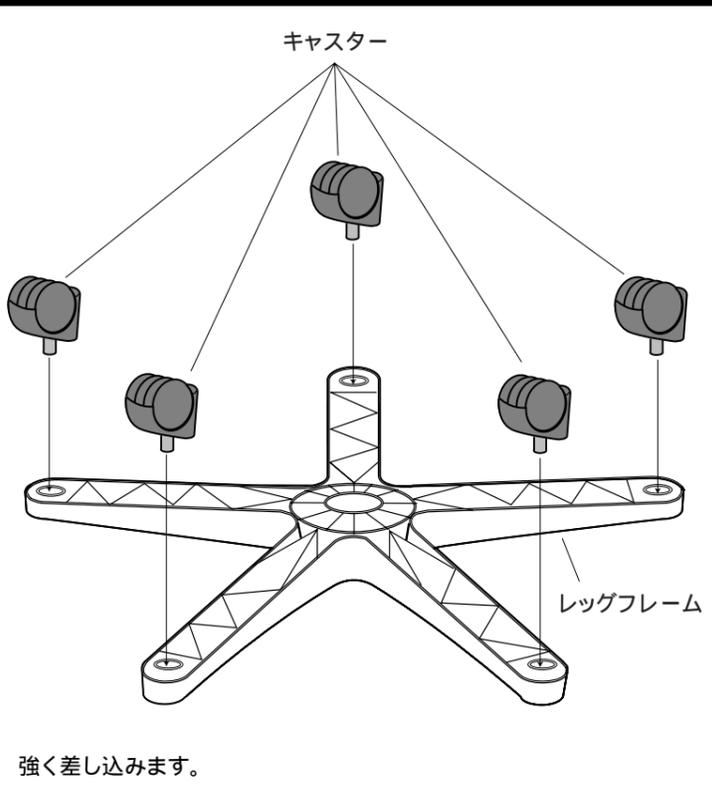

2 ガスシリンダーにカバーをかぶせ、レッグフレームに取り付けます。

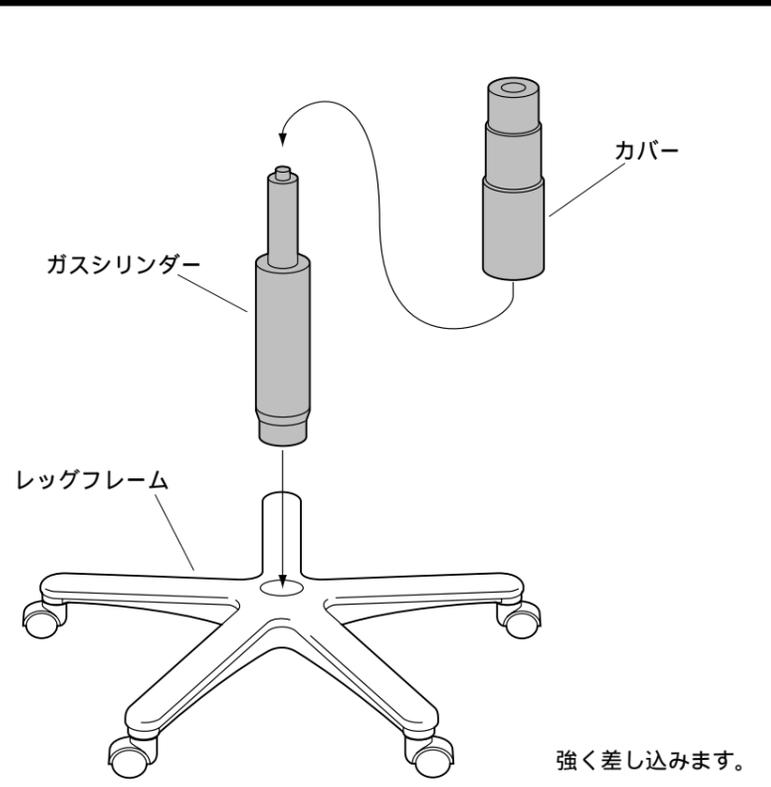

3 座面の裏面に座面ブラケットを取り付けます。

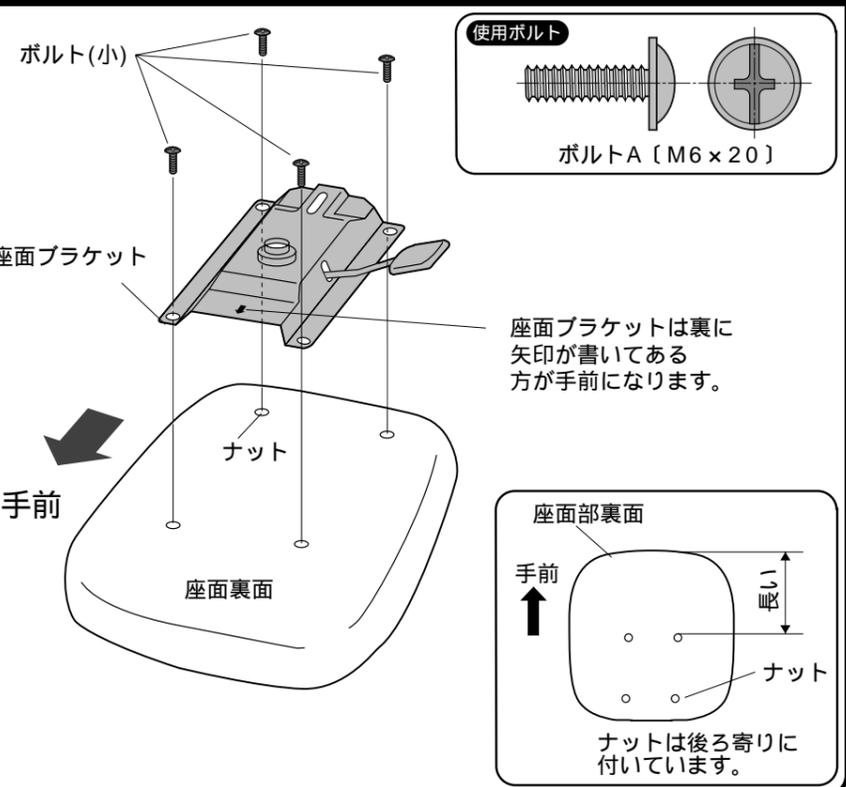

4 背面に背パイプを取り付けます。

背面裏
ボルト(大)
背パイプ用カバー
ノブボルト付き背パイプ
T型鉄棒
背パイプ用カバー

背パイプのT型鉄棒にはめ込みます。

使用ボルト
ボルトC [M6 × 25]

5 ガスシリンダーに座面を差し込みます。

座面

6 背パイプ付属のノブボルトを外し、背面部に座面部を取り付けます。

任意の位置に取り付けて下さい。

背パイプ付属ノブボルト

7 アームレストを取り付けて完成です。

アームレスト
アームレスト
ボルト(大)
ボルト(大)

使用ボルト
ボルトB [M6 × 25]

各部の調整方法

レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。

ノブボルトをゆるめると背面の前後調節ができます。

チェアの品質表示

外形寸法：幅535 × 奥行510 × 高さ795 905mm
(座面高さ：430 540mm)
材質：座面、背面/木材、ウレタン、ポリプロピレン
アームレスト/ポリプロピレン
レッグフレーム/ナイロン
張り材/ポリエチレン

▲ 使用上の注意 ▲

直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
滑りやすい床面で使用しないでください。
用途以外で使用しないでください。
定期的にボルトを締め直してください。
ボルトがゆるんだ状態では使用しないでください。
座面やアームレストの上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
可動部に手足などを挟まないように注意してください。
著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
座面に勢いよく座らないで下さい。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、イスが破壊される恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

03/10/JMTT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033