


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


**完成図**

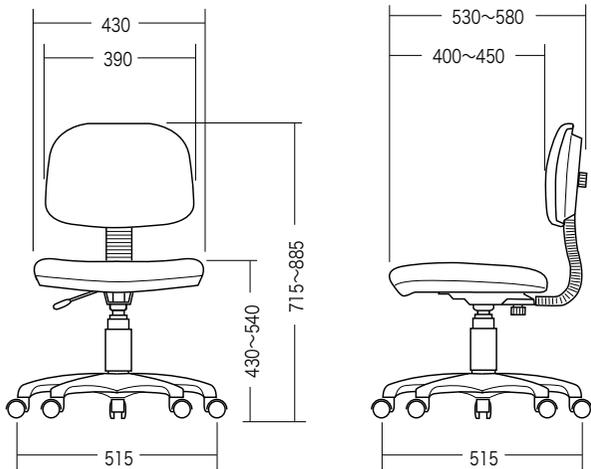


**組立て部品**

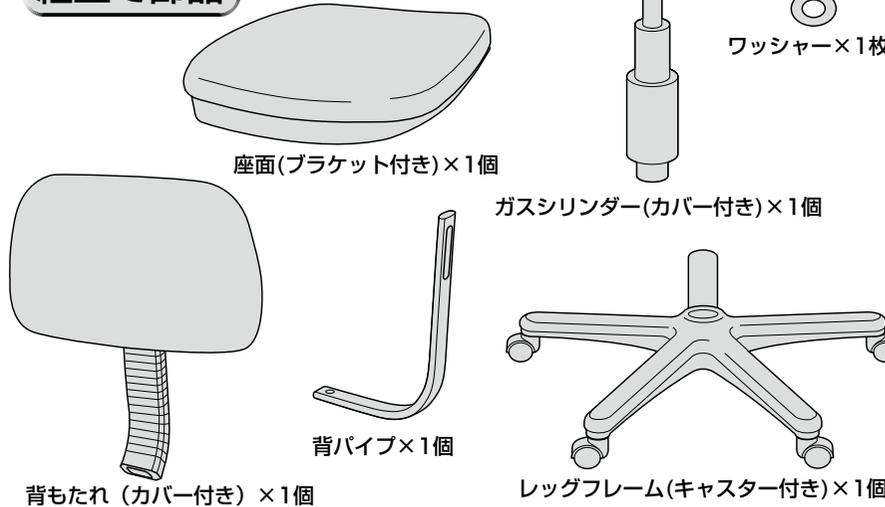


**使用ボルト**

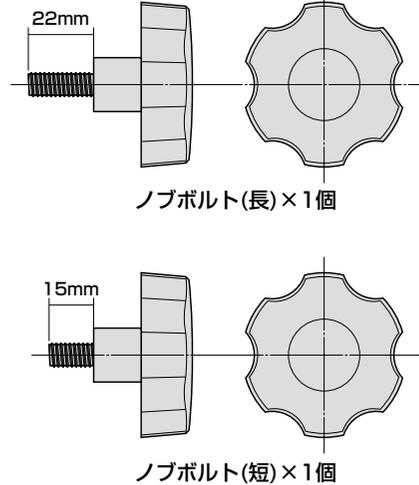


**1 ガスシリンダーをレッグフレーム  
に取付けます。**

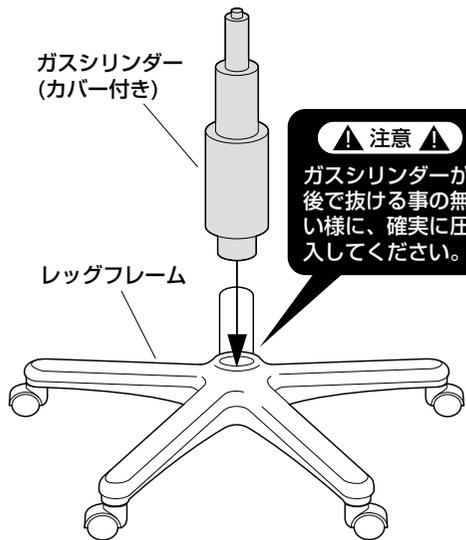


**2 背パイプ座面に取付けます。**

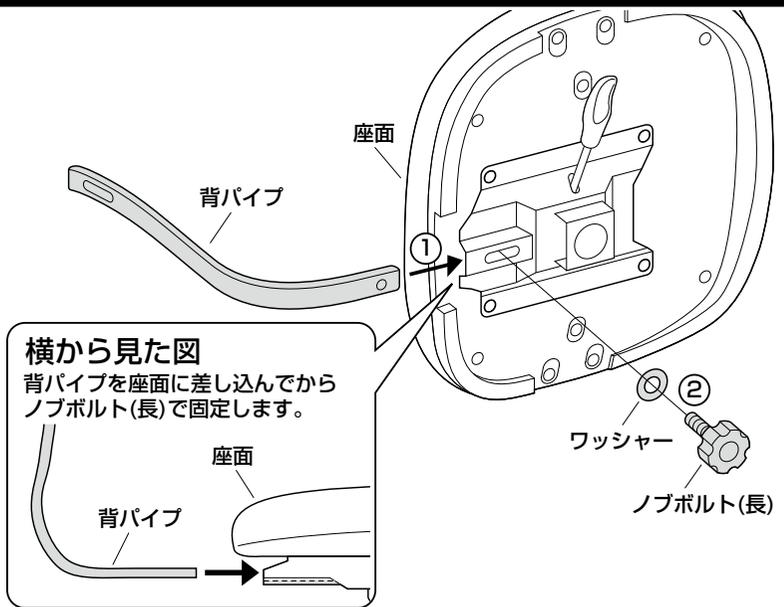


**3 座面をガスシリンダーに差し込みます。**

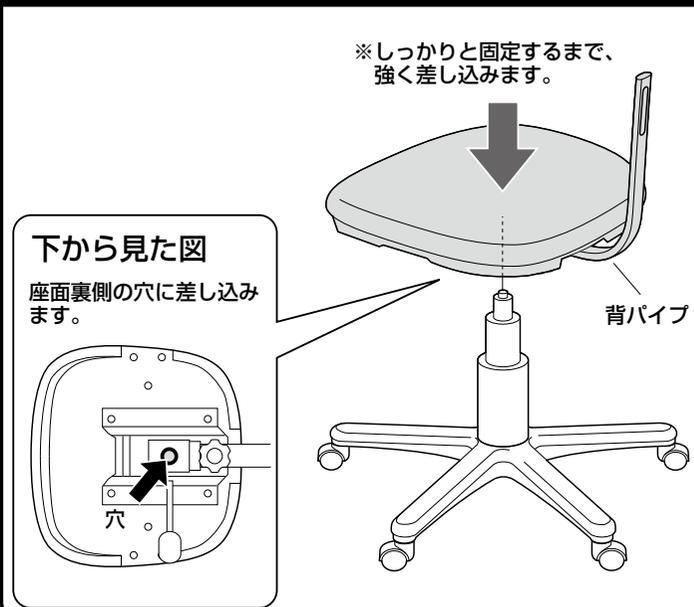


4 背パイプに背もたれを取付けて完成です。

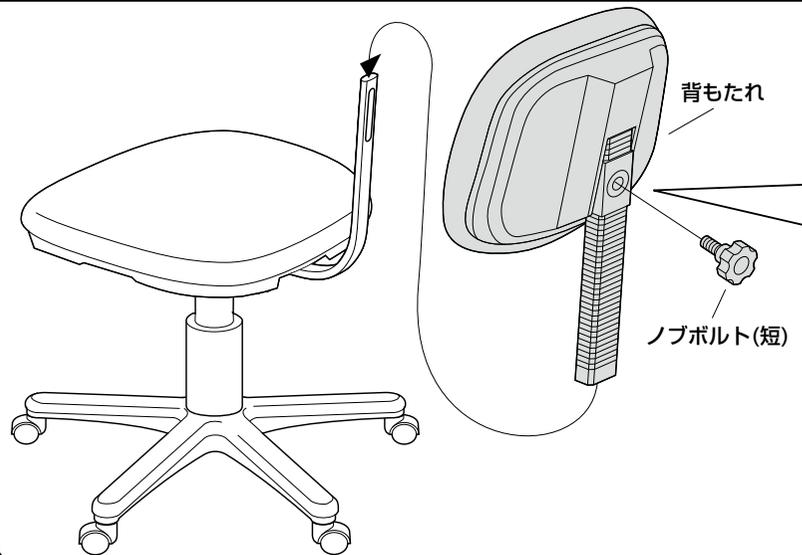

1.背もたれのカバーの内側にあるプレート  
を背パイプに差し込みます。

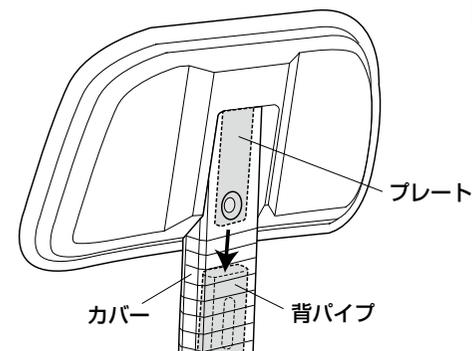


断面図

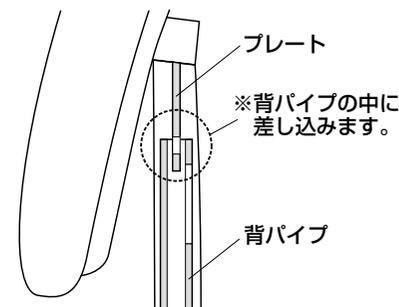


2.ノブボルトで任意の高さに  
固定します。


断面図

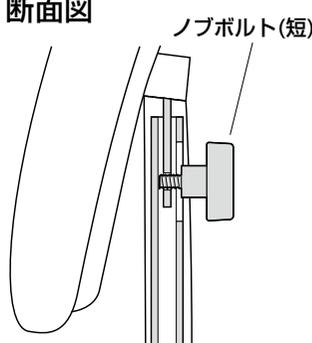

各部の調節方法

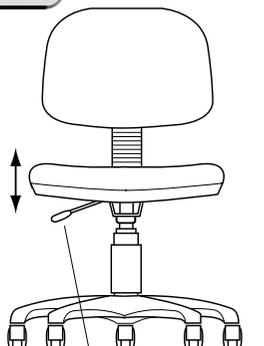

レバーを引き上げると  
座面の高さ調節ができます。

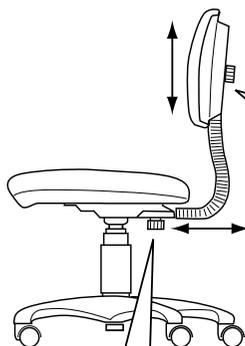


ノブボルトを緩めると  
背もたれの高さを調節  
できます。  
任意の位置で締め付け  
てください。

締める 緩める

下から見た図

ノブボルトを緩めると  
背もたれの前後調節が  
できます。  
任意の位置で締め付け  
てください。

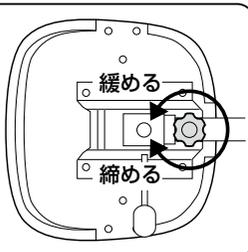

チェアの品質表示

外形寸法：幅515×奥行530~580×高さ715~885mm  
(座面高さ430~540mm)

構造部材：座部・背もたれ部/合板、ポリプロピレン

脚部/ポリプロピレン、ナイロン キャスター部/ナイロン

張り材：アクリル (防汚加工生地) クッション材/ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 2ヶ月を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や  
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は  
右記までお気軽にご相談下さい。

BF/AE/RC02T

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0925 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-229-3311 FAX.086-229-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>