



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図

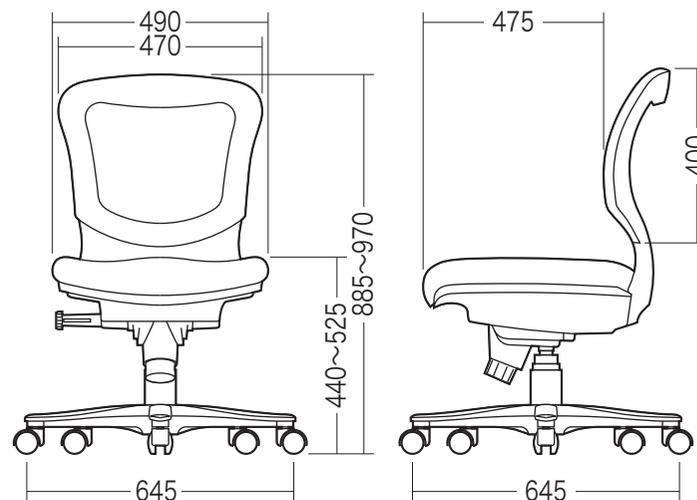


完成図

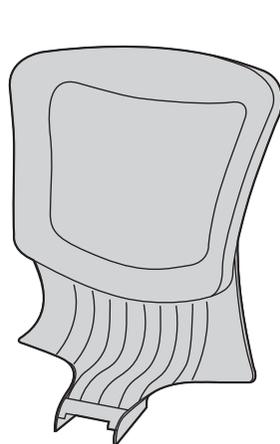

背もたれ×1個



座面×1個

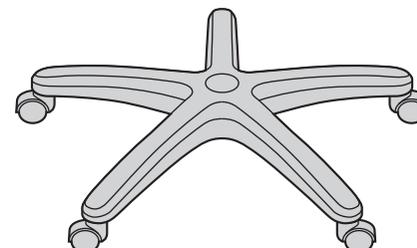

レッグフレーム×1個



ガスシリンダー×1本



六角レンチ×1本




ワッシャー (大)
×4枚




ワッシャー (小)
×4枚

使用ボルト


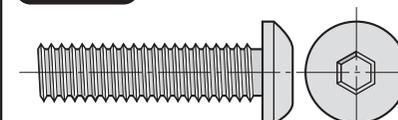


ボルト×4本 (M8×30)

1 ガスシリンダーをレッグフレームに差し込みます。

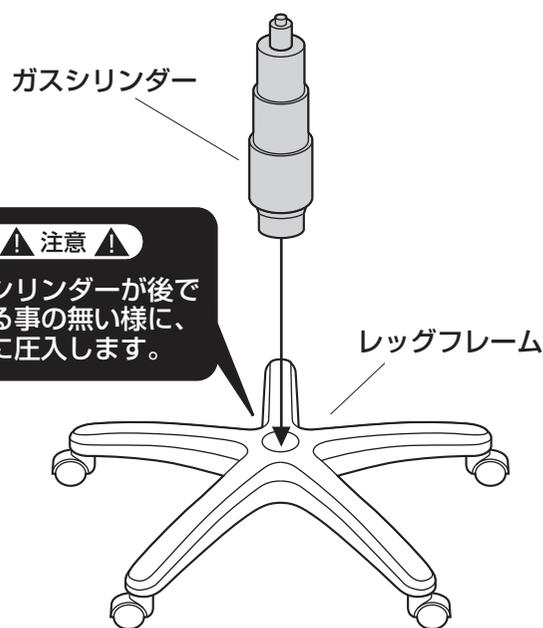


2 ガスシリンダーに座面を差し込みます。

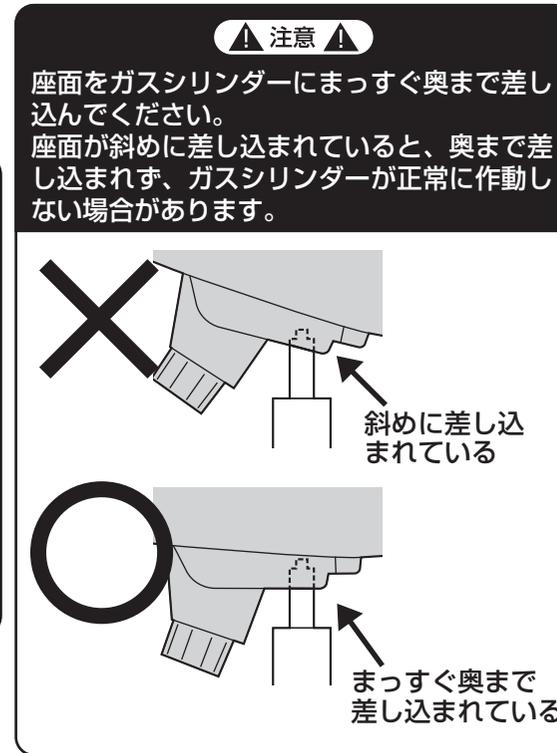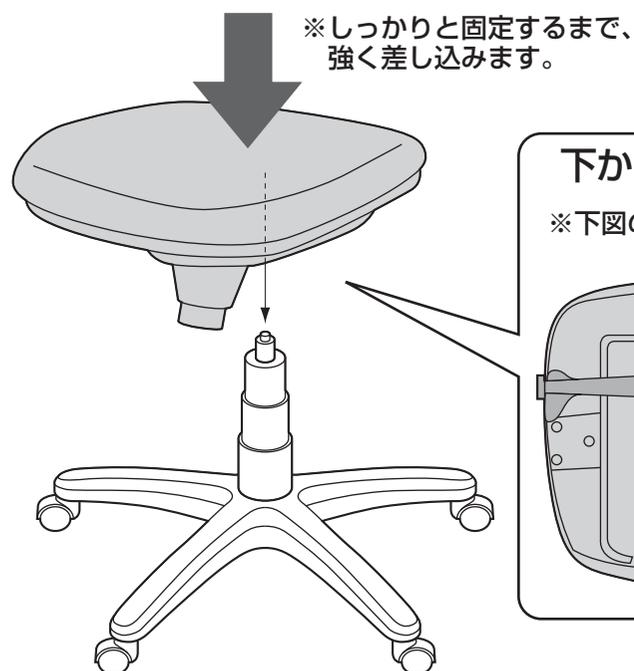

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。


座って
押し込む

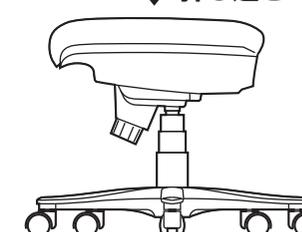

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

3

横に倒し、背もたれを取付けて完成です。

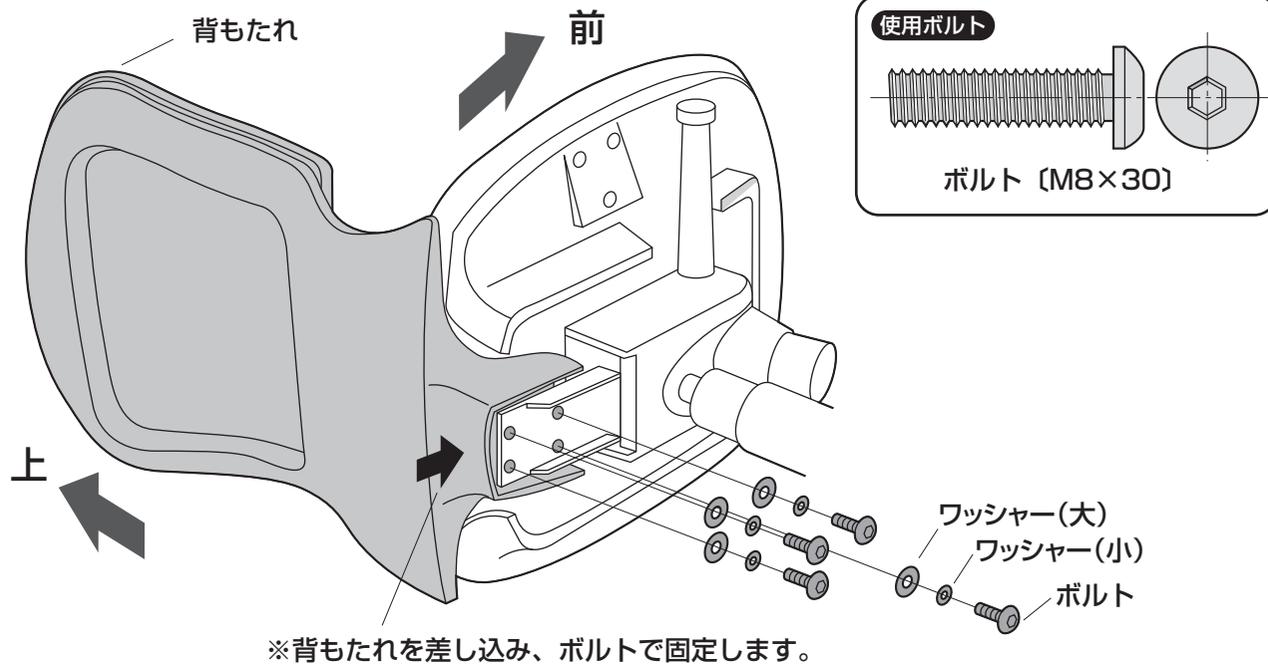


座面の高さの調節方法

▲ 注意 ▲


レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。

- ① レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。
- ② レバー先端部を矢印の方向へ回転させると背もたれの角度を4段階で固定できます。再度同じ方向に回転させると解除されます。

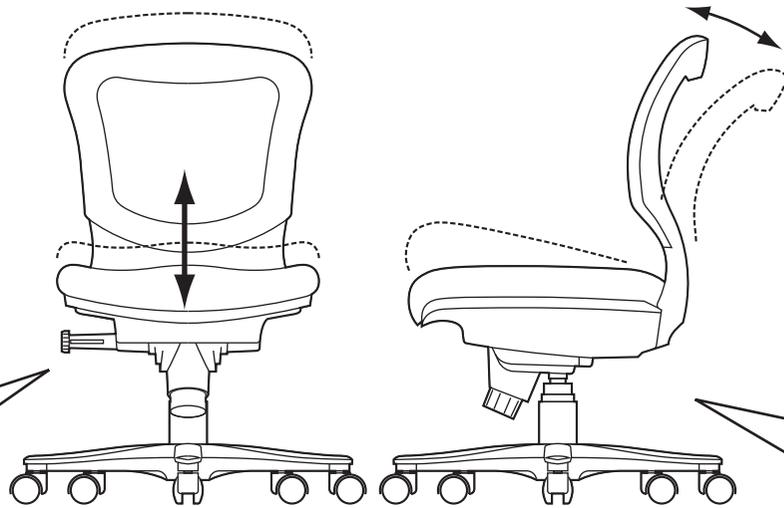

下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

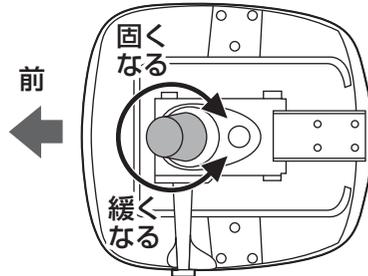

チェアの品質表示

外形寸法:幅645×奥行645×高さ885~970mm(座面高さ440~525mm)
 構造部材:座部/合板 背もたれ部/ナイロン(外側)、ポリプロピレン(内側)
 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン
 張り材:座面/布 背もたれ/ナイロンメッシュ クッション材:ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>