




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

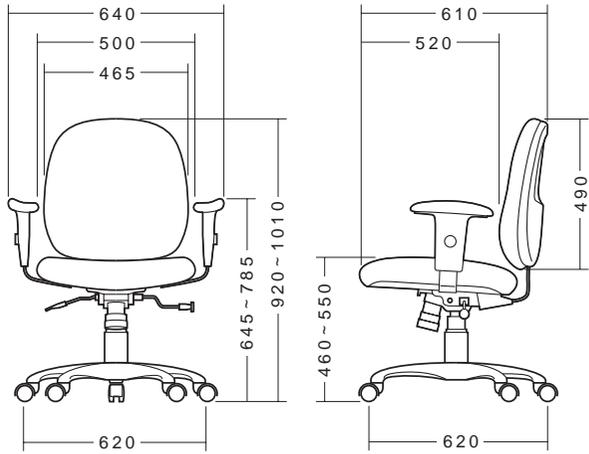


完成図

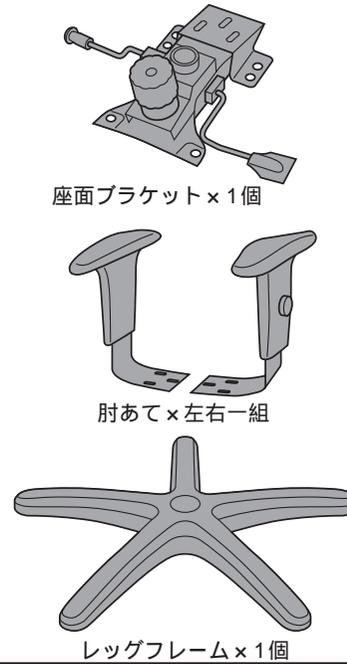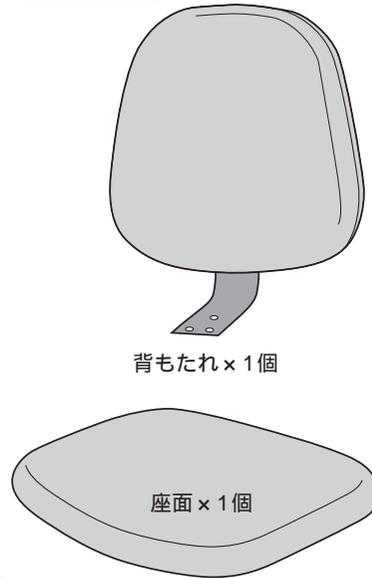

使用ボルト

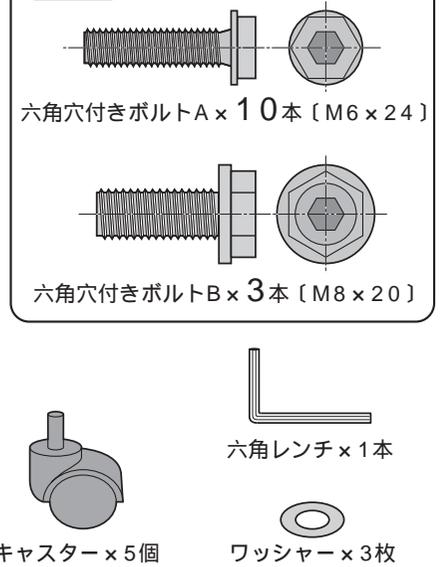


1 レッグフレームをひっくり返して、
キャスターを取付けます。

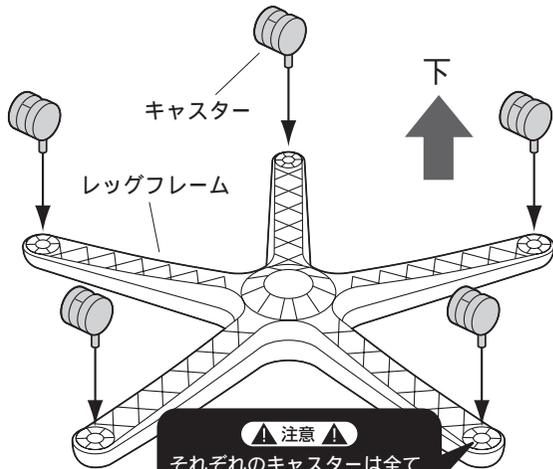




注意
それぞれのキャスターは全て
圧入です。(手ではめ込む)
カチッと音がするまで、確実に
圧入します。

2 ガスシリンダーにシリンダーカバーを
かぶせ、レッグフレームに差し込みます。

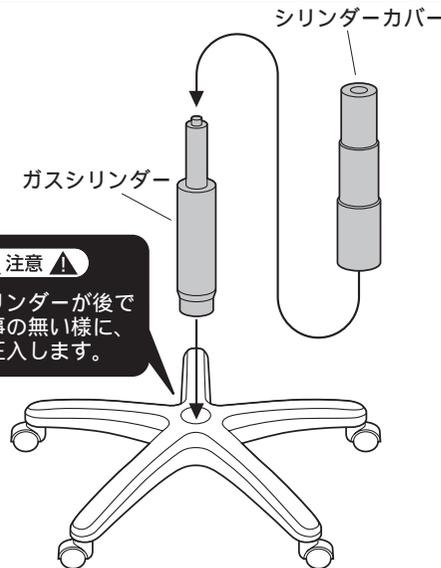


注意
ガスシリンダーが後で
抜ける事の無い様に、
確実に圧入します。

3 座面の裏側に座面ブラケットを取付けます。

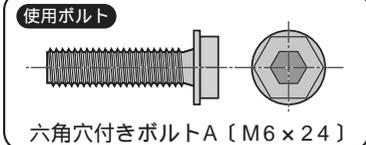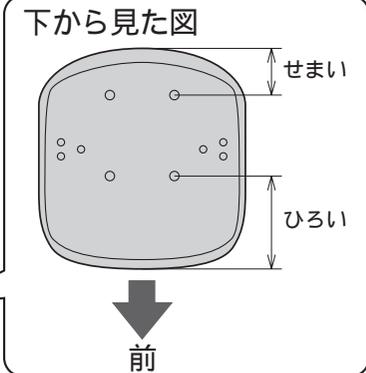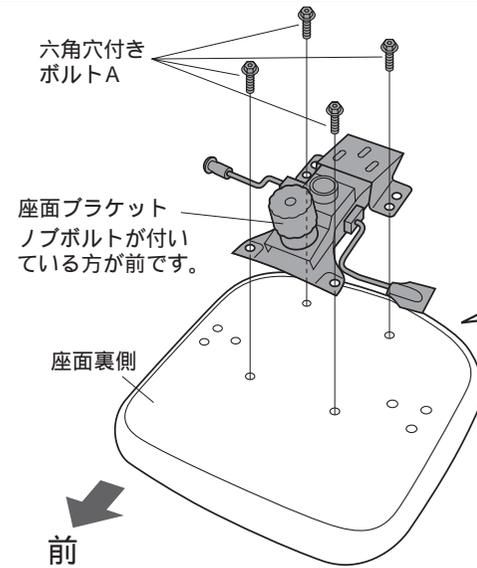


4 ガスシリンダーに座面を差し込みます。

しっかりと固定するまで、強く差し込みます。

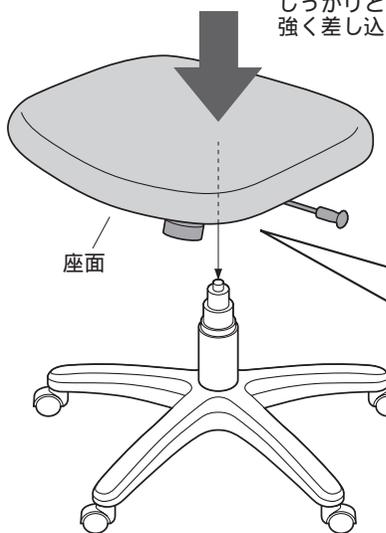


下から見た図

下図の穴に差し込みます。


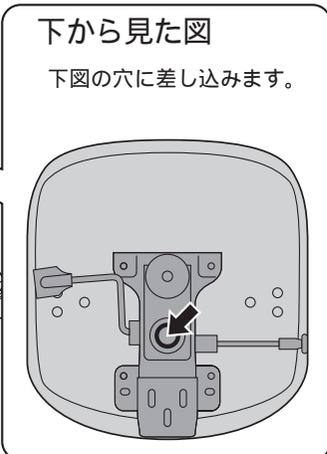


5 横に倒し、背もたれを取付けます。

横から見た図

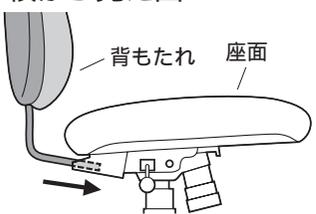


使用ボルト

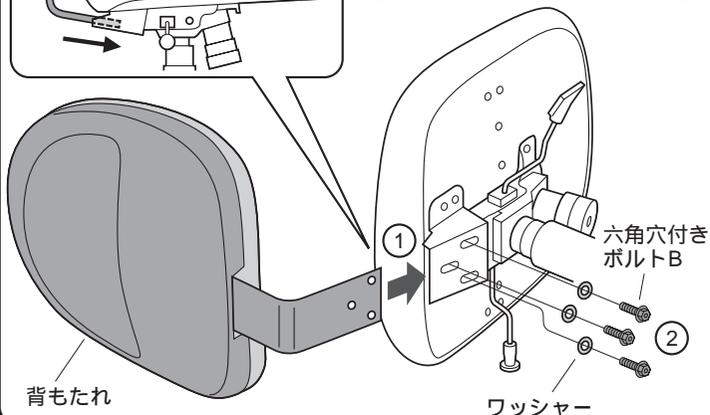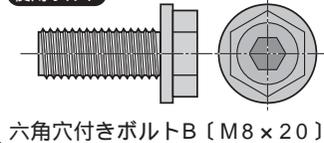


6 肘あてを取付けて完成です。


使用ボルト



反対側も同様に取付けます。

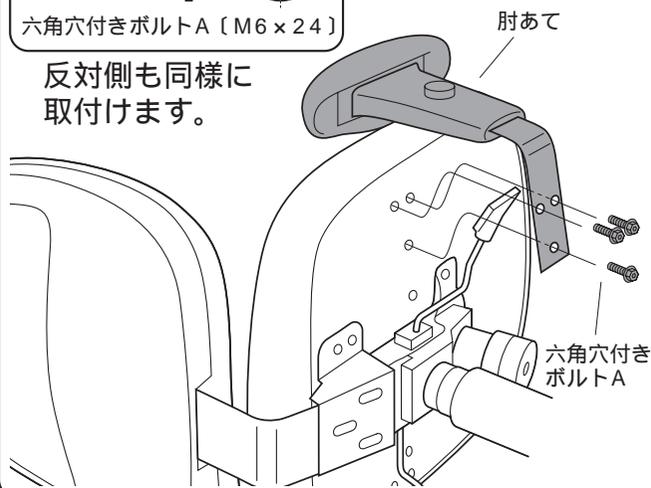

各部の調節方法

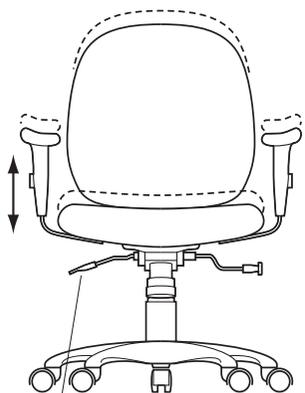


・レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。




・レバーをイスの正面から見て右方向に引き出すと、ロック機構が働き、逆に左方向へ差し込むとロックができなくなり、固定されます。

下から見た図

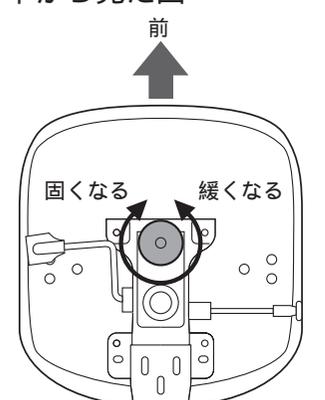

下から見て、つまみを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

・ボタンを押すと肘あての高さが調節できます。

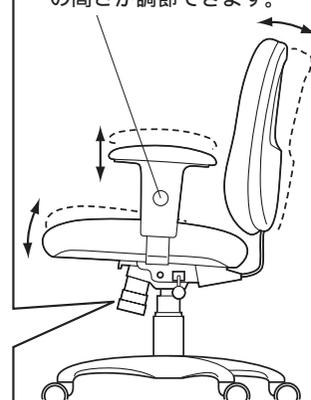

チェアの品質表示

外形寸法：幅640×奥行620×高さ920 1010mm(座面高さ460 550mm)
 構造部材：脚部/ナイロン 座部/合板、ウレタンフォーム
 背もたれ部/合板、ポリプロピレン、ウレタンフォーム キャスター部/ナイロン
 肘あて部/ポリプロピレン 張り材：布 クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 滑りやすい床面で使用しないでください。
 用途以外で使用しないでください。
 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 座面や肘あての上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
 以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

08/11/TD&T

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033