

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。


★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


完成図

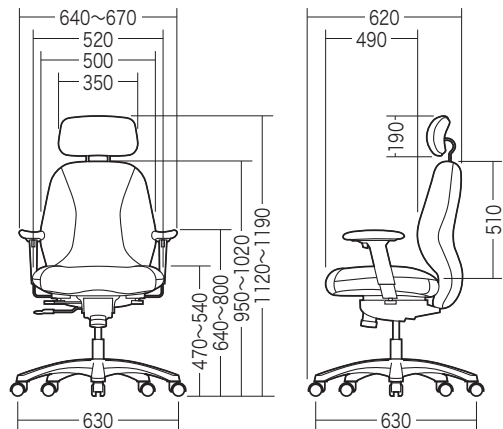

組立て部品

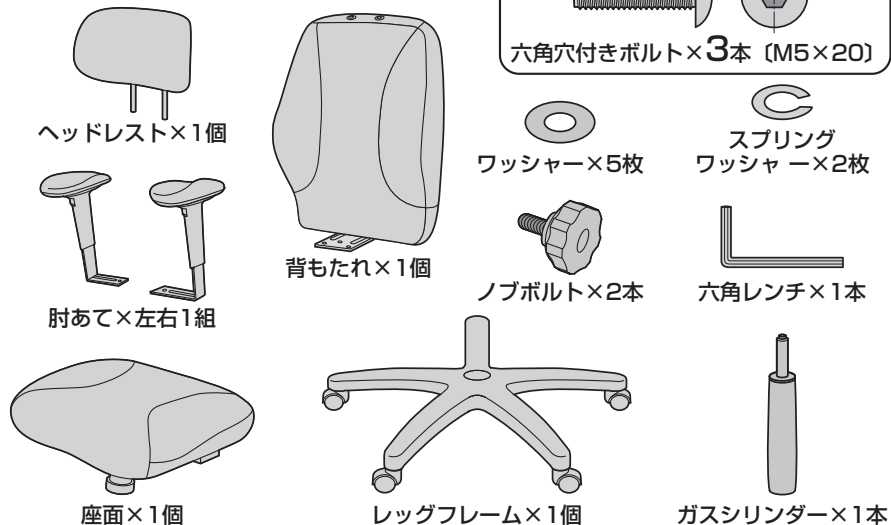


⚠ 注意 ⚠
**ボルトがゆるんだまま座ると
危険です！！**

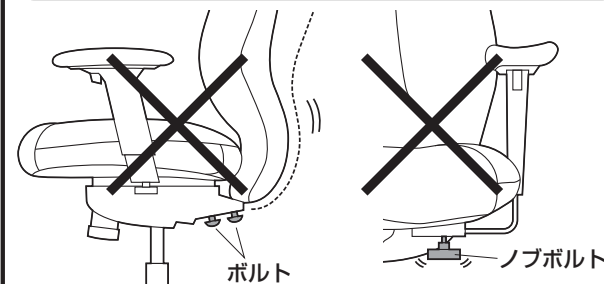


ボルトがゆるんだ状態で使用すると転倒やけが
等の原因となりますので定期的にボルトを締め
直してください。


**1 シリンダーカバー、ガスシリンダーを
レッグフレームに取付けます。**

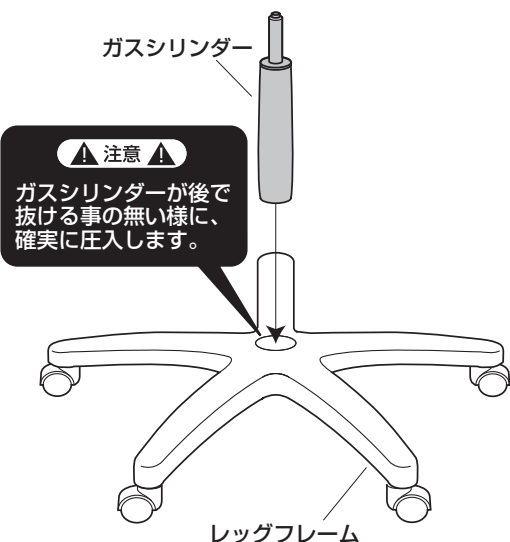

2 ガスシリンダーに座面を差し込みます。

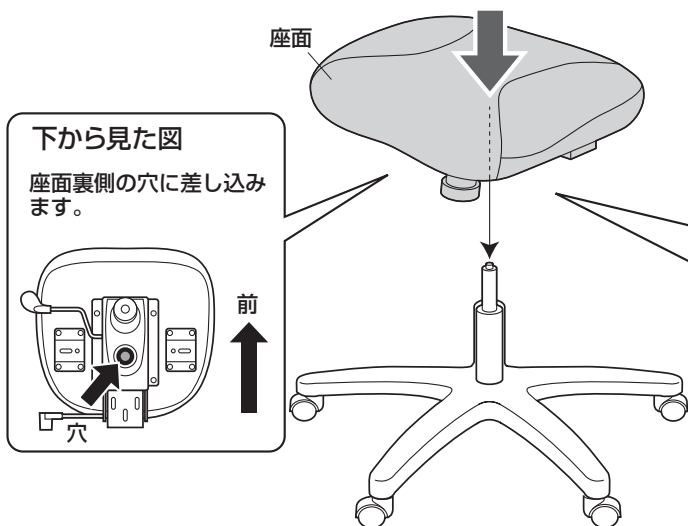


⚠ 注意 ⚠
座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し
込んでください。
座面がななめに差し込まれていると、奥ま
で差し込まず、ガスシリンダーが正常に作
動しない場合があります。

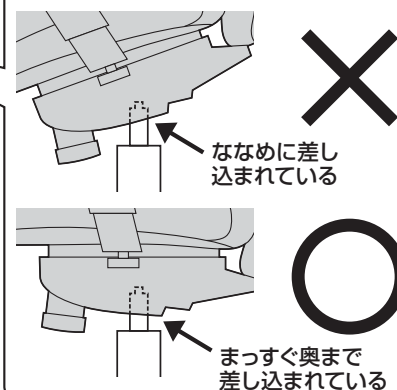


※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、
座面にしっかり体重をかけてください。

※ガスシリンダーが深く差し込まれていない
と、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダー
を確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差
し込まれない場合があります。
※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時に
レッグフレームが抜け落ちる場合があります。

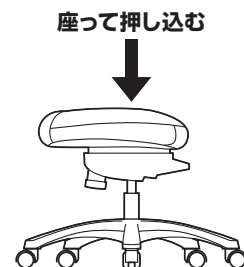

3 肘あてを取付けます。

※座面に肘あてを差し込んでからボルトで固定します。

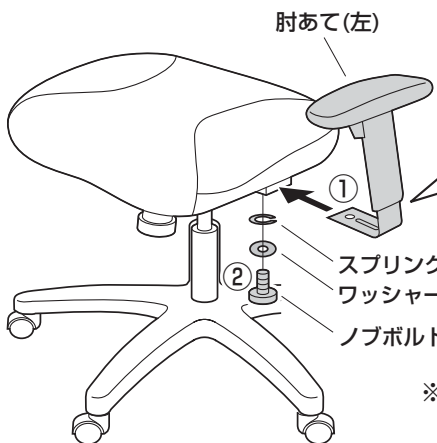

横から見た図

肘あて(左)

座面


※突起の下側に肘あてを差し込みます。

①
②
スプリングワッシャー
ワッシャー
ノブボルト

※反対側にも同様に肘あて(右)を取付けます。

4 座面を倒した状態で、背もたれを取付けます。


使用ボルト




六角穴付きボルト【M5×20】

横から見た図

下図の向きに倒した状態で取付けます。

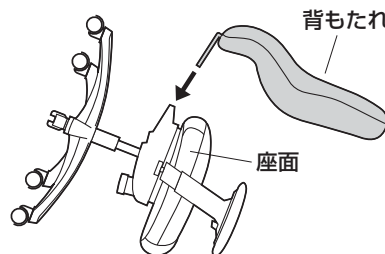

※座面に背もたれを差し込んでからボルトで固定します。

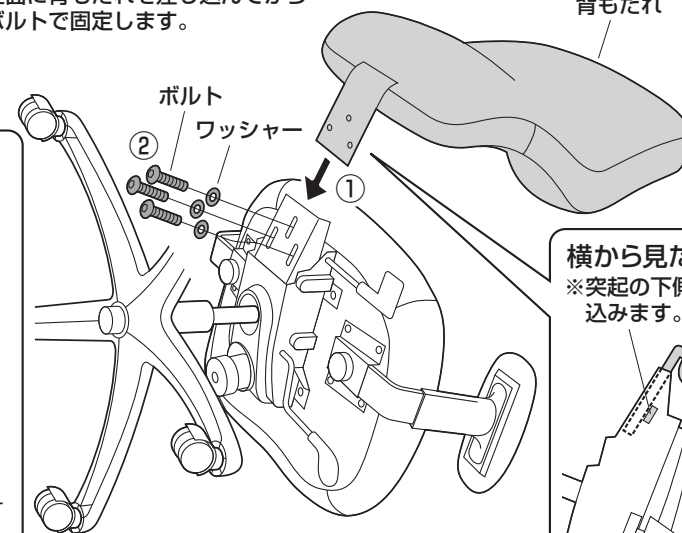


背もたれ

ボルト

②
ワッシャー


横から見た図

※突起の下側に背もたれを差し込みます。

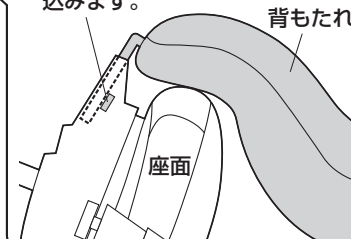

5 チェアを起こし、ヘッドレストを差し込んで完成です。


ヘッドレスト

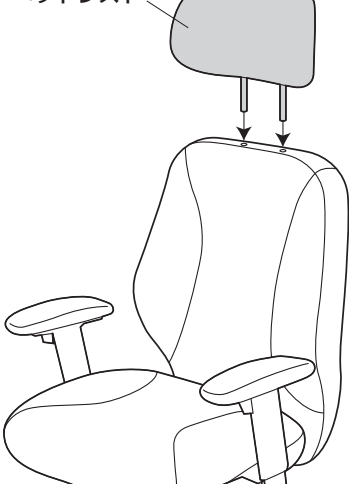

各部の調節方法

⚠ 注意 ⚠


レバーを回転させてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。

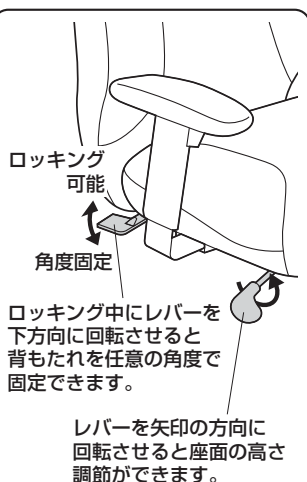

ロック可能
角度固定


ロック中にレバーを下方に回転させると背もたれを任意の角度で固定できます。

レバーを矢印の方向に回転させると座面の高さ調節ができます。

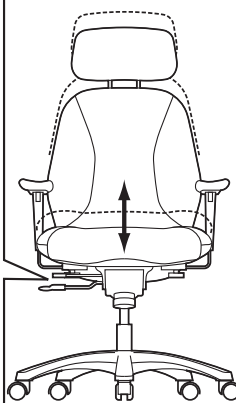


・ヘッドレストの高さ調節ができます。
・ボタンを押すと肘あての高さ調節ができます。

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

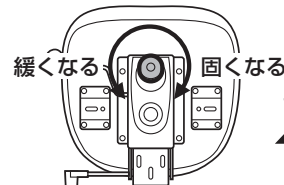

※ノブボルトは初期設定で若干固い場合があります。

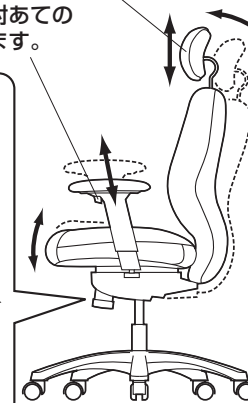

チェアの品質表示

外形寸法：幅640～670×奥行630×高さ1120～1190mm
(座面高さ470～540mm)

材質：座面部・背もたれ部/合板、ウレタンフォーム、ポリプロピレン
脚部/スチール、ポリプロピレン キャスター部/ウレタン
肘あて部/スチール、ポリプロピレン、ポリエチレン
張り材/本革、PVC、メッシュファブリック
クッション材/低反発ウレタン、ウレタンフォーム

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる恐れがありますので、必ず守ってください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>