






この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

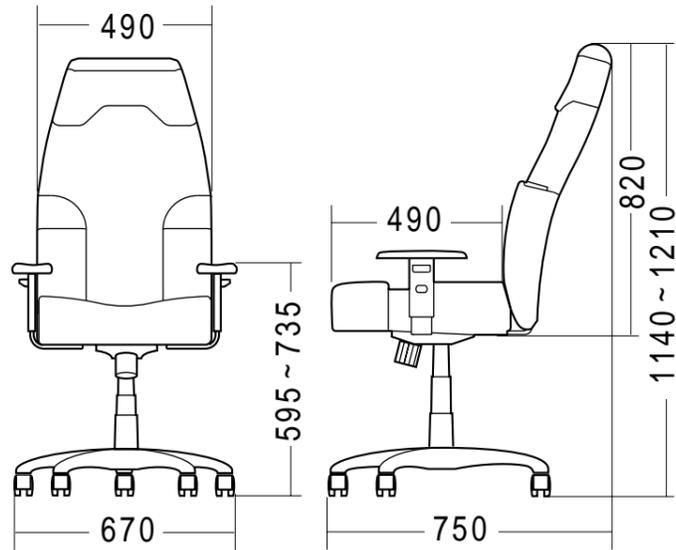

組立て部品

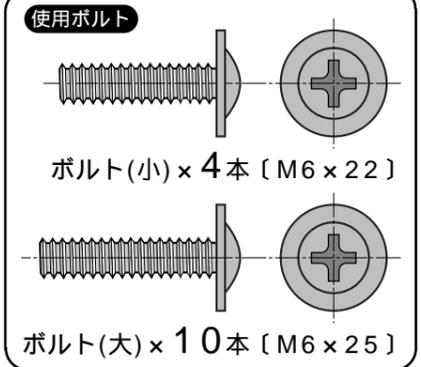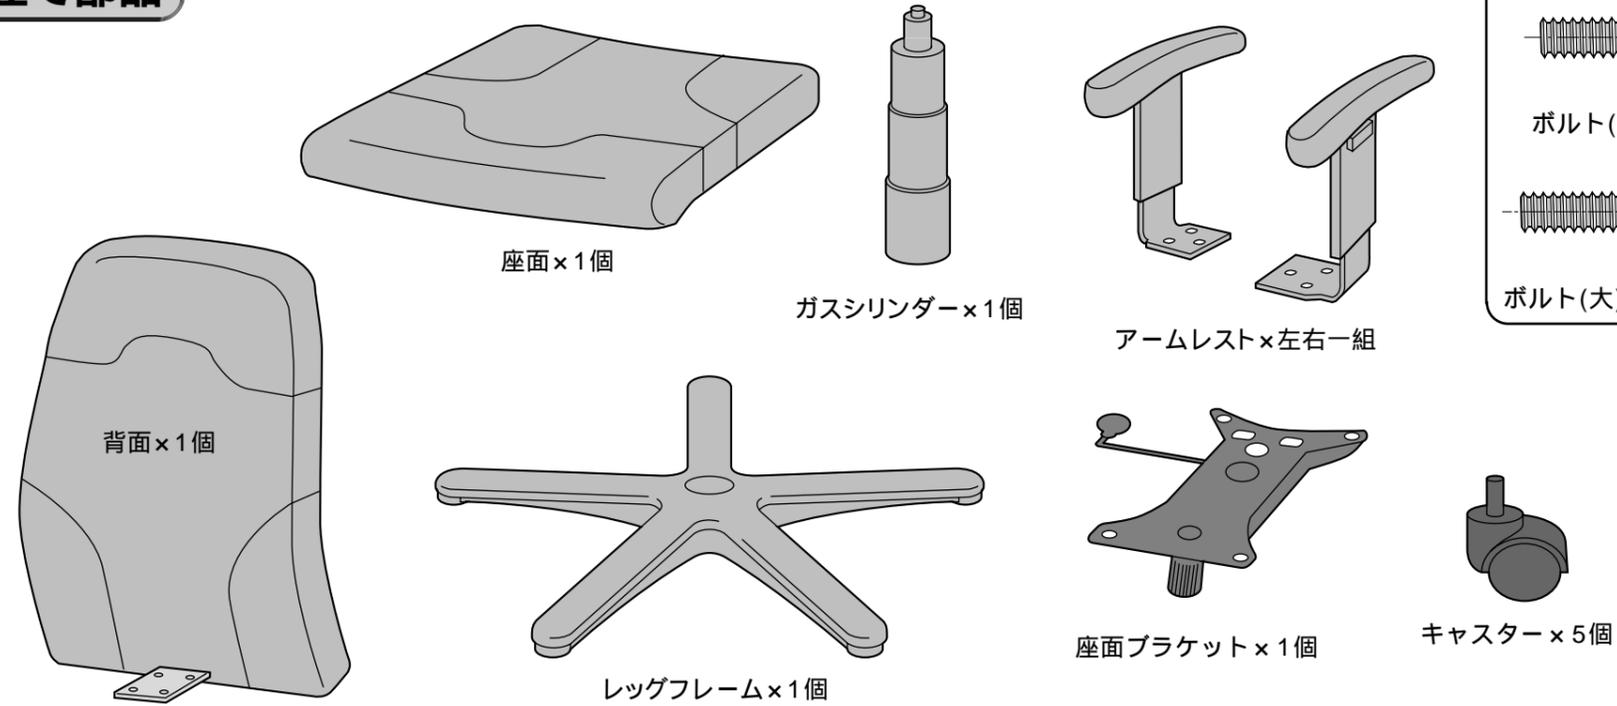


1 レッグフレームにキャスターを取り付けます。

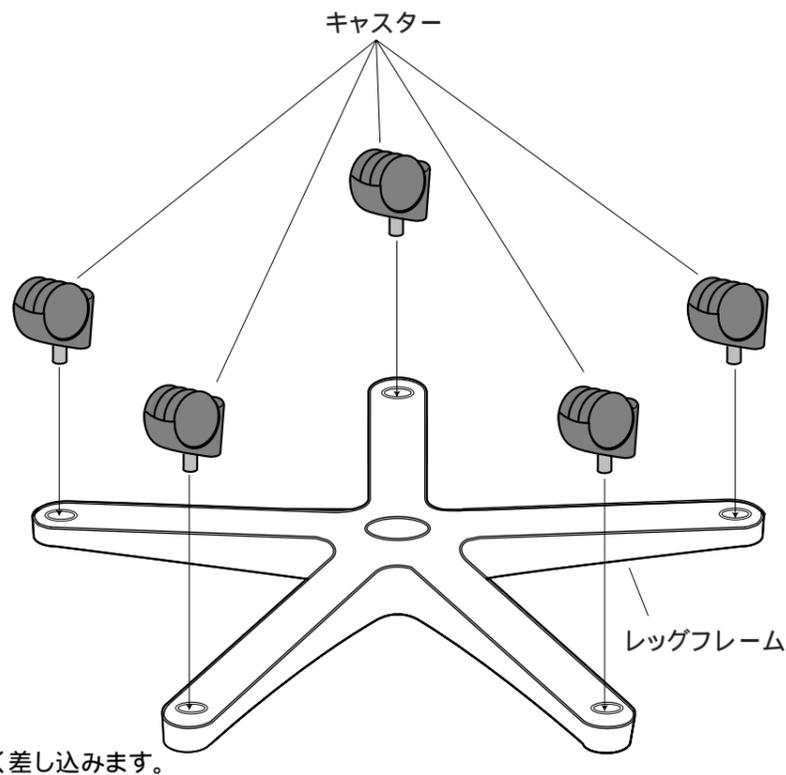


強く差し込みます。

2 ガスシリンダーをレッグフレームに取り付けます。

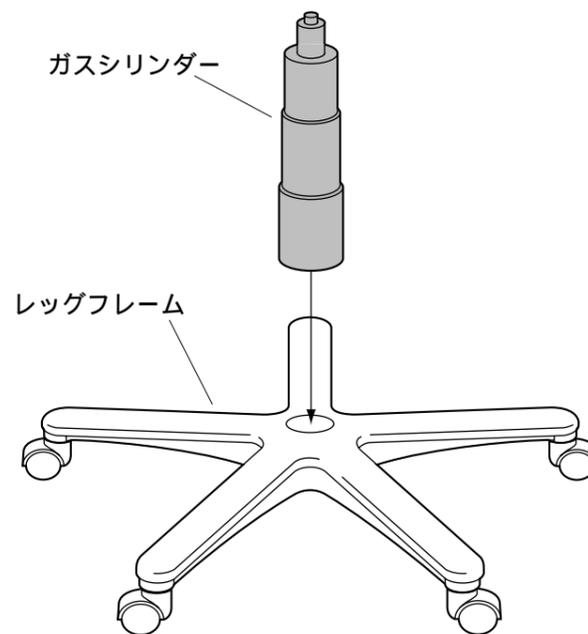


強く差し込みます。

3 座面の裏面に座面ブラケットを取り付けます。

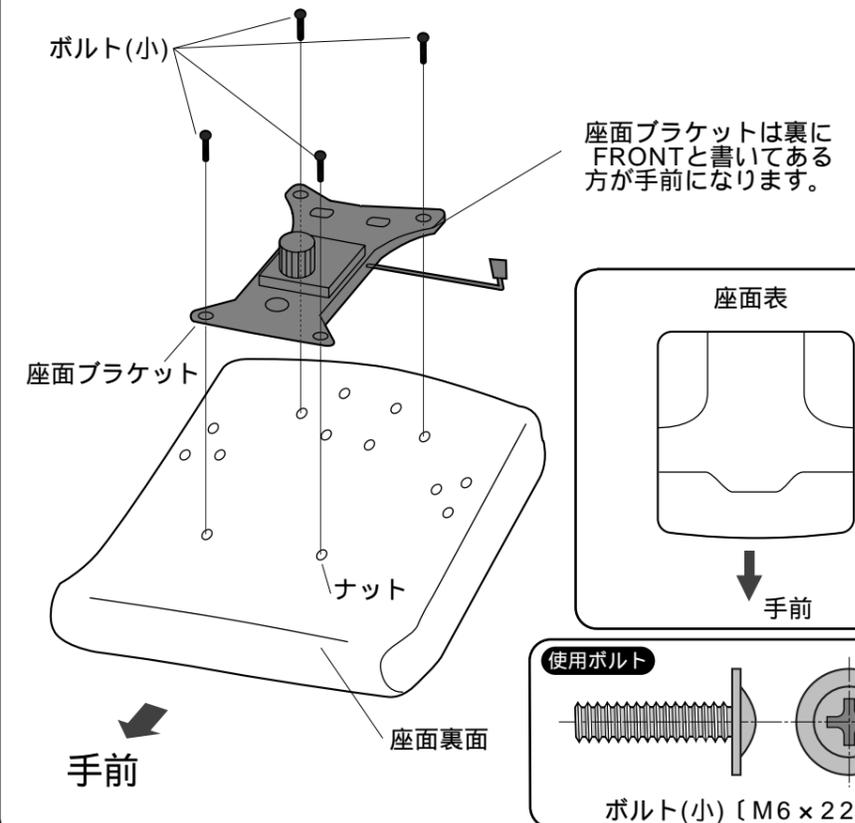


座面ブラケットは裏に
FRONTと書いてある
方が手前になります。

手前

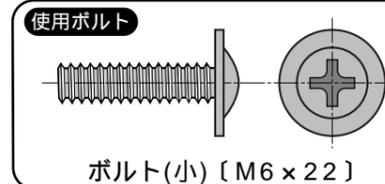

4


ガスシリンダーに座面を差し込みます。

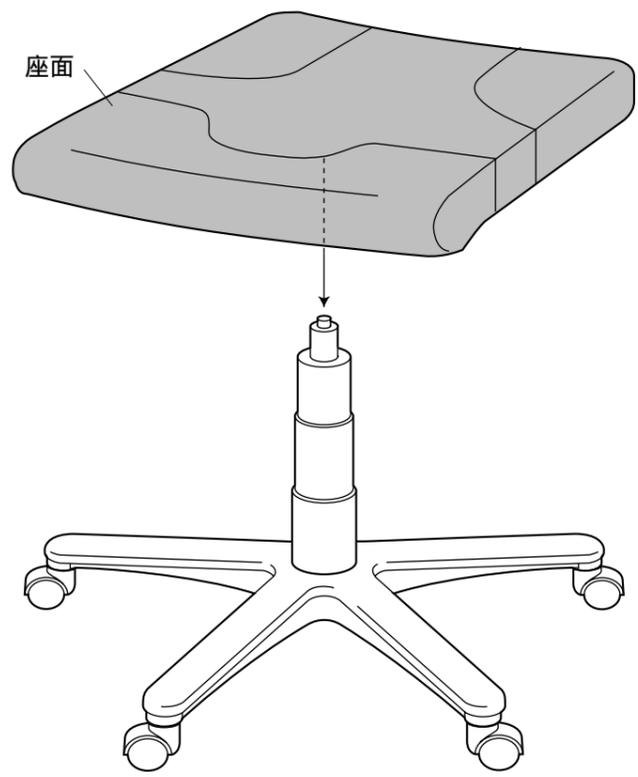

5


背面を取り付けます。

横に倒して取り付けます。

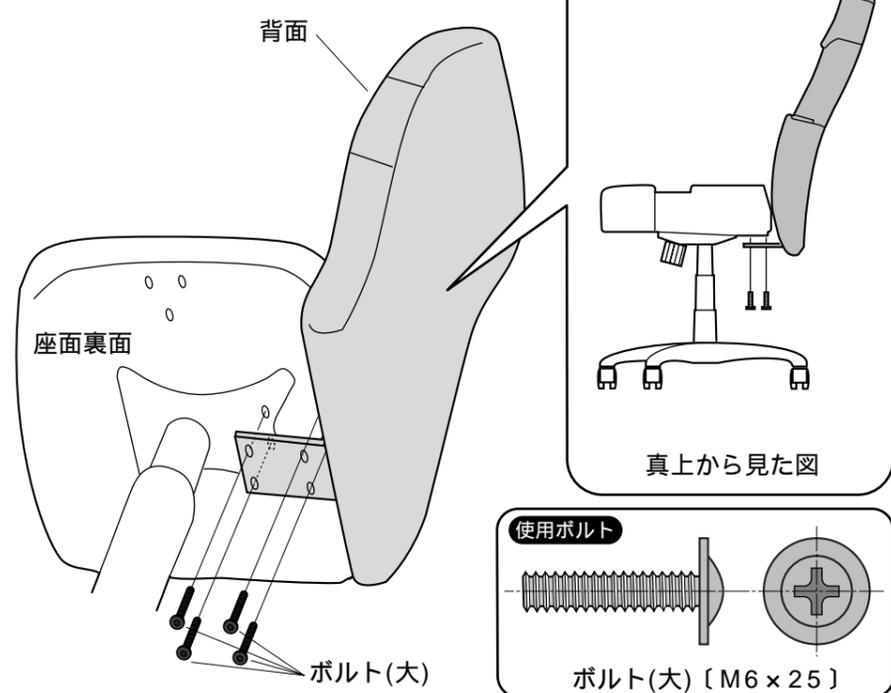


6

アームレストを取り付けます。

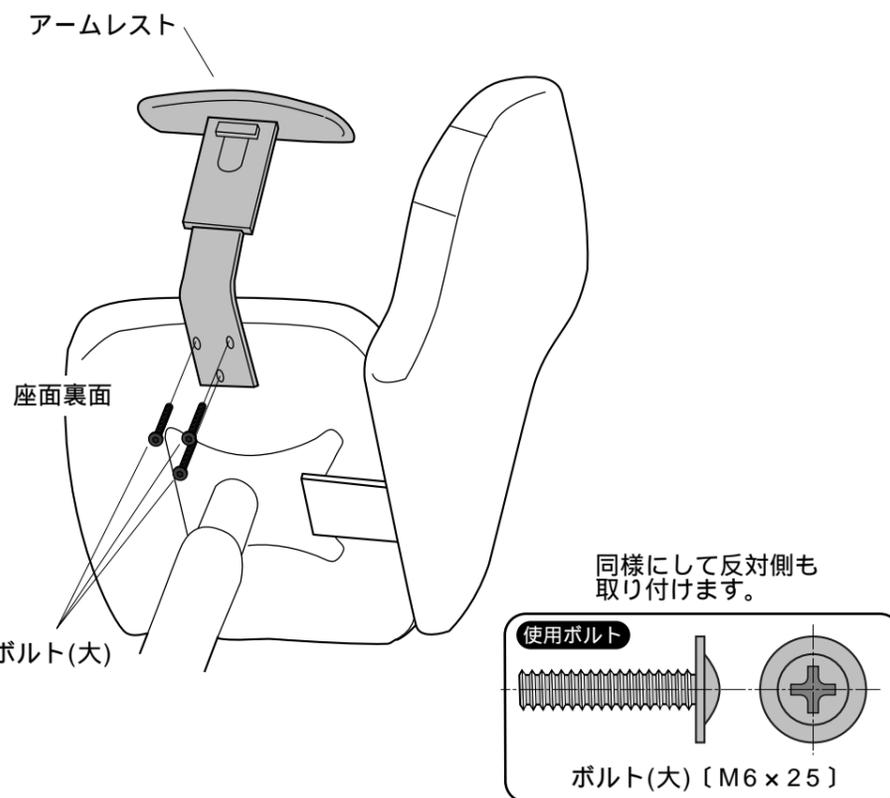

各部の調整方法

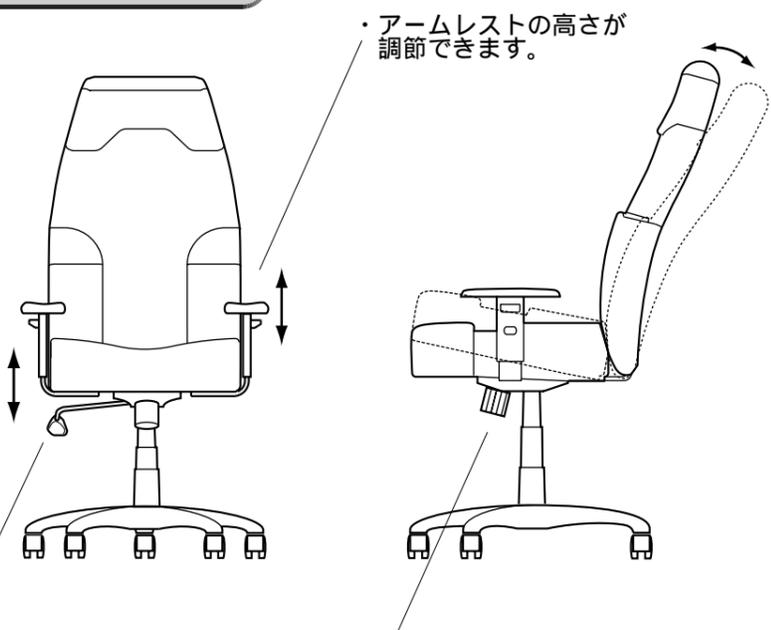

・レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。
 ・座面が地面と平行の時、レバーをイスの正面から見て左方向に引き出すと、ロック機構が働き、逆に右方向へ差し込むとロックができません、固定されます。

・ツマミを回すとロックの硬さが調節できます。

チェアの品質表示

外形寸法：幅670×奥行750×高さ1140 1210mm
 (座面高さ:500 570mm)
 材質：座面、背面/木材、ウレタン
 アームレスト/ポリプロピレン、ポリアミド
 レッグフレーム/ポリプロピレン
 張り材/ポリエステル

▲ 使用上の注意 ▲

直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 滑りやすい床面で使用しないでください。
 用途以外で使用しないでください。
 定期的にボルトを締め直してください。
 ボルトがゆるんだ状態では使用しないでください。
 座面やアームレストの上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 座面に勢いよく座らないで下さい。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、イスが破壊される恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033