




# OAチェア (SNC-T143シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・プラスドライバー  
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

## 完成図

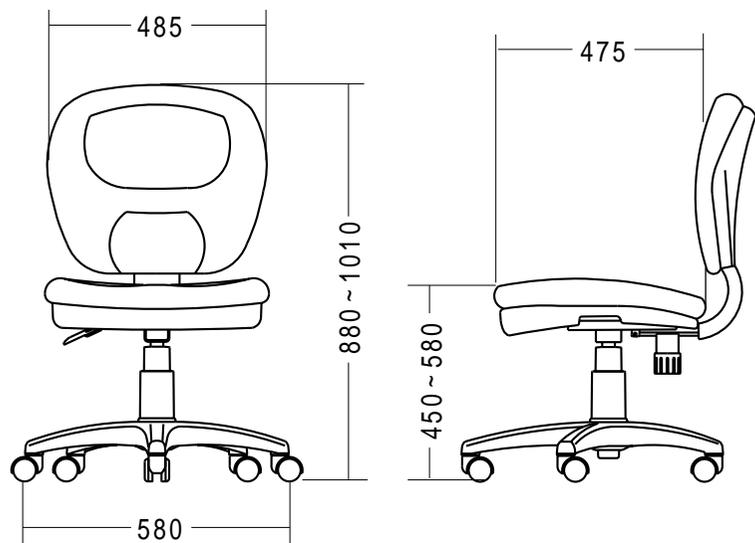


## 組立て部品


### 使用ボルト

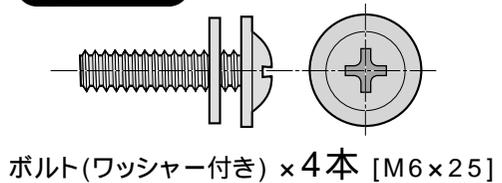

ボルト(ワッシャー付き) x 4本 [M6 x 25]




ガスシリンダー  
(カバー付き) x 1個

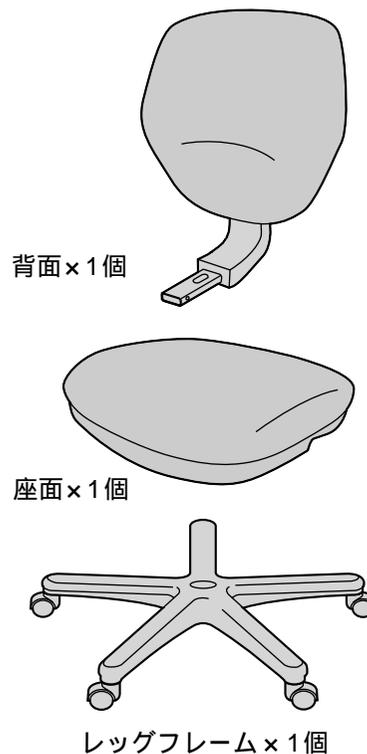

背面 x 1個

座面 x 1個

レッグフレーム x 1個

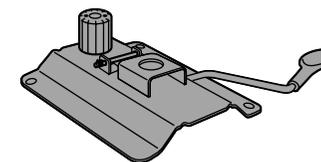

座面ブラケット x 1個

下記部品はあらかじめ  
座面ブラケットに  
取り付けられています。



特大ボルト x 1本

ピン x 1本

バネ x 1個

プレート x 2個

ワッシャー x 1個


つまみ x 1個

キャップ x 1個

ストッパー x 1個


1

つまみを回し、座面ブラケットから下記部品を取り外します。

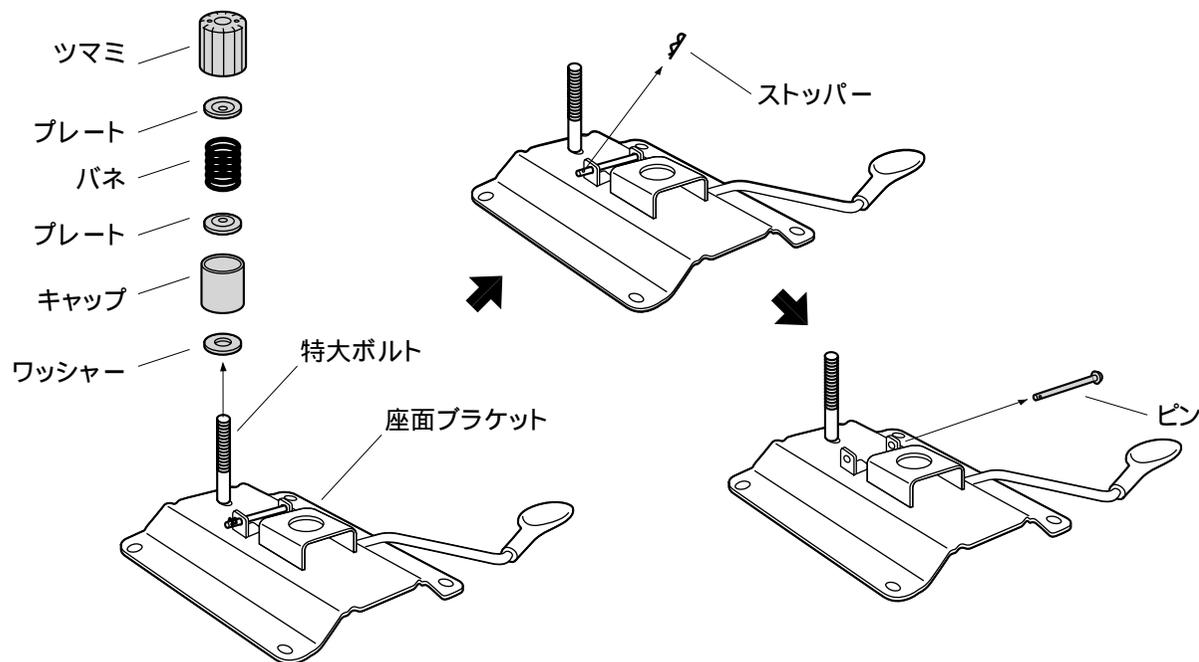


2


背パイプを座面ブラケットに取り付けます。

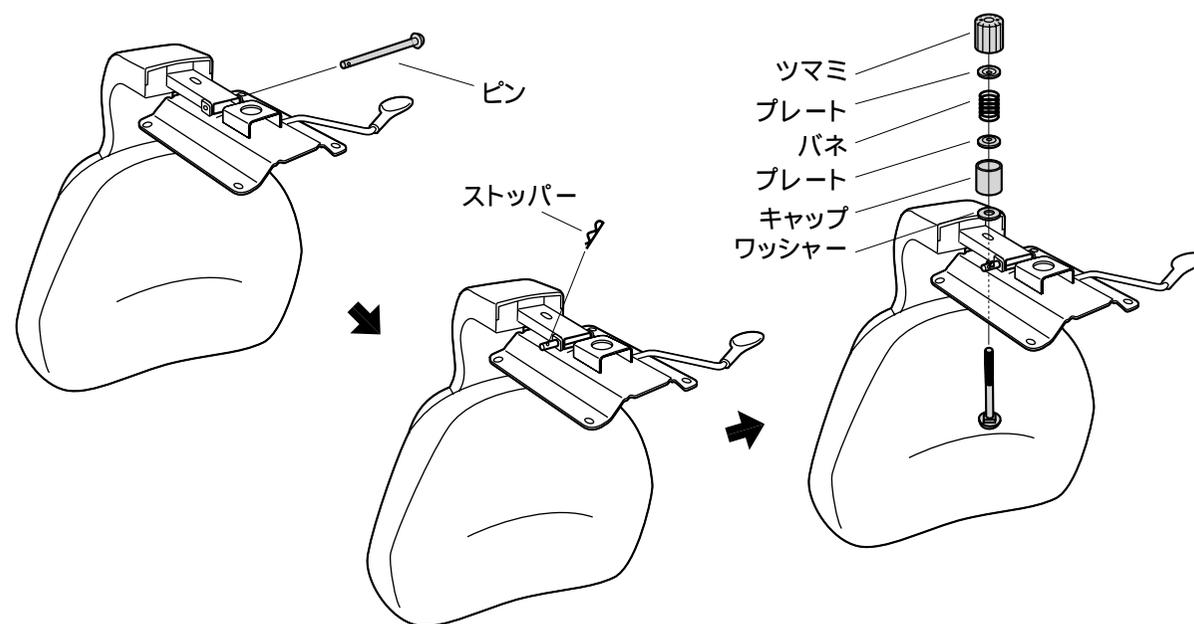

3 座面ブラケットに座面を取り付けます。

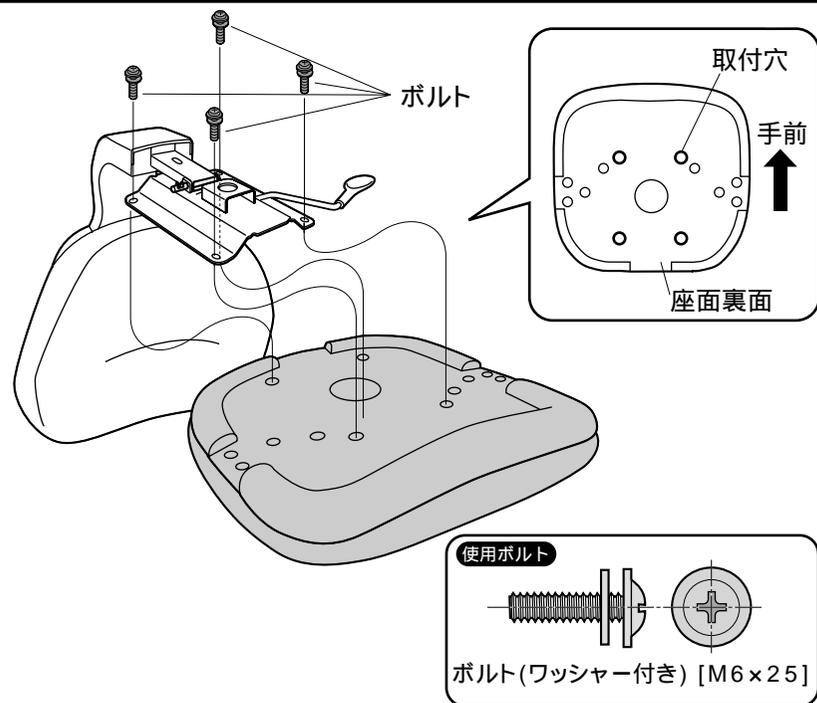


4 レッグフレームにガスシリンダーを取り付けます。

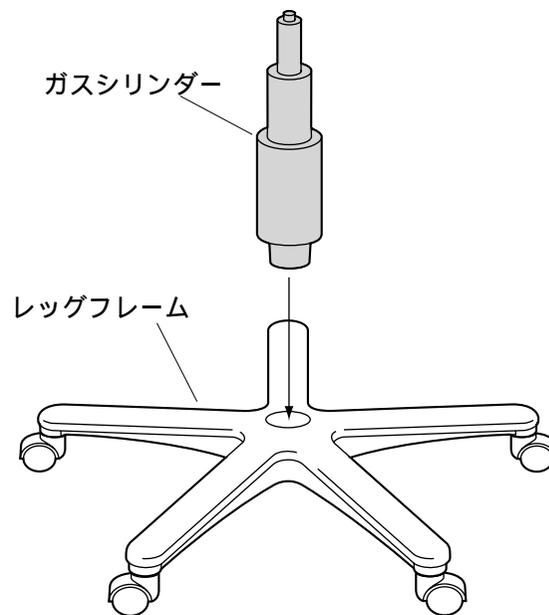


強く差し込みます。

5 ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込んで完成です。

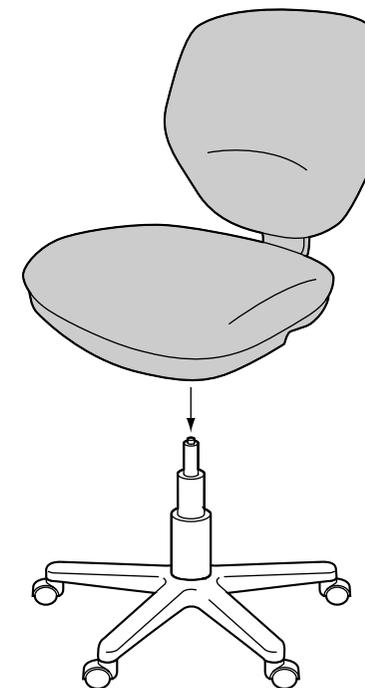

強く差し込みます。

各部の調節方法

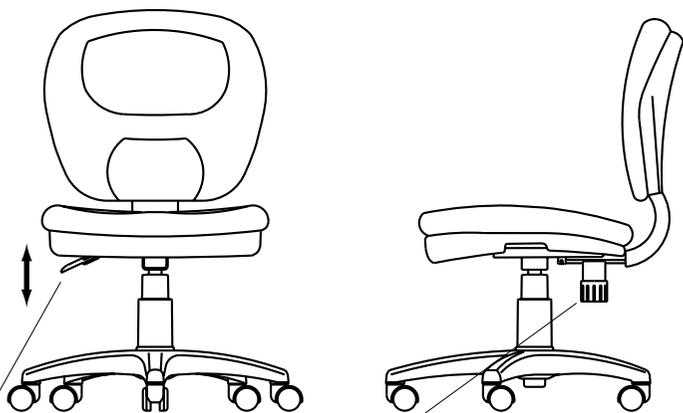

・レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。イスに座っていない状態で引き上げると座面が上昇し、イスに座った状態で引き上げると座面が下降します。

・ツマミを回すとロックの硬さが調節できます。

チェアの品質表示

外形寸法：幅485×奥行580×高さ880 1010mm  
 (座面高さ450 580mm)  
 材質：座部/木材、ウレタン  
 背もたれ部/木材、ウレタン  
 脚部/ポリプロピレン  
 張り材/ポリエステル  
 クッション材/低反発ウレタン、ウレタン

▲ 使用上の注意 ▲

直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。  
 滑りやすい床面で使用しないでください。  
 用途以外で使用しないでください。  
 定期的にボルトやネジを締め直してください。  
 ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。  
 アームレストや座面の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。  
 可動部に手足などを挟まないように注意してください。  
 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033