




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・プラスドライバー  
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

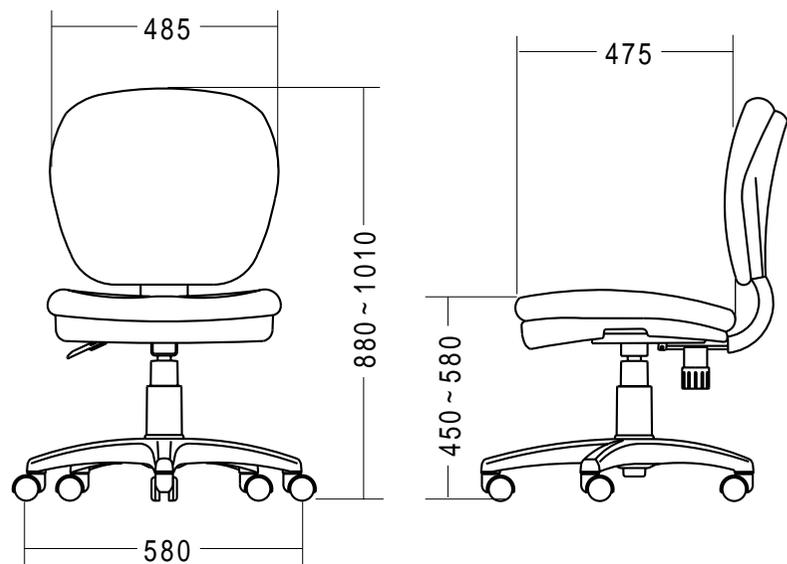


組立て部品


使用ボルト

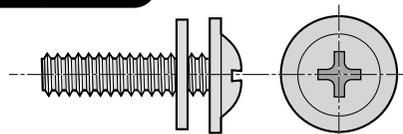


ボルト(ワッシャー付き) × 5本 [M6×25]  
1本は予備ボルトです。

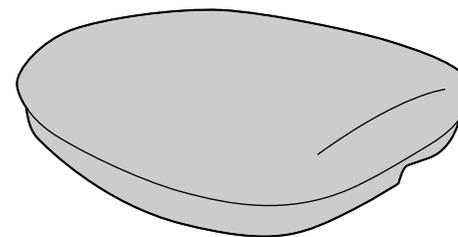

座面 × 1個

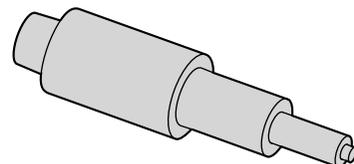

ガスシリンダー  
(カバー付き) × 1個

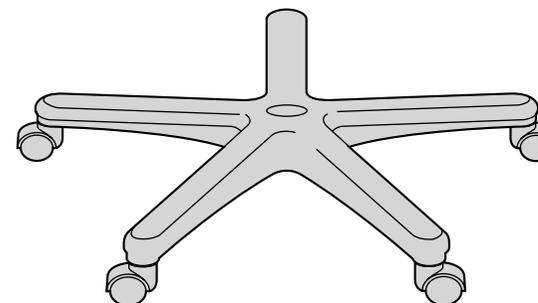


レッグフレーム × 1個




背面 × 1個

1 座面に背面を取り付けます。

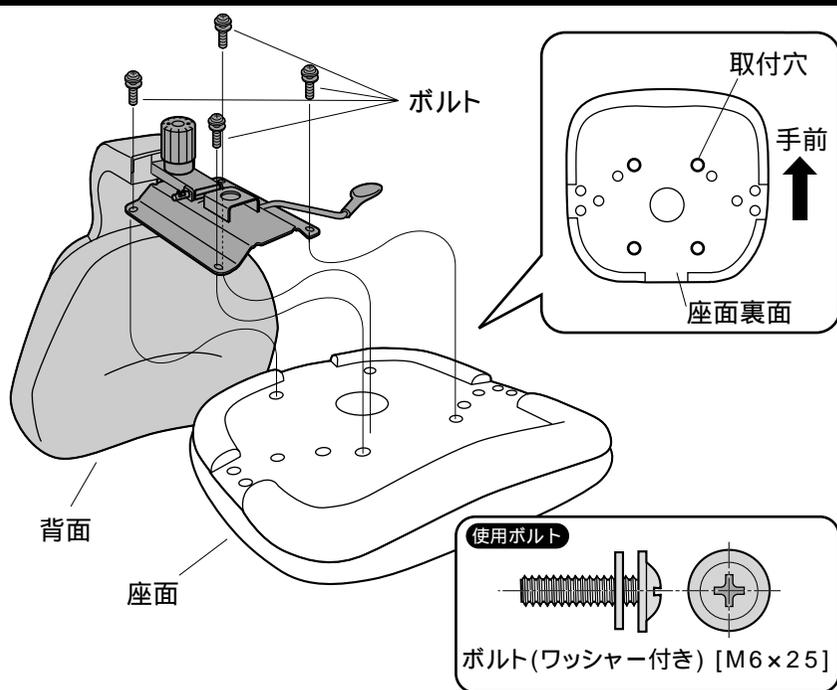


2 レッグフレームにガスシリンダーを取り付けます。

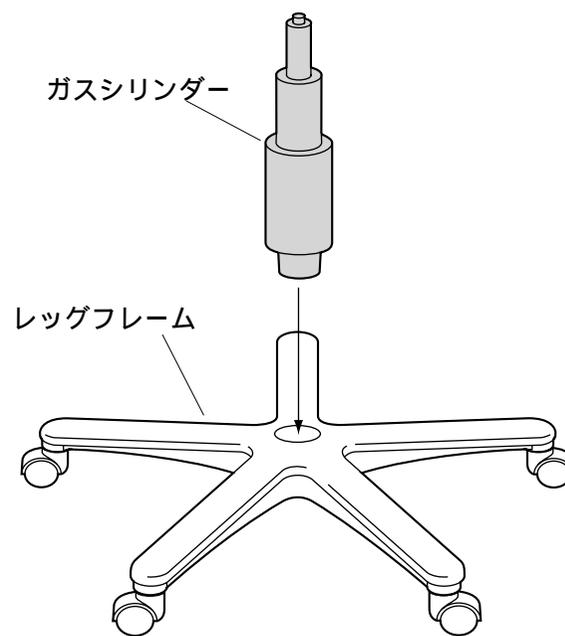


強く差し込みます。

3 背面のブラケット部分にガスシリンダーを差し込んで完成です。

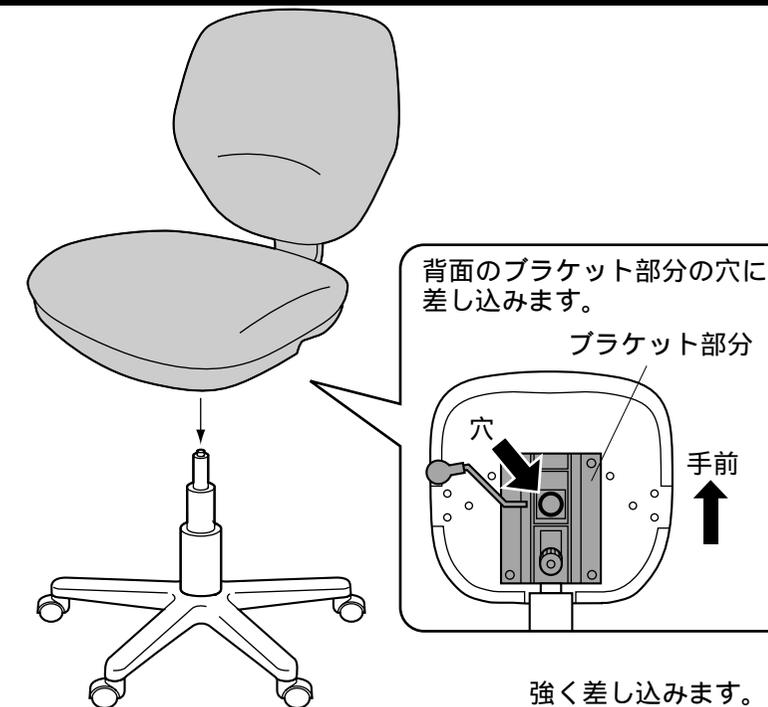

強く差し込みます。

## 各部の調節方法

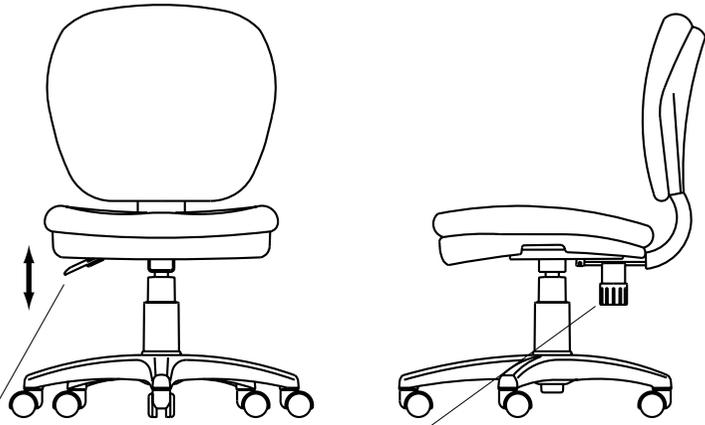

・レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。イスに座ってない状態で引き上げると座面が上昇し、イスに座った状態で引き上げると座面が下降します。

・ツマミを回すとロックの硬さが調節できます。

## チェアの品質表示

外形寸法：幅580×奥行610×高さ880 1010mm  
(座面高さ450 580mm)

材質：座部/木材、ウレタン  
背もたれ部/木材、ウレタン  
脚部/ナイロン  
張り材/ポリエステル  
クッション材/低反発ウレタン、ウレタン

### ▲ 使用上の注意 ▲

直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。

滑りやすい床面で使用しないでください。

用途以外で使用しないでください。

定期的にボルトやネジを締め直してください。

ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。

アームレストや座面の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。

可動部に手足などを挟まないように注意してください。

著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

07/02/TTDaT

## サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033