


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

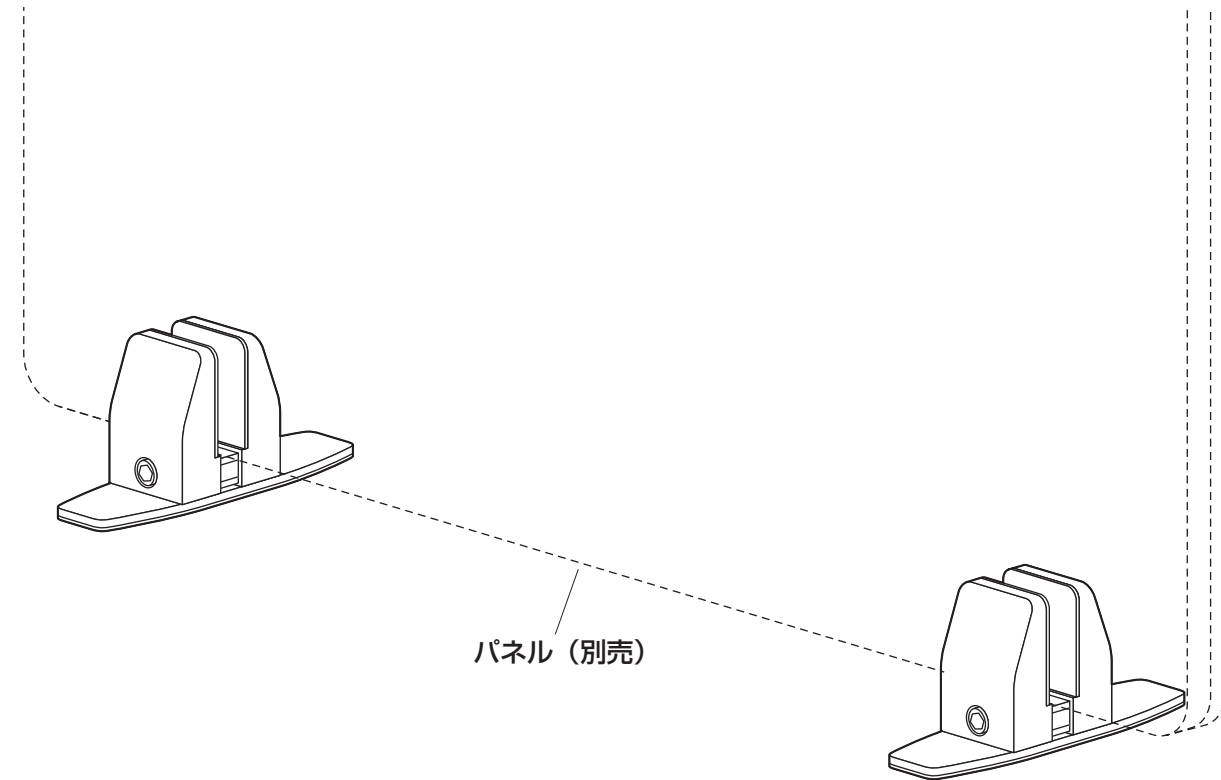


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(SPT-DPOP3など)と下記の部品番号(①～③)と
部品名(ボルトなど)をお知らせください。

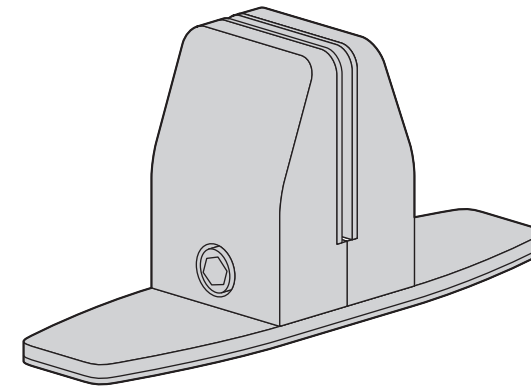

①台座×2個

使用ボルト類



②ボルト(M6×30mm)×2本



③六角レンチ(5mm)×1本

安全にお使い頂くために(必ずお守りください)

下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。
下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があります。



注意

製品の変色や変形の原因となります。

- ・傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。
- ・風の強い場所に設置しないでください。取付けたパネル(別売)が破損する恐れがあります。
- ・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。製品が破損したり、外れてケガをする恐れがあります。
- ・製品の分解、改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。製品が破損したり、思わぬ事故の原因になります。
- ・この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所などでは使用しないでください。サビや変色を引き起こす原因になります。
- ・直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が直接当たる場所や、高温、湿気及び乾燥の著しい場所でのご使用は避けてください。
- ・この製品は水平が保たれていないと、ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。

■お手入れの仕方

- ・日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
※注意：アルコール、シンナー系の溶剤や、化学ぞうきんをご使用になると変形、変色する場合があります。
- ・汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
※注意：洗剤は残らないように、水につけた布をよく絞って拭いてください。
その後乾いた柔らかい布で水分を残さないように拭き取ってください。


■アフターサービス

本製品が万一製造上の不都合により不備が生じた場合には無料で修理いたします。また、お取扱いによる破損の場合は、実費にて修理させていただきます。
アフターサービスなどの詳しいお問い合わせは、お買い上げの販売店、又は下記当社までお申し付けください。
東日本地区 東京サブライセンター 140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL (03) 5763-0011
西日本地区 岡山サブライセンター 700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL (086) 223-3311

台座にパネルを取付けて完成です。

パネルの厚さが13～20mmの場合



①ボルトを取外します。

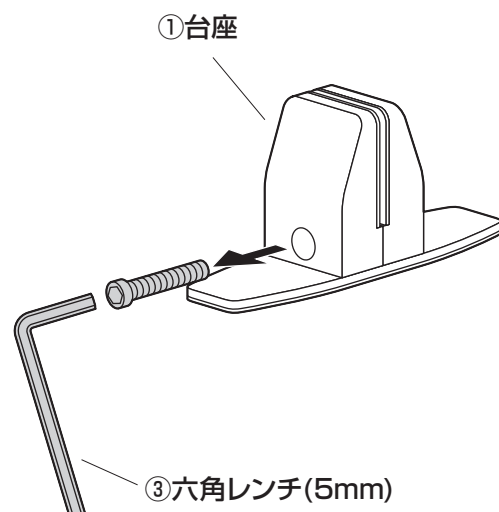


※同様にもう一つの台座もボルトを付け替えます。

②ボルトを取付けます。


②ボルト
※緩めに付けておきます。

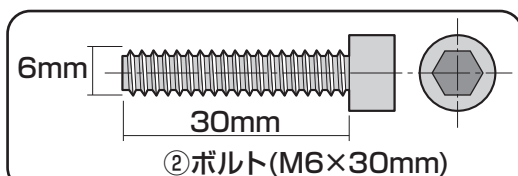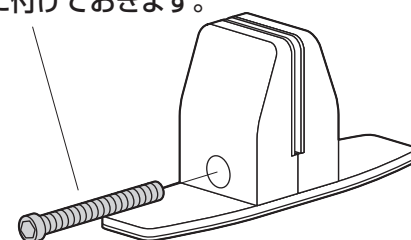

③パネルに台座を差し込みます。
※パネルが安定して自立する位置に差し込みます。

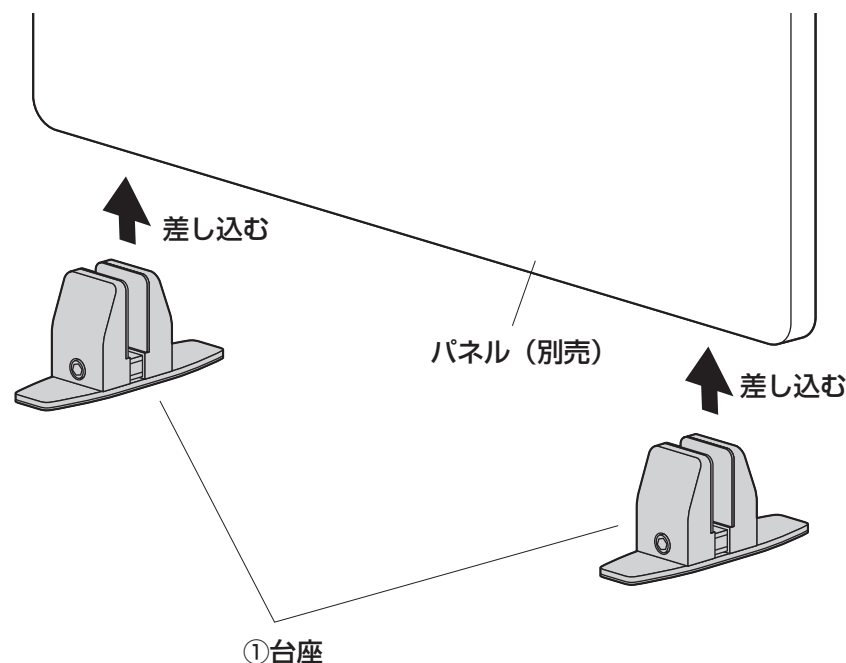


④ボルトを締めて固定します。

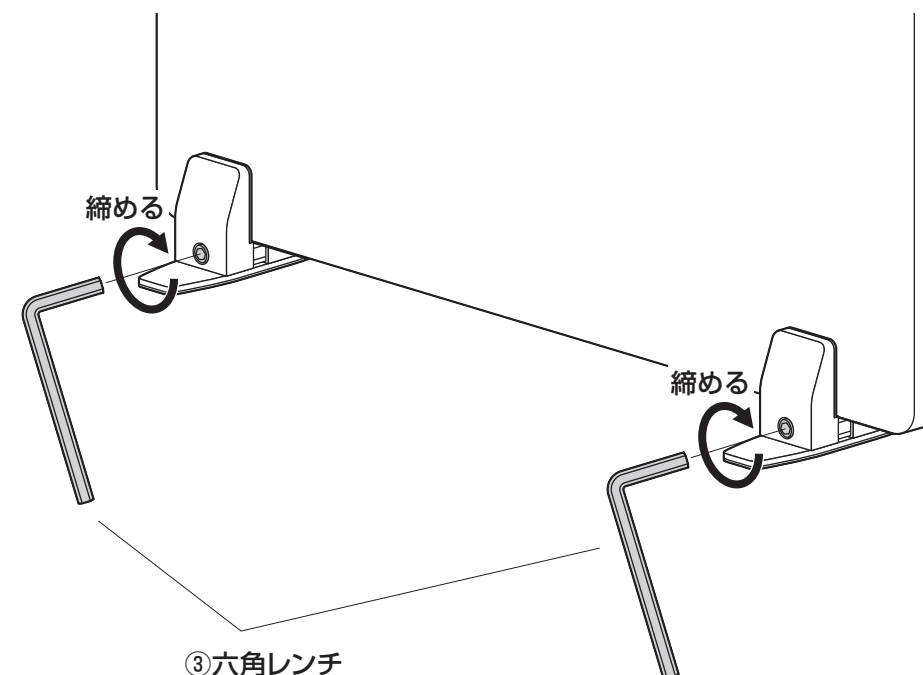


パネルの厚さが3～12mmの場合

①パネルの厚みに合わせて台座を広げます。

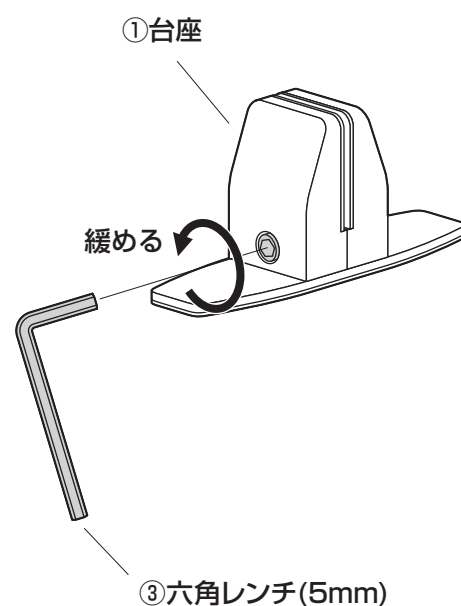


※同様にもう一つの台座も広げます。

②パネルに台座を差し込みます。
※パネルが安定して自立する位置に差し込みます。

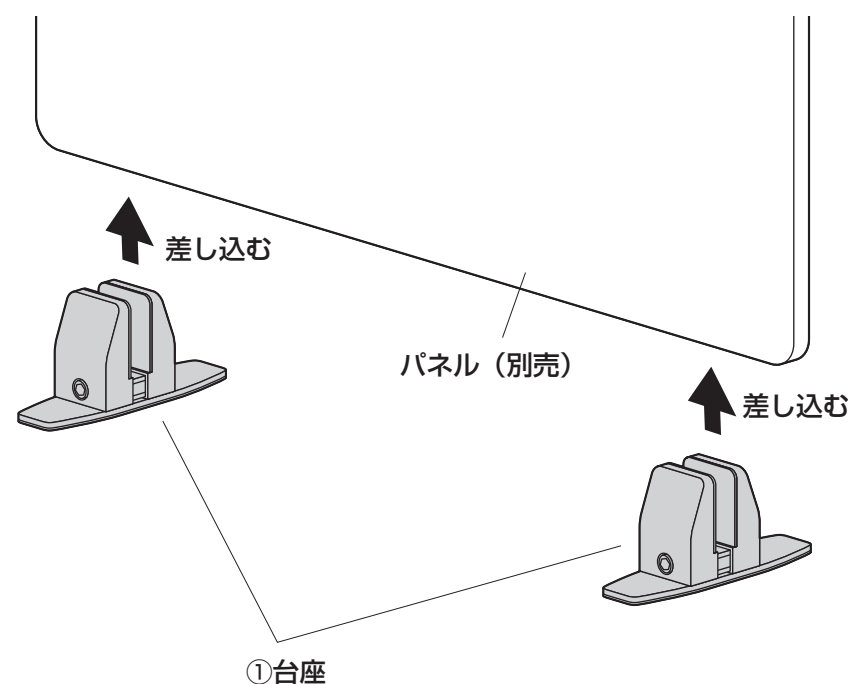

③ボルトを締めて固定します。

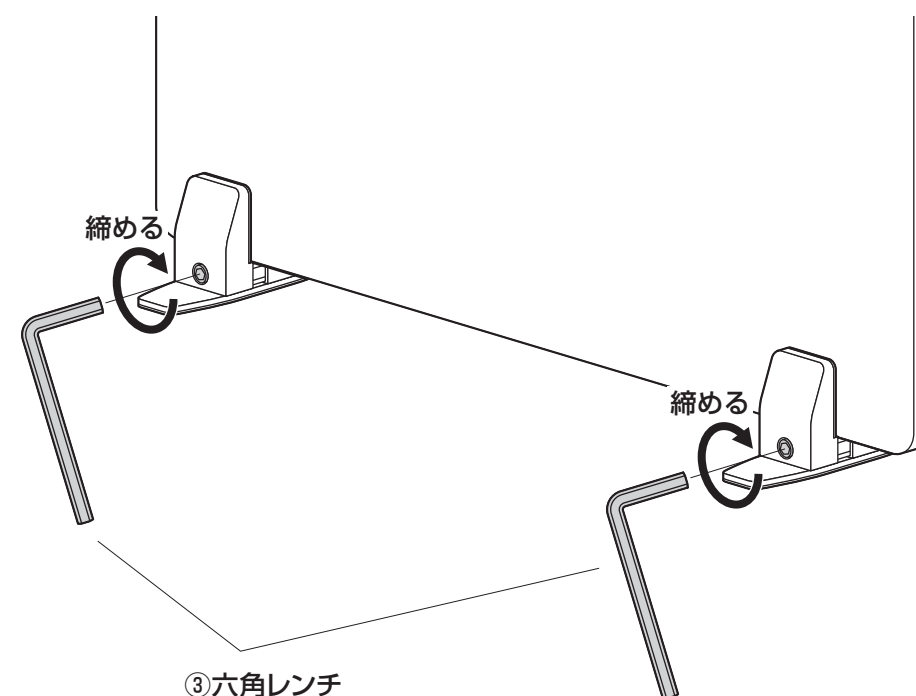

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CG/AD/TODaNo

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>