


回転台付きノートPC台 取扱説明書

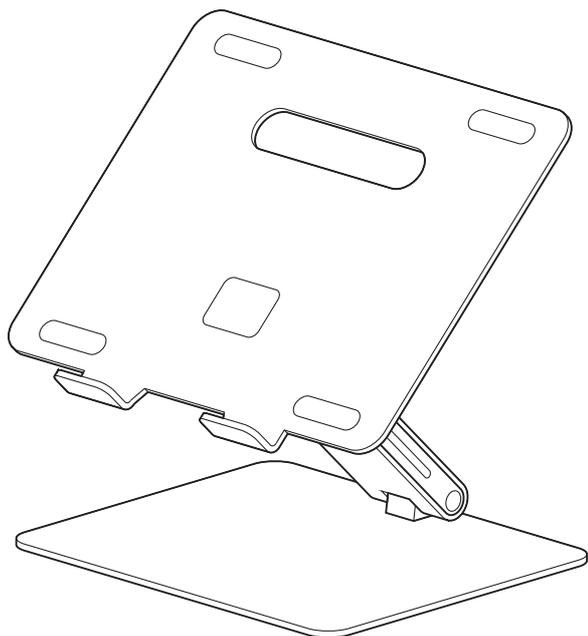

この度は、回転台付きノートPC台「100-CR016」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① ノートPC台 1個
- ② ボックスレンチ 1本
- ③ 取扱説明書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味


注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

注意

- 本製品に機器を載せたまま角度調節をしないでください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1. サイズ

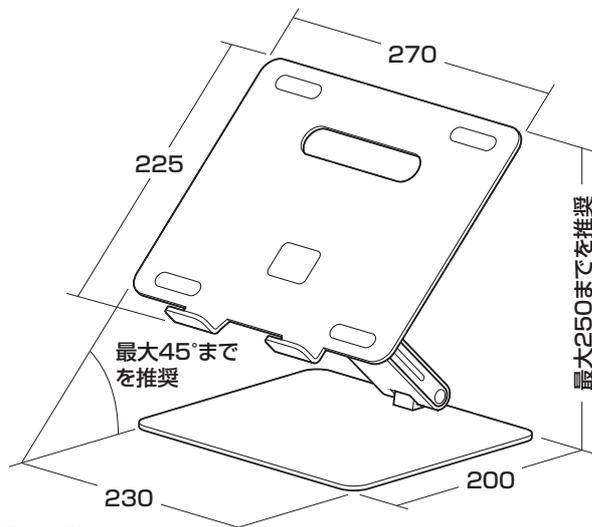


耐荷重 3kg

<折り畳み時・側面図>



2. 各部の可動範囲

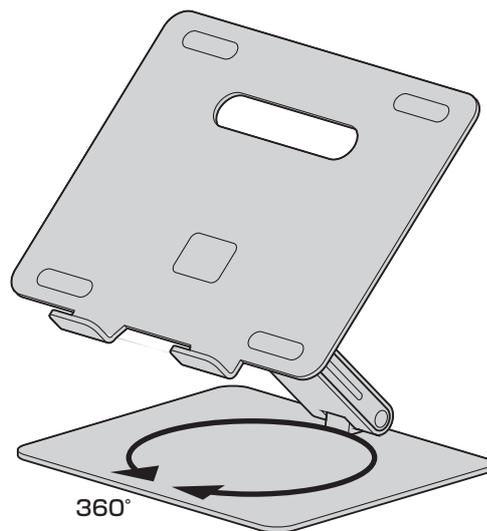


注意

機器を載せたまま角度調節しないでください。

注意

機器が安定して載せられる角度でご使用ください。

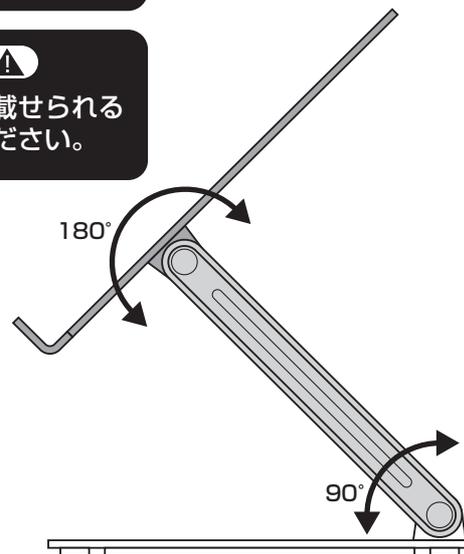


3.各部の調節方法

アームの動きが軽すぎたり重すぎたりする場合は、下記の手順で固さ調節することができます。


①カバーの穴にマイナスドライバーなどを挿し、ゆっくりと取外します。




②反対側のカバーも同様に取外します。

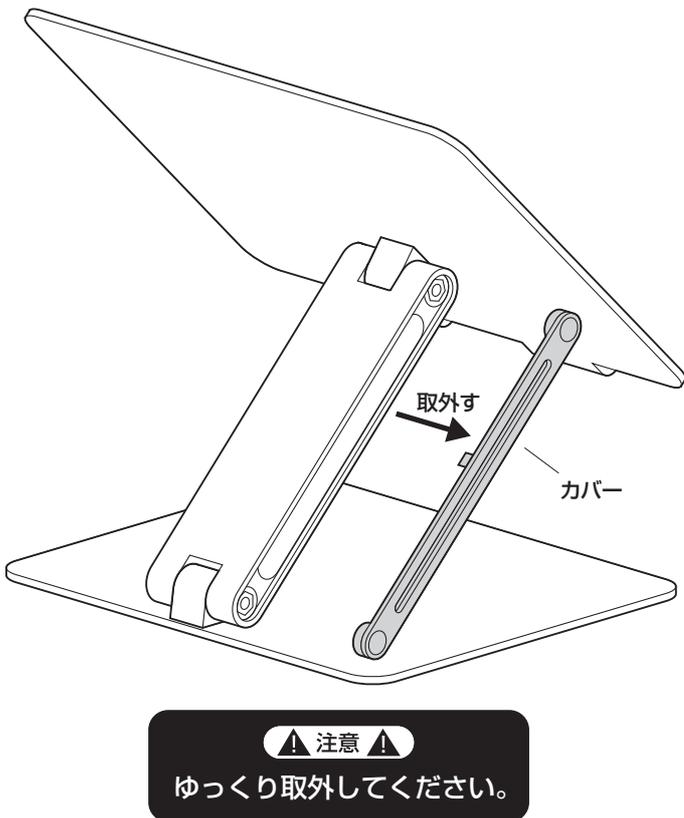

③4ヶ所のナットをボックスレンチで回して調節します。

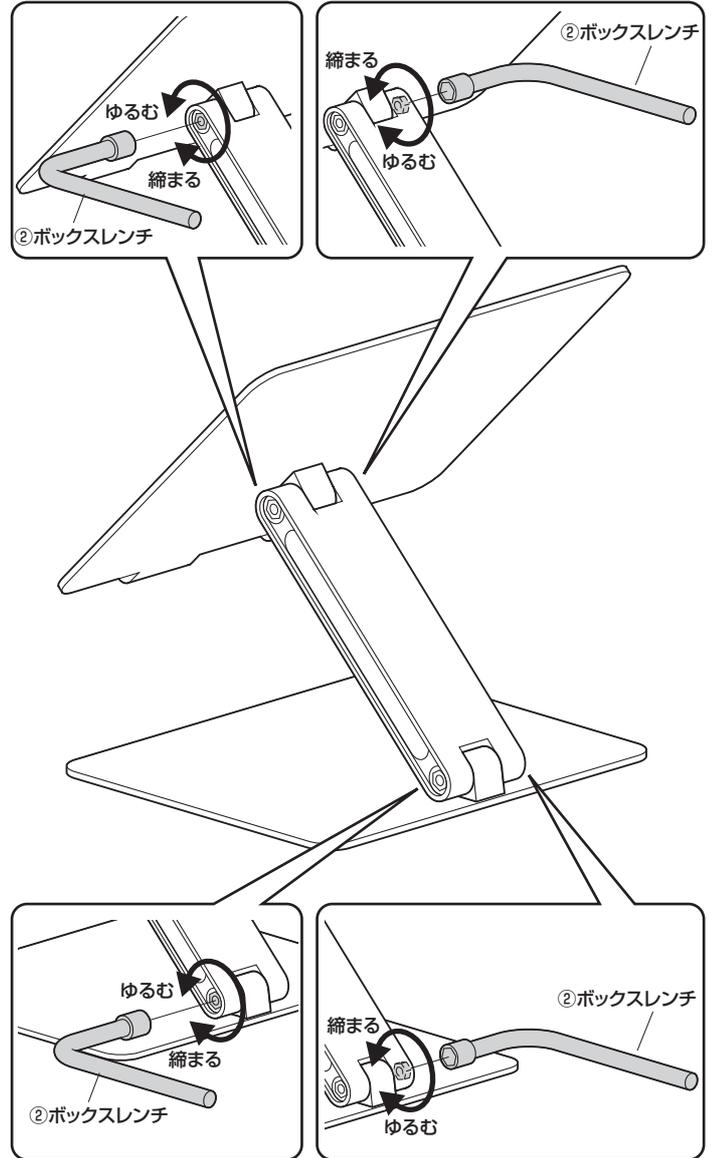

④アームにカバーを取付けます。

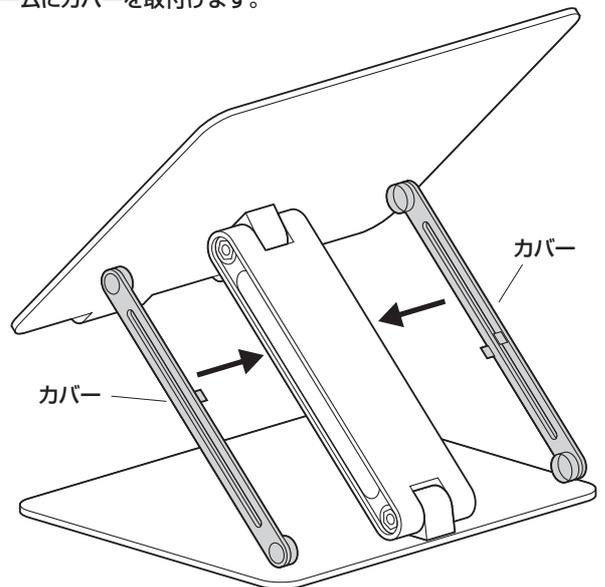

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CA/AH/TTDaC