


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

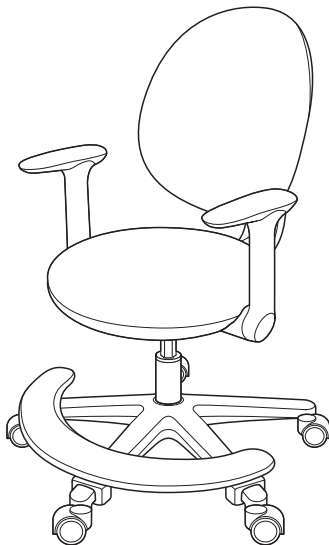

<組立てに必要な人数>

大人2人以上

<用意していただくもの>

・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

チェアの品質表示

構造部材:座部・背もたれ部・肘あて部/PP 脚部/PP、スチール
キャスター部/ナイロン

張り材:背もたれ部、座部/布(ポリエステル)


クッション材:モールドウレタン

<使用上の注意>


【取扱い上の注意】

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面では使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


組立部品

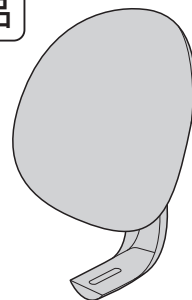


①背もたれ×1個

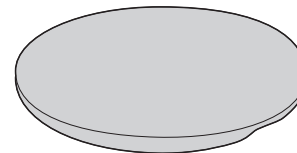


②座面×1個

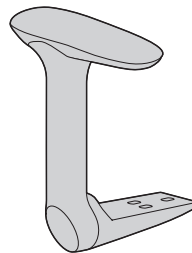

③肘あて(右)×1個

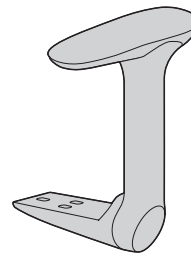


④肘あて(左)×1個

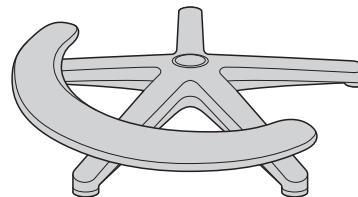


⑤レッグフレーム×1個



⑥ガスシリンダー×1本



⑦ノブボルト×1本



⑧キャスター×5個

※あらかじめ下記の部品が取付けられています。




⑨ワッシャー
×6枚




⑩スプリングワッシャー
×6枚

使用ボルト



⑪ボルト(M6×40mm)×6本

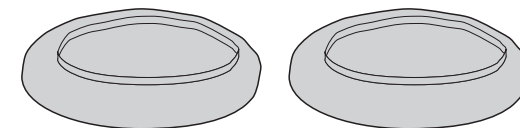


⑫カバー×2枚



⑬六角レンチ(5mm)×1本

手順 1


⑧キャスター

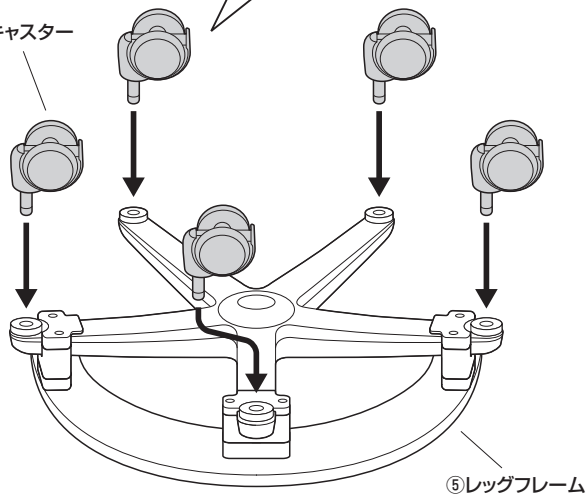

⑤レッグフレーム

手順 2


ひっくり返す

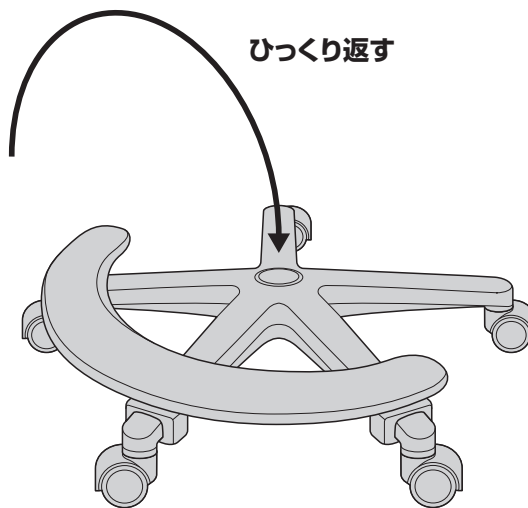

手順 3

⑪ガスシリンダー

差し込む

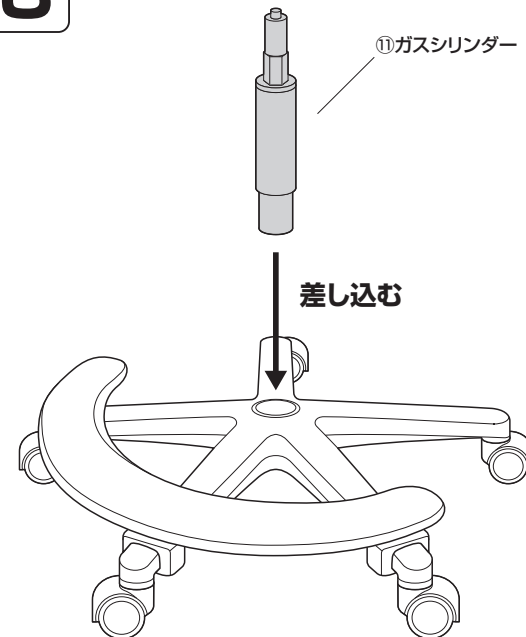

手順 4


取外す

⑪ボルト

⑩スプリングワッシャー

⑨ワッシャー

②座面(裏面)

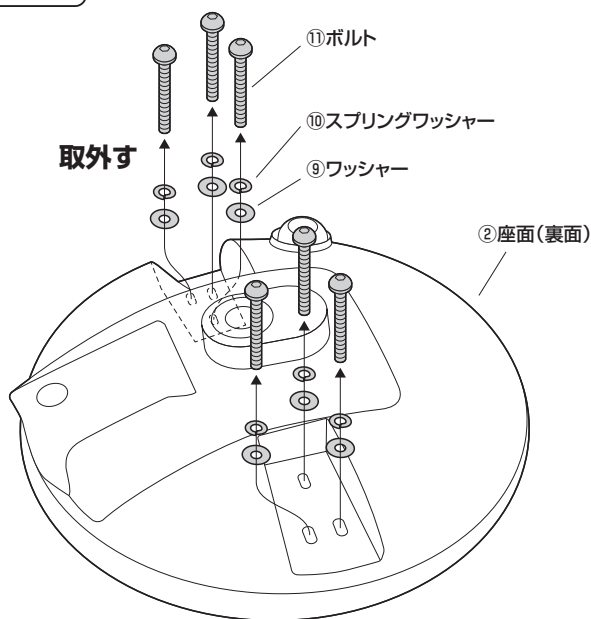

手順 5

<横から見た図>



足置きと座面が同じ方向

②座面(前)

足置き

前



足置きと座面が逆の方向


②座面(前)

足置き

前

②座面

前

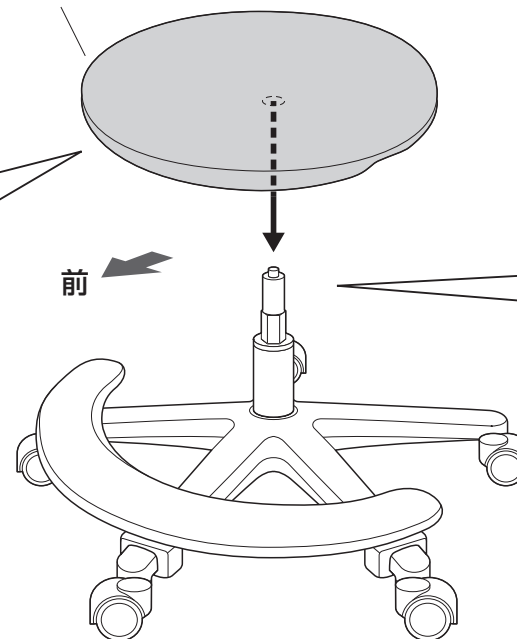


<横から見た図>



まっすぐ奥まで
差し込まれている




ななめに
差し込まれている

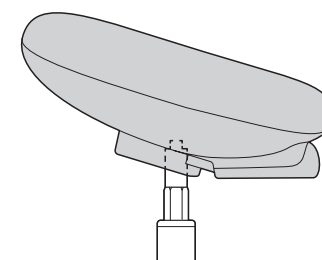

手順 6

座面に座って
しっかりと押し込む

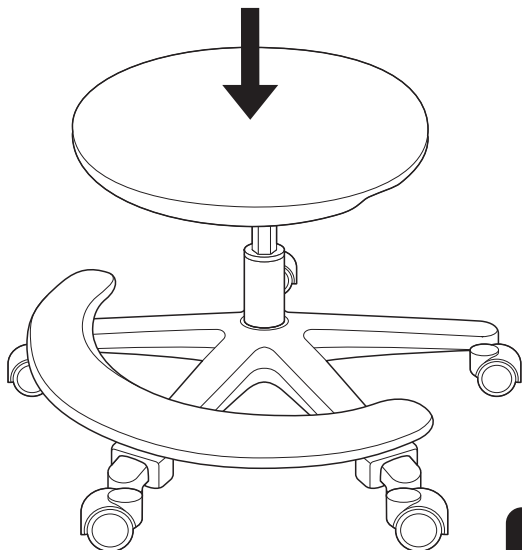


⚠ 注意 ⚠

体重の軽い方は何度も体重をかけて、
確実に押し込んでください。

手順 7

倒す

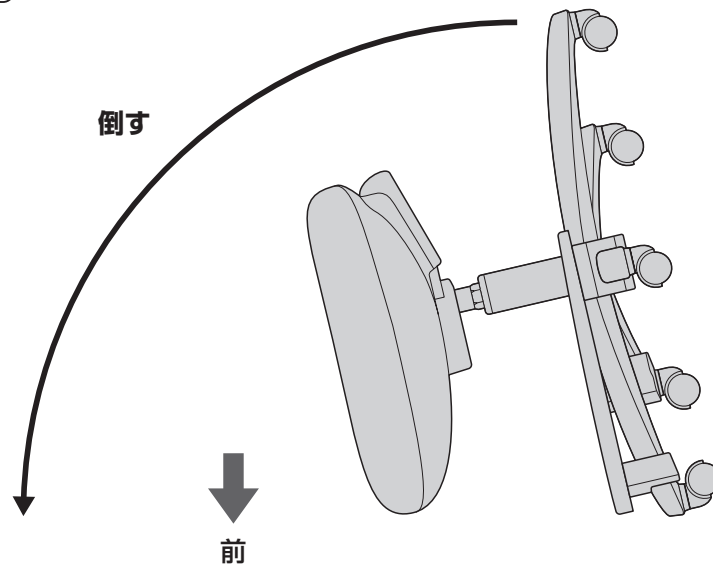

手順 8

<横から見た図>




④肘あて(左)

前



③肘あて(右)

前

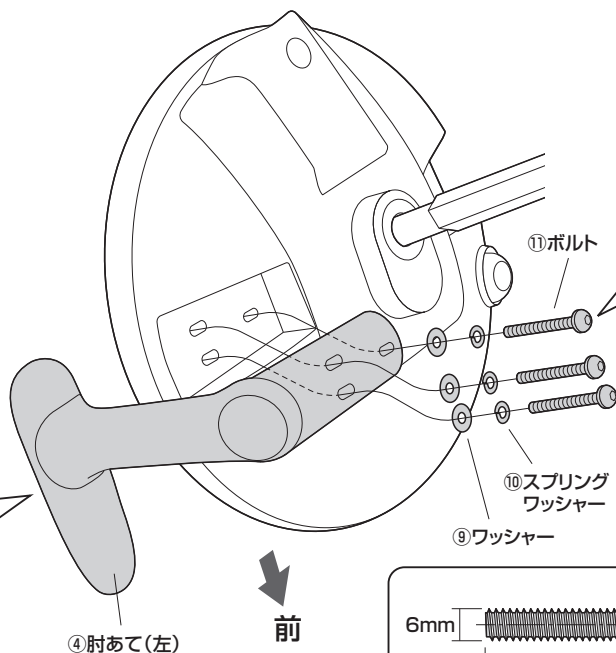


全てのボルトを
締め付けます。



⚠ 注意 ⚠



ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。



⑪ボルト(M6×40mm)

手順 9

全てのボルトを
締め付けます。

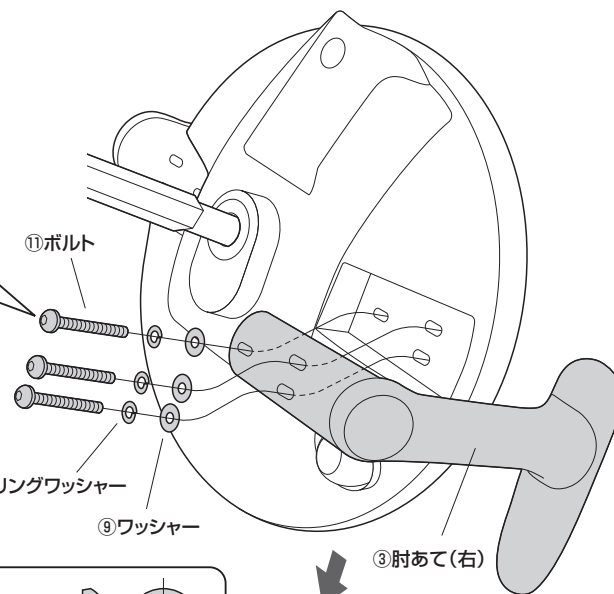


⑪ボルト(M6×40mm)


⚠ 注意 ⚠

ボルトはしっかりと最後まで
締め込んでください。


手順 10

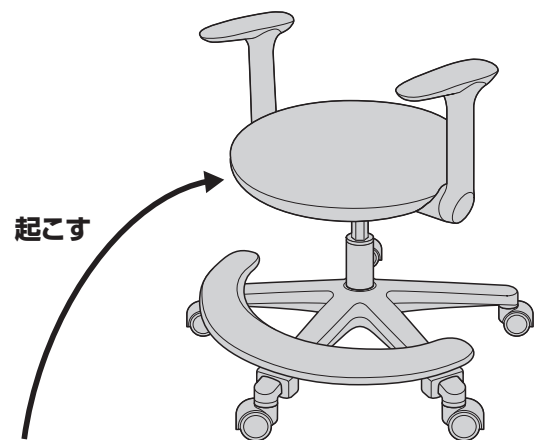


手順 11

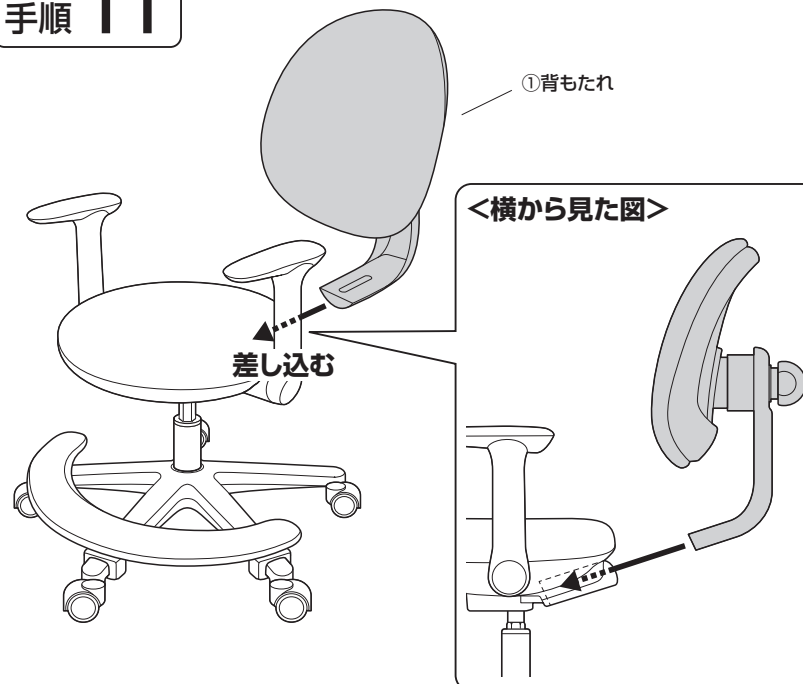


手順 12

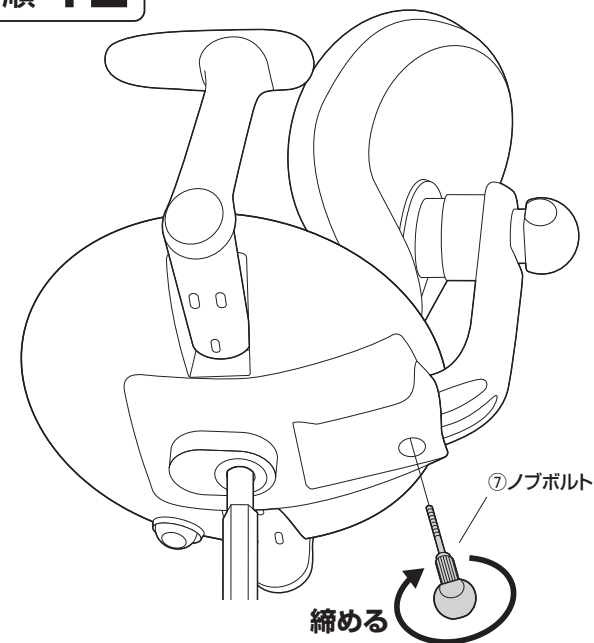

手順 13

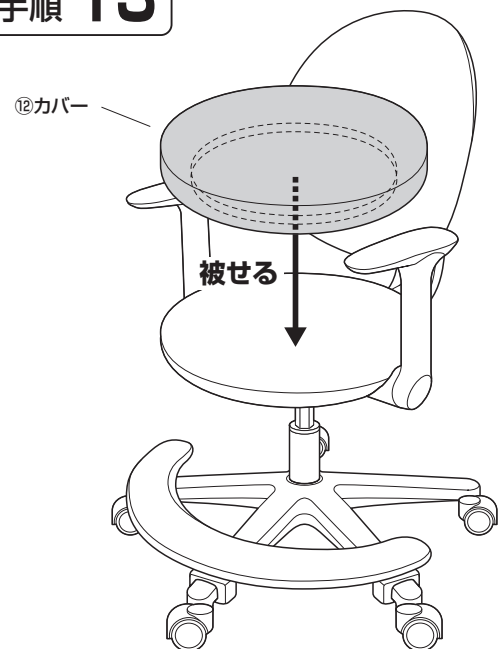


手順 14

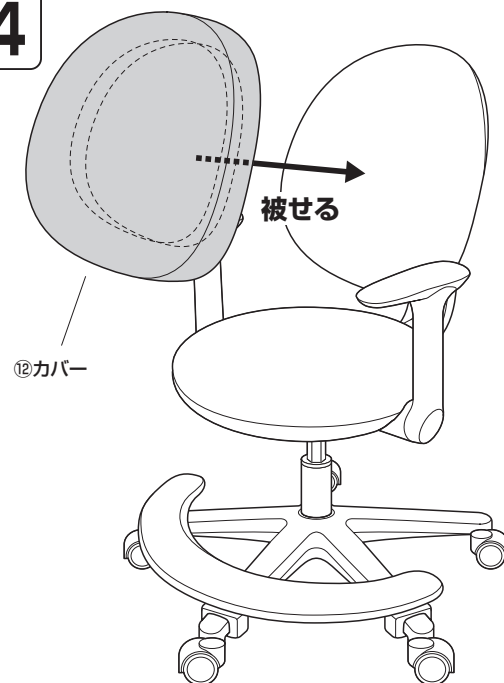


手順 15



最後にゆりみやガタつきがないか確認してください。

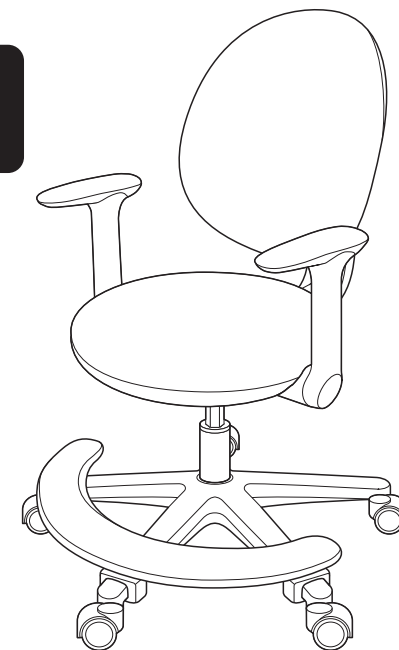


高さの調節方法

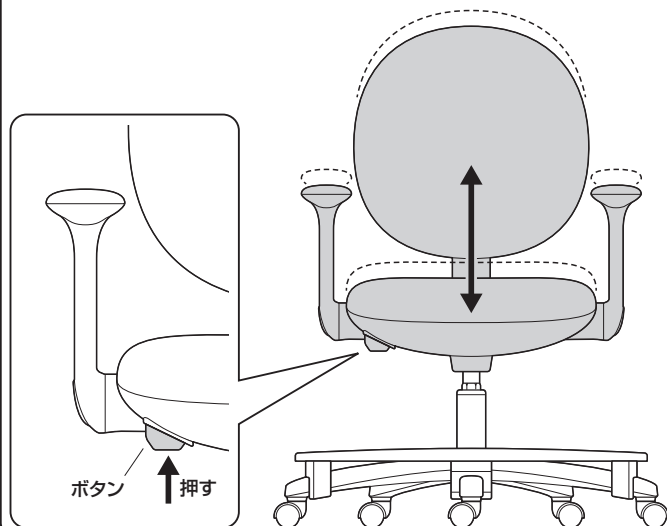


背もたれの調節方法

<支柱の調節>
前後8段階で調節できます。

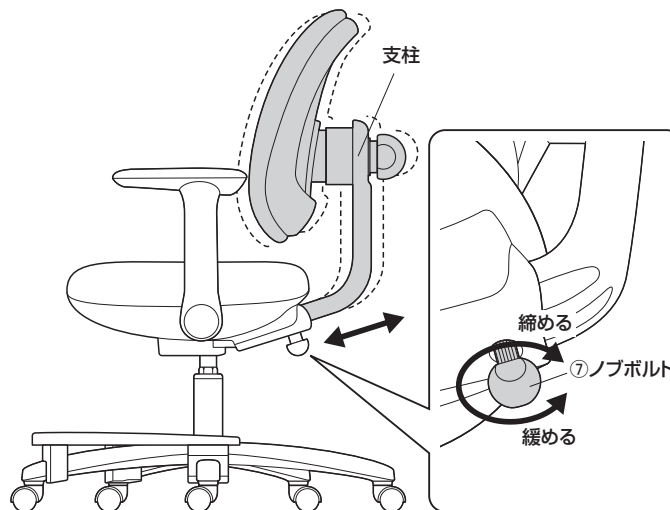


<背もたれパッドの調節>
前後11段階で調節できます。

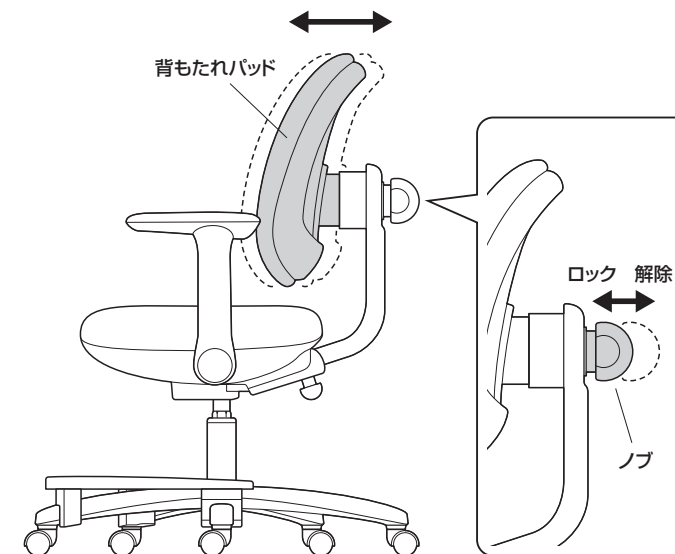

アームの使用方法

アームは倒して使用できます。

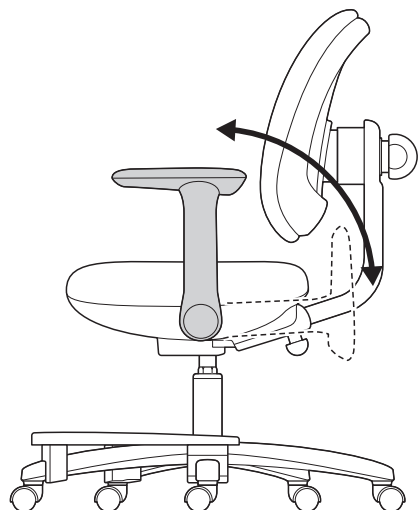

キャスターの固定方法

座面に座ると体重でキャスターが固定されます。

