



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・


手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

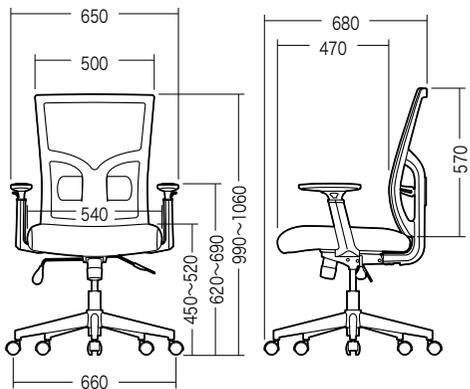


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（150-SNCM016など）と
下記の部品番号（①～⑫）と部品名（キャスターなど）をお知らせください。

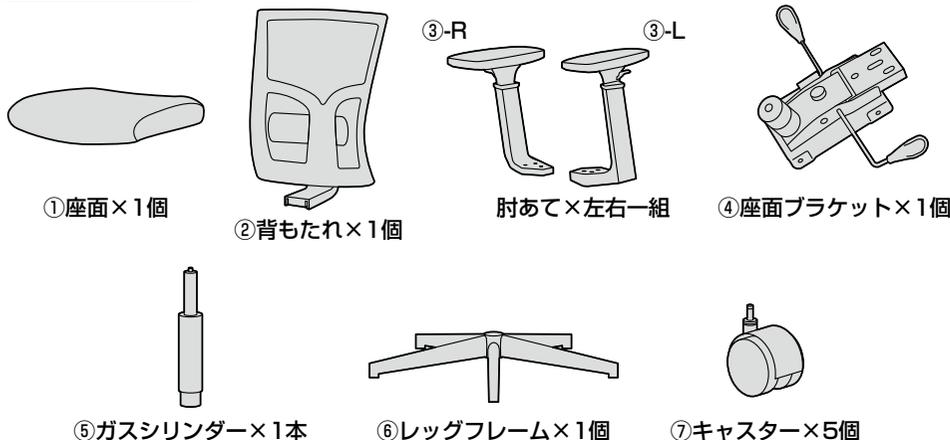


ボルトセット

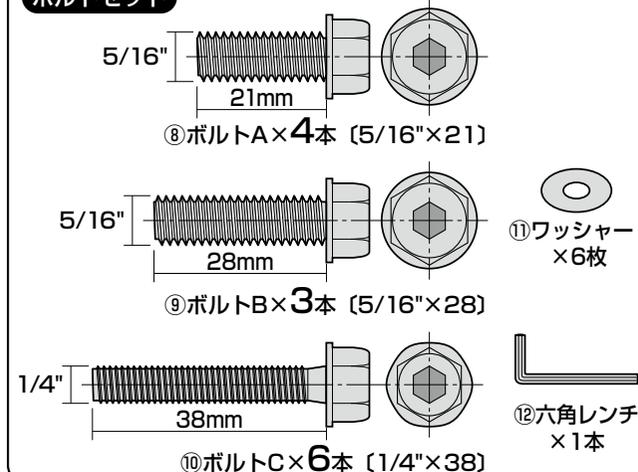

1 レッグフレームをひっくり返し、
キャスターを取付けます。

注意


それぞれのキャスターは全て圧入式
です。(手ではめこむ)
奥まできちんと差し込んでください。

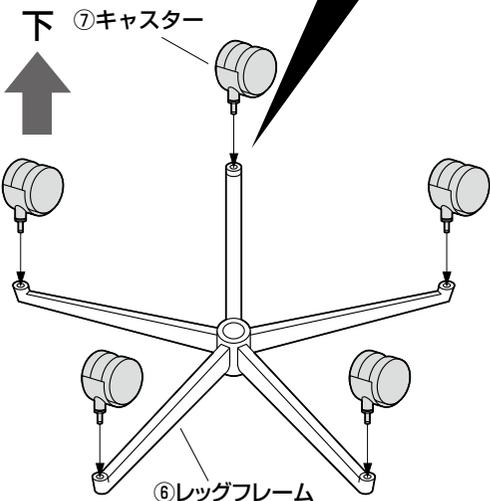

2 レッグフレームにガス
シリンダーを差し込みます。



注意

ガスシリンダー
が後で抜ける
ことのない様に、
押し込みます。


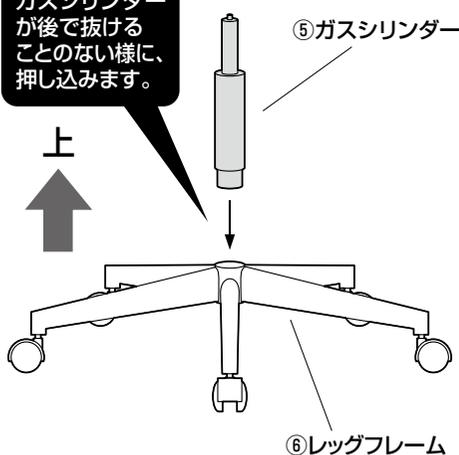


3 座面に座面ブラケットを取付けます。


座面は広い方が前です。

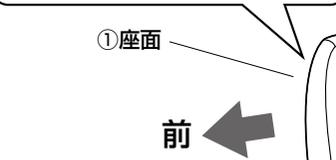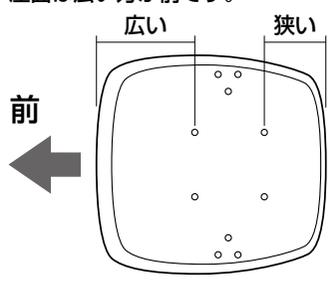


使用ボルト

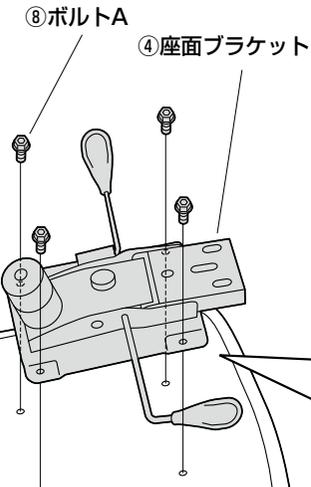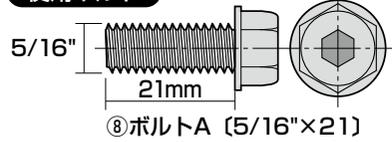


④4本のボルトをゆるく付けます。

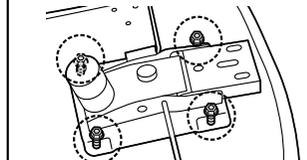

②すべてのボルトを均等に少しずつ
締め込みます。

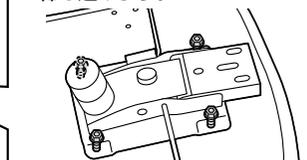


③最後にすべてのボルトをきつく
締め付けます。

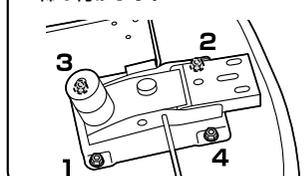


4 背もたれを取付けます。

使用ボルト



⑨ボルトB (5/16"×28)

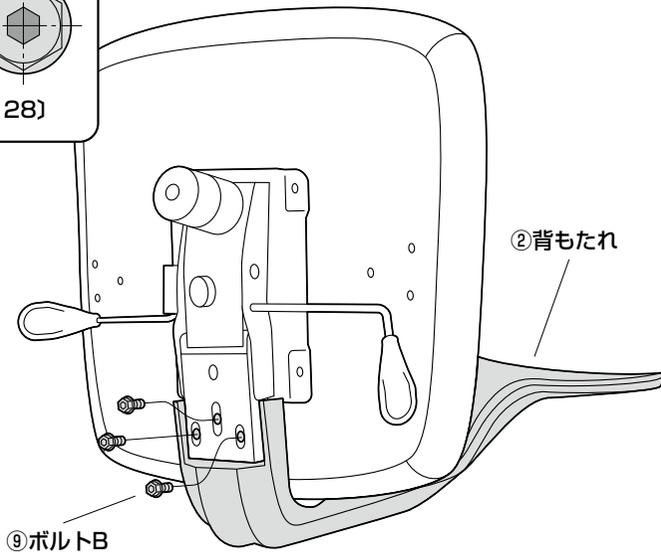


5 肘あてを取付けます。

使用ボルト




⑩ボルトC (1/4"×38)

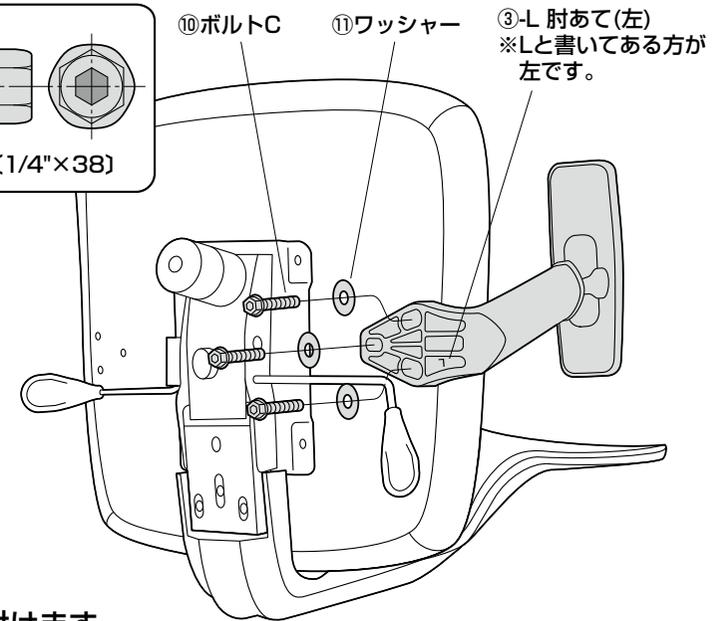



※肘あて(右)も同様に取付けます。

6 ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込んで、完成です。

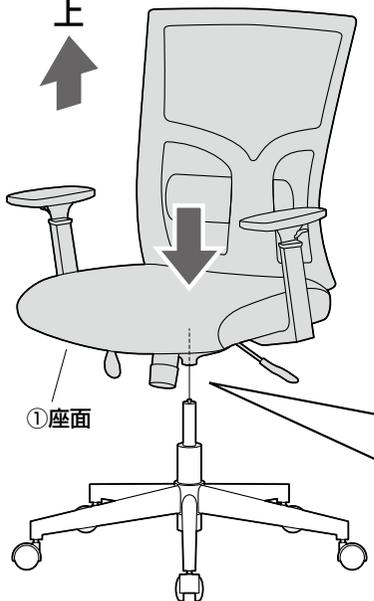

▲注意▲

座面ブラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面ブラケットがななめに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

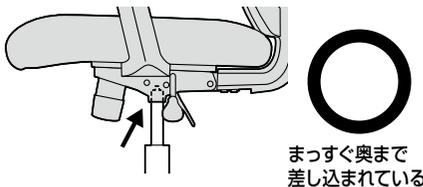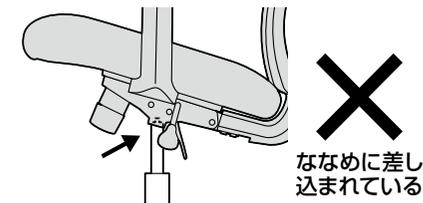

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。

座って押し込む




各部の調節方法



注意



レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面プラケットを差し込み直してください。

- ①レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。
- ②レバーを外側に引き出すと、ロック機構が働き、差し込むと固定されます。

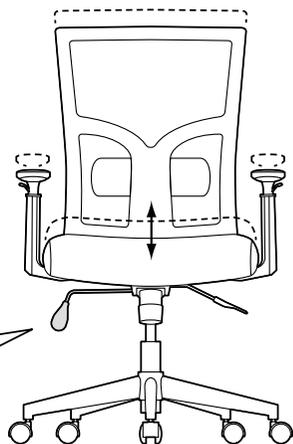


下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

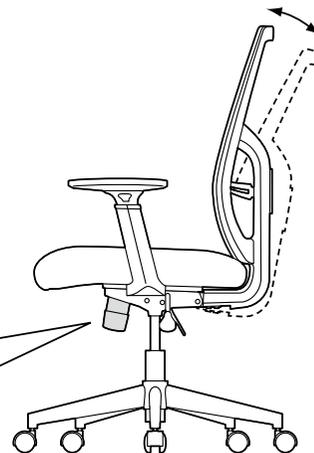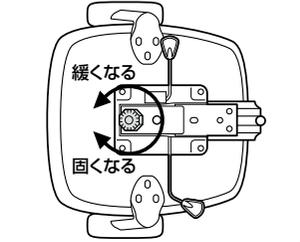

レバーを引き上げると、肘あての高さを変更できます。(6段階)

ランバーサポートの高さを変更できます。(5段階)

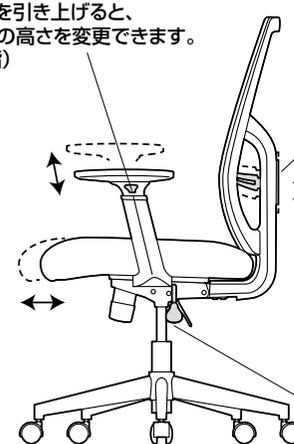

レバーを引き上げると、座面の位置を変更できます。(4段階)

チェアの品質表示

外形寸法：幅660×奥行680×高さ990~1060mm
(座面高さ450~520mm)

構造部材：座部/成型合板 背もたれ部・肘部/ポリプロピレン
脚部・キャスター部/ナイロン

張り材：座部/布 背もたれ部/ポリエステルメッシュ
クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BI/BA/RK0aC

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381