


カート用スマートフォン・ドリンクホルダー 取扱説明書

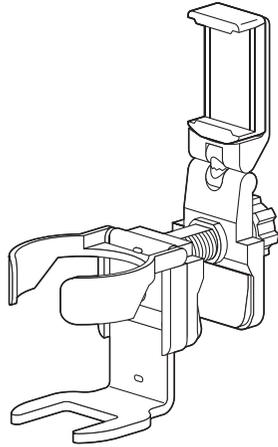

この度はカート用スマートフォン・ドリンクホルダー「200-CAR082」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ホルダー本体 …… 1個 ②取扱説明書(本書) …… 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

- ❗ 下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。
下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があり大変危険です。

- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- カートの移動中に本製品及び取付けた機器を操作しないでください。必ず安全な場所にカートを停めてから操作してください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- クランプ対応サイズのパイプなどにしっかりと設置してください。また、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 日光で取付けた機器が熱くなる場合があります。屋外や直射日光の当たる場所で長時間使用する際はご注意ください。

⚠ 免責事項および使用許諾条件

以下の条件を許諾した場合のみ本製品を使用することができます。

- 落下の恐れがあります。
毎回本製品と機器類が確実に固定されていることを確認してください。
- 落下の恐れがあります。
段差のある場所を通過する際は機器類およびドリンクを降ろしてください。


1.仕様

サイズ	W75×D155×H190mm
重量	約148g
耐荷重	800g

2.対応機器・設置条件


クランプ対応サイズ	直径10~40mm
スマートフォン対応サイズ	幅60~90mm×厚さ11mm以下
ドリンクホルダー対応サイズ	直径75mm以下

3.各部の名称

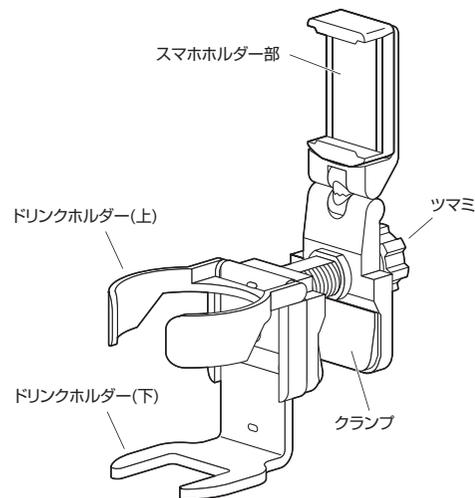


4.本製品の設置方法


(1) ドリンクホルダー(下)を開きます。

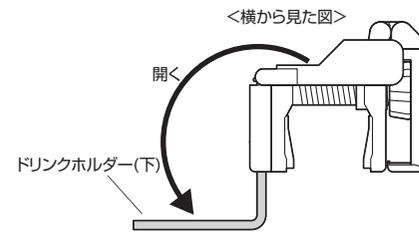


(2) ドリンクホルダー(上)を開きます。

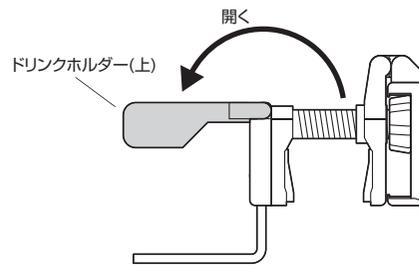


(3) スマホホルダー部をクランプ側関節を軸に90°開きます。

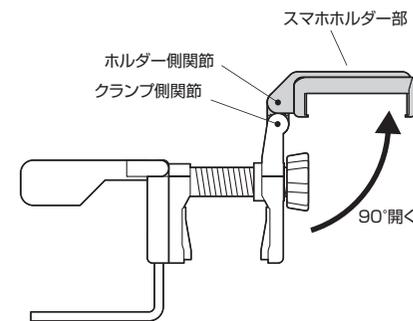

(4) スマホホルダー部をホルダー側関節を軸に90°開きます。

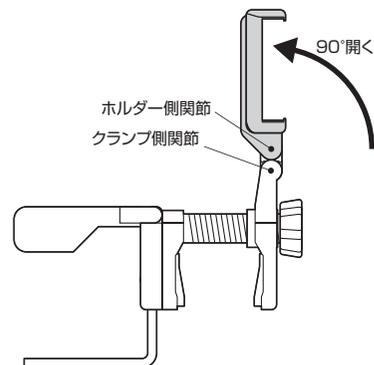


(5) スマホホルダー部を矢印の方向に180°回転します。

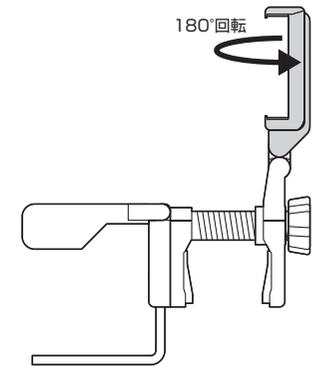


(6) カートのハンドルなどのパイプにクランプを取付けます。

<水平なパイプに取付ける場合>
クランプでパイプを挟み、ツマミを回して固定します。

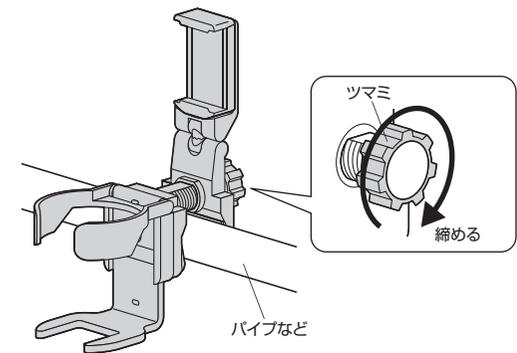


<垂直なパイプに取付ける場合>
①クランプでパイプを挟み、ツマミを回して固定します。

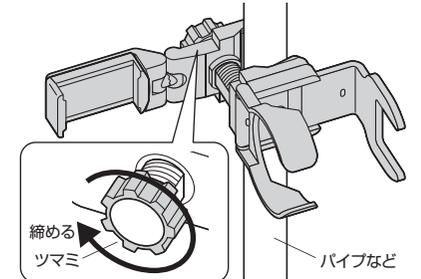


②ドリンクホルダー部を90°回転します。

<前から見た図>

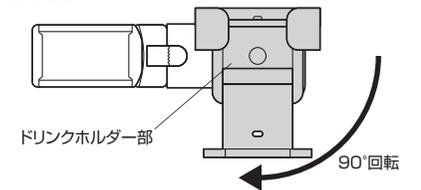


5. スマートフォンの取付け方法

(1) スマートフォンをスマホホルダー上部へ押し込み、広げます。

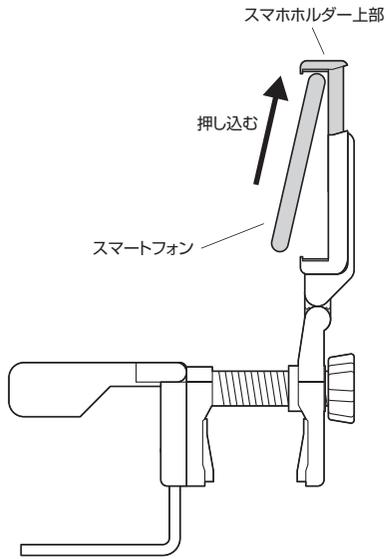


(2) スマートフォンをスマホホルダー下部へ引っ掛けます。

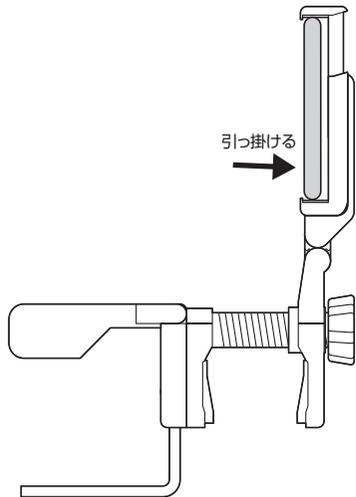

6. 角度の調節方法


●回転(ロール)

ホルダー部を持って矢印方向に回転させます。
※右図は水平なパイプに取付けた場合のイラストです。

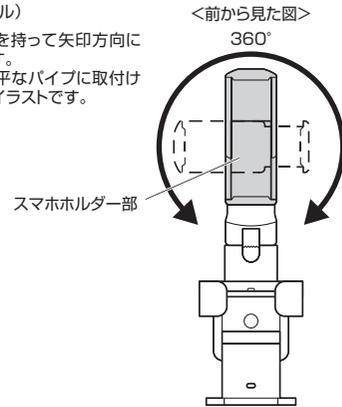


●水平角度調節(パン)

ホルダー部を持って、矢印方向に回転させます。
※垂直なパイプに取付けた場合は垂直角度調節(チルト)の動きになります。

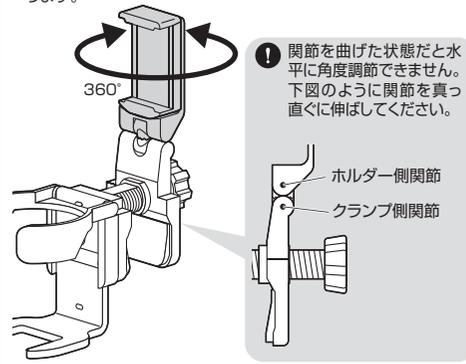

●垂直角度調節(チルト)


ホルダー部を持って矢印方向に倒します。
ホルダー側の関節と、クランプ側の関節で調節できます。
※垂直なパイプに取付けた場合は水平角度調節(パン)の動きになります。

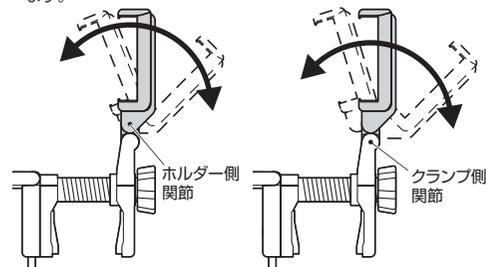


- 関節が固い場合がありますので、ケガや破損に注意してください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。

7. 折り畳み方法

(1) ツマミを最後までゆるめます。

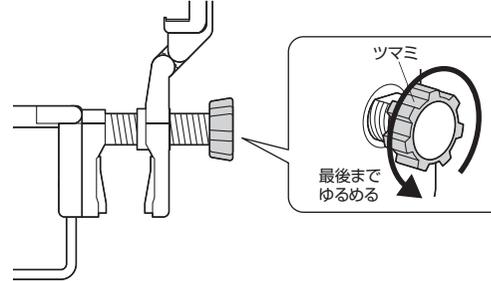


(2) スマホホルダー部を矢印の方向に最後までスライドします。

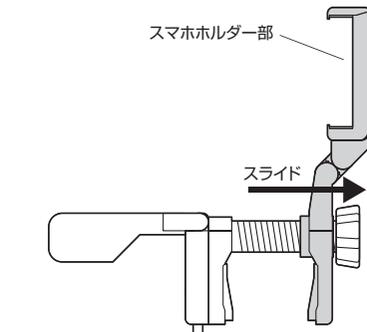


(3) クランプ側関節とホルダー側関節を真っ直ぐに伸ばします。




(4) スマホホルダー部を矢印の方向に180°回転します。

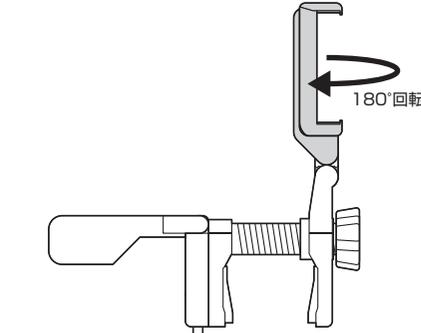


(5) スマホホルダー部をホルダー側関節を軸に90°畳みます。

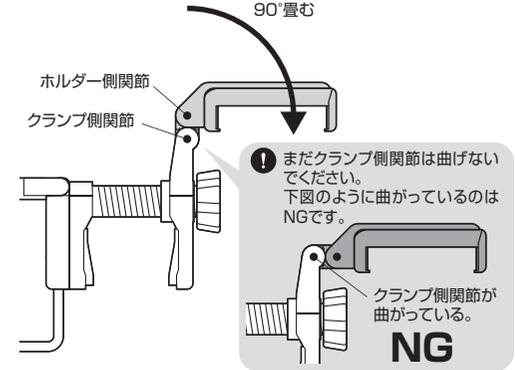


(6) スマホホルダー部をクランプ側関節を軸に90°畳みます。

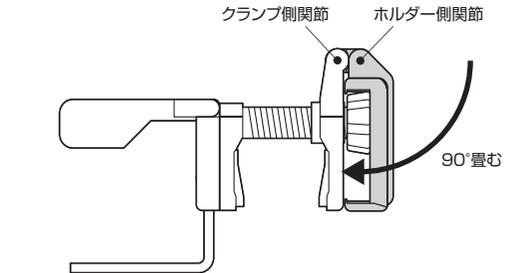

(7) ドリンクホルダー(上)を180°畳みます。

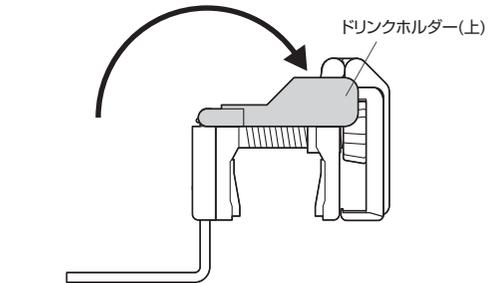

(8) ドリンクホルダー(下)を180°畳みます。

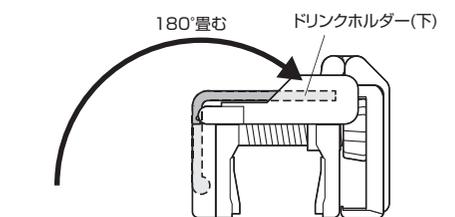

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

ver.1.0

CA/AI/TTDaU