


# Magsafe車載ホルダー (真空吸盤・ヒンジ調整)

## 取扱説明書 **ver.1.0**

この度は、Magsafe車載ホルダー(真空吸盤・ヒンジ調整)「**200-CAR130**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、  
本製品の使用方法や安全に  
お取扱いいただくための  
注意事項を記載しています。  
ご使用前によくご覧ください。

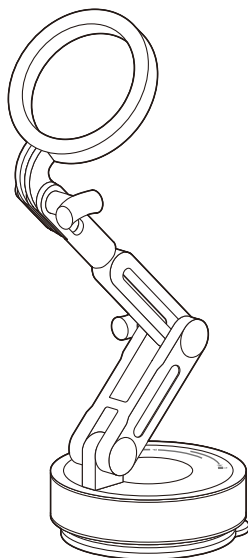

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①ホルダー ..... 1台
- ②メタルリング ..... 1枚
- ③クリーナー ..... 1枚
- ④透明シール ..... 1枚
- ⑤位置合わせシート ..... 1枚

※欠品や破損があった場合は、**品番**(200-CAR130)と  
**上記の番号**(①～⑤)と**名称**(クリーナーなど)を  
お知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

|                      |      |
|----------------------|------|
| 1.使用手順               | P.3  |
| 2.各部の名称とはたらき         | P.4  |
| 設置範囲                 | P.5  |
| 各部の可動範囲              | P.6  |
| 3.車で使用する場合           | P.7  |
| ご注意                  | P.7  |
| 取付け位置について            | P.8  |
| 4.使用方法               | P.9  |
| 車へ設置する場合             | P.9  |
| ホルダーの設置方法            | P.10 |
| スマートフォンの取付方法         | P.12 |
| MagSafe対応スマートフォンの場合  | P.12 |
| MagSafe非対応スマートフォンの場合 | P.13 |
| ホルダーの取外し方法           | P.15 |
| 5.仕様                 | P.16 |
| 6.対応機種、設置条件          | P.16 |
| 7.警告・注意              | P.17 |
| 絵表示の意味               | P.17 |
| 安全にご使用いただくためのご注意     | P.17 |

# 1. 使用手順

詳細は各項目をご覧ください。

## 車で使用する場合

下記をお読みください。

→P.7 ご注意

→P.8 取付け位置について



ダッシュボードに仮置きして  
設置位置を確認します。

→P.9 車へ設置する場合

## 車以外で使用する場合

手順に従ってホルダーを設置します。

→P.10・11 ホルダーの設置方法

## MagSafe対応の スマートフォンを取付ける場合

手順に従ってスマートフォンを  
取付けます。

→P.12

MagSafe対応  
スマートフォンの場合

## MagSafe非対応の スマートフォンを取付ける場合

メタルリングを使用して  
設置します。

→P.13・14

MagSafe非対応  
スマートフォンの場合

## 2.各部の名称とはたらき

### ①ホルダー

#### マグネット部

MagSafe対応のスマートフォンを取付けられます。

#### ロックリング

時計方向に回してホルダーを固定します。

#### 吸盤ジェル

真空吸盤とジェル貼り付け構造でさまざまな平面に強力に吸着します。

#### ノブボルト

角度を調節する際に回します。

#### アーム

#### ツマミ

#### 保護シート (底面)

### ②メタルリング

MagSafe非対応のスマートフォンをホルダーに取付けたい場合に使用します。

### ③クリーナー

設置場所の汚れを拭き取る際に使用します。

### ④透明シール


スマートフォンにメタルリングを貼り付ける際に使用します。

### ⑤位置合わせシート

スマートフォンにメタルリングを貼り付ける際に位置合わせをサポートします。


### 設置範囲

#### 〈MagSafeの範囲〉

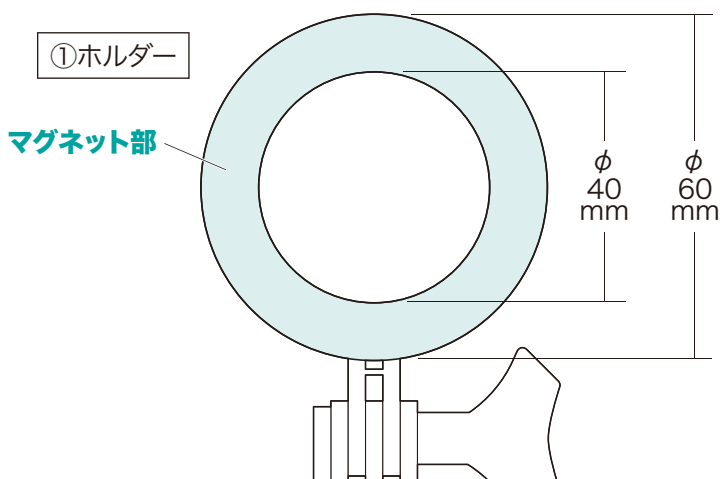


#### 〈吸盤ゲルの範囲〉


##### 【底面】

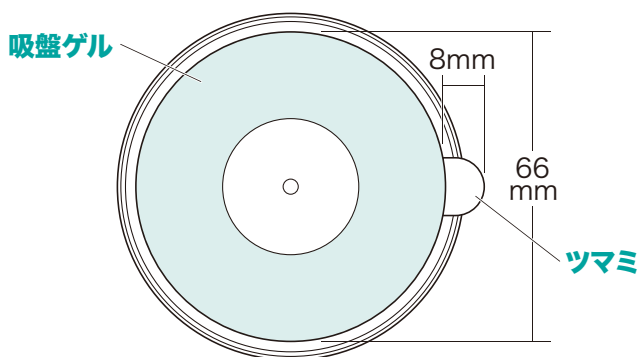

### 各部の可動範囲

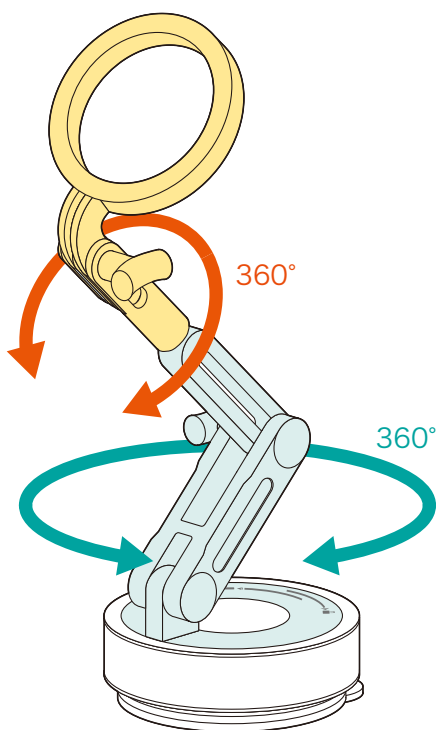

#### 【横から見た図】

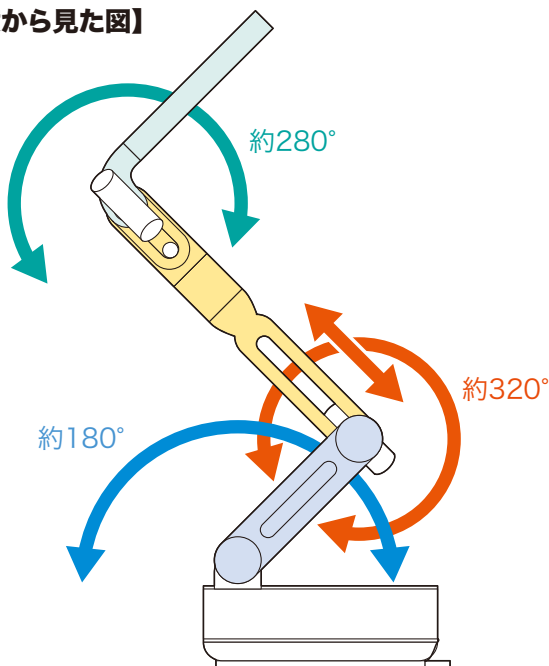

### 3.車で使用する場合

#### **ご注意ください(必ずお読みください)**

- ※本製品を設置する前にダッシュボードの取付け面をきれいにしてください。汚れていると吸盤の吸着力が弱くなり、落下する恐れがあります。
- ※ダッシュボードの材質や表面仕上げによっては、吸盤の跡が残ることがあります。あらかじめご理解の上、ご使用ください。

- ・「P.8 取付け位置について」を参照し、取付け位置を決めてください。
- ・ダッシュボードの材質が本革・スウェード・布張りなどの場合は表面仕上げを傷める場合がありますので取付けないでください。
- ・吸盤ゲルの吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- ・取付ける際にウインカーレバーやシフトノブ、スイッチ等の操作に影響がないかをご確認ください。またエアバッグ作動時に影響のない場所に取付けてください。
- ・車内の高温・低温状態が長時間続くと吸着力が低下し、脱落する恐れがあります。使用前に十分に固定されていることを必ず毎回確認してください。
- ・ダッシュボード上の平滑で水平な場所を選んでください。
- ・表面のシボ加工が粗い素材や指で押すと変形するような柔らかい素材には吸盤ゲルの吸着力が十分得られない場合があります。使用前に十分に固定されていることを毎回確認してください。



#### **2019年12月1日の道路交通法改正により 「ながら運転」が厳罰化されました。**

スマートフォンの保持、スマートフォンやカーナビの注視による交通事故が生じた場合の罰則が強化されました。違反点数と反則金が約3倍に引き上げられ、懲罰刑も重くなるなど、厳罰化されました。

車載ホルダーを使用することで、スマートフォン、タブレットの保持を防止できます。

※スマートフォンやタブレットの操作は必ず安全な場所に停止した上で行ってください。

また、運転中の2秒以上の画面注視は絶対にしないでください。

- ※運転前に本製品および取付けた機器がしっかりと吸着・固定されているかを毎回必ず確認してください。

## 取付け位置について

国土交通省の定める保安基準に適合した位置に取付けることが義務付けられています。下記の「前方視界基準」を参照して運転者の視界を妨げない位置に取付けてください。

※道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、細目告示第27条および別途29条

### <前方視界基準>

#### ■対象車種


- (1)専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く)
- (2)車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

#### ■基準概要

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱

(6歳児を模したものを)を鏡等を用いず直接視認できること。

※下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は左右逆になります。

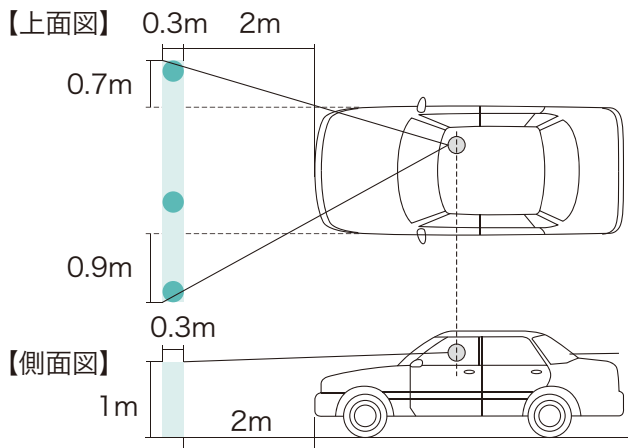

## 4.使用方法

### 車へ設置する場合

はじめに、ホルダーをダッシュボードに仮置きして  
設置位置を確認してください。

設置範囲、可動範囲などを確認して安全に使用できる位置を確認してください。


設置範囲 について

→ P.5

可動範囲 について

→ P.6

#### 【横から見た図】

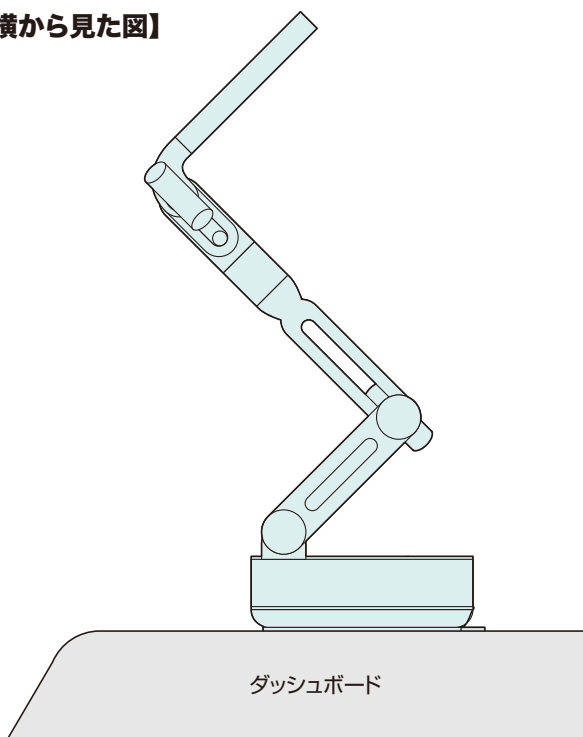

- 本製品がしっかり取付けられるように、必ずダッシュボードの平らな面を選んでください。
- ! • 吸盤全面が貼り付けられる位置にしてください。
- フロントガラス、側面ガラスには取付けないでください。
- 取付け面をよく脱脂してから取付けてください。

▼  
P.10 手順1へ

### ホルダーの設置方法

#### 吸着に適した表面:

アクリル、プラスチック板、メラミン板、金属板、ガラス、鏡、  
釉薬仕上げのタイルなどの密閉性のある表面



#### 吸着に適さない表面:

コンクリート壁、大理石、花崗岩、木材、壁紙の壁、無釉タイル、  
ひび割れのあるタイルなど、通気性のある表面

吸盤のサイズ(φ66mm)より小さい表面には吸着しないでください。

- 1.付属のクリーナーを1番、2番の順に使用し、  
設置場所のホコリや汚れを拭き取ります。

※設置場所は、なるべく凹凸がない平らな場所を選んでください。




- 2.底面の保護シートをはがします。



## 4.使用方法 の続き

**3.ホルダーを設置場所に押さえつけます。**

①ホルダー

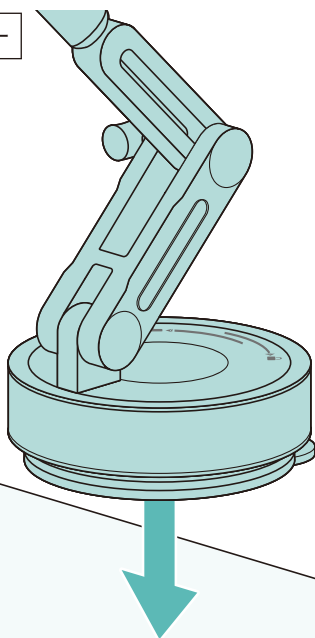


**4.ロックリングを時計方向に回して固定します。**

吸盤ゲルから空気が抜けてホルダーが固定されます。

ロックリングが回らなくなるまで回してください。

ロックリング

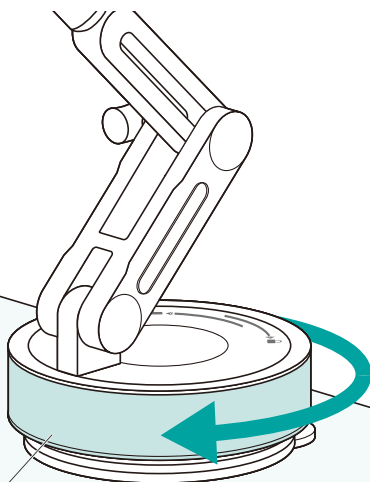


**これで設置は完了です。**

### スマートフォンの取付け方法

#### MagSafe対応スマートフォンの場合



1. MagSafe対応スマートフォンのマグネット部をホルダーのマグネット部に近づけ、しっかりと磁力で固定される位置に取付けます。

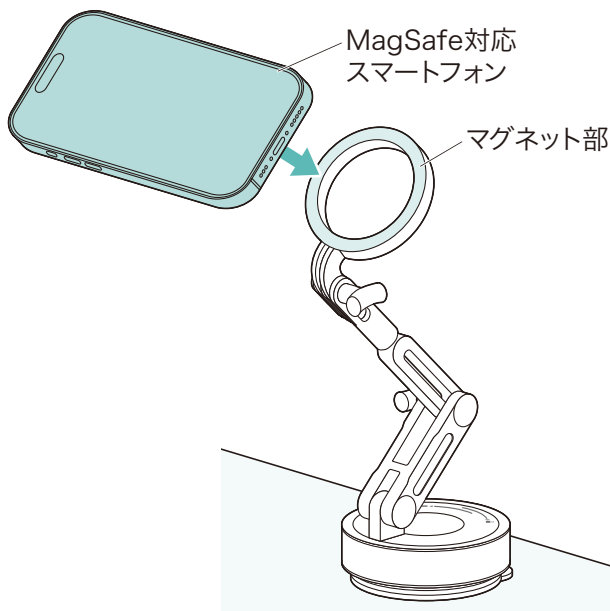

2. 任意の角度、長さに調節します。

ノブボルトを緩めてアームの調節します。

※調節後はノブボルトをしっかりと締め付けてください。

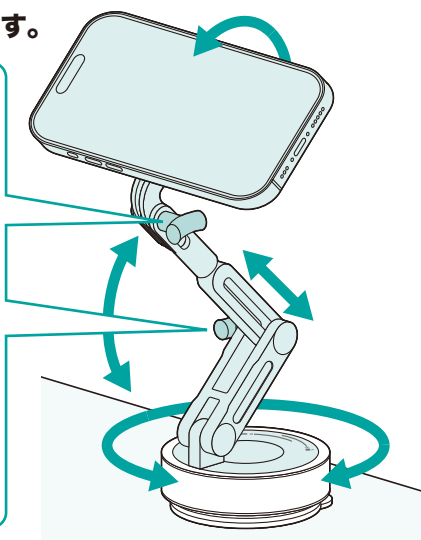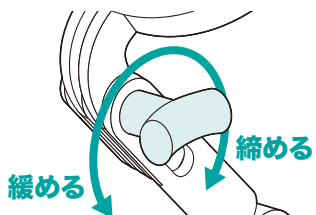


●機器が安定してしっかりと取付けられていることを確認してから調節してください。


●可動部分で指などははさまないように十分ご注意ください。

### MagSafe非対応スマートフォンの場合


- 1.付属のクリーナーを1番、2番の順に使用し、  
取付けるスマートフォンのホコリや汚れを拭き取ります。

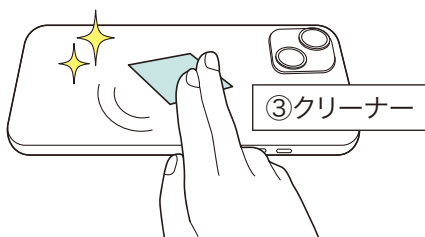


- 2.スマートフォンまたはケースに、  
位置合わせシートでMagSafe位置を決めます。

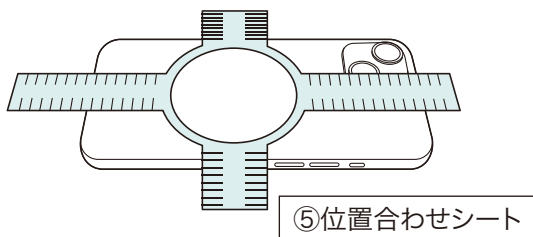

- 3.透明シールのはくり紙をはがします。

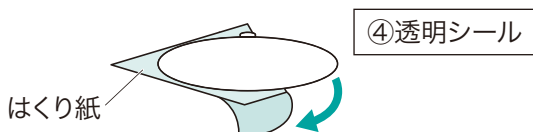


- 4.位置決めをした、位置合わせシートの下に透明シールを  
貼付けます。

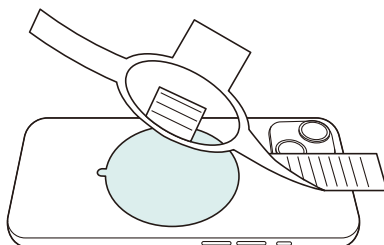


！ 位置合わせシートが動かないように注意してください。

## 4.使用方法 の続き


5.位置合わせシートを元の位置に戻します。

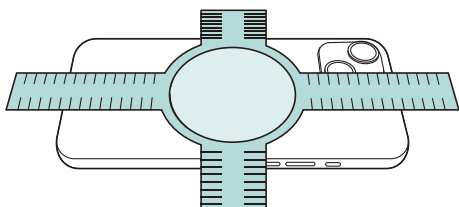

6.メタルリングの白いはくり紙をはがします。

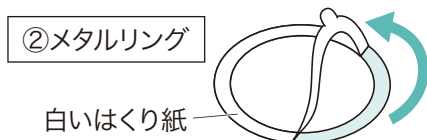


7.メタルリングの粘着面を下にし、  
位置合わせシートに合わせて貼付けます。

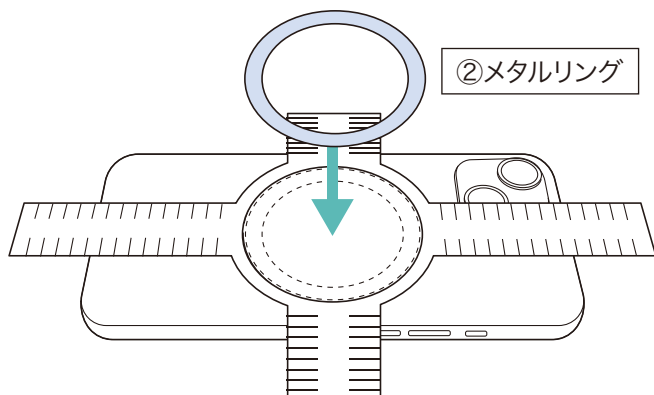


8.位置合わせシートを取外します。

9.メタルリングの青いフィルムをはがします。

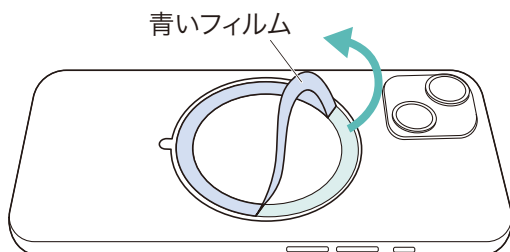


## ホルダーの取外し方法


1.スマートフォンをホルダーから取外します。

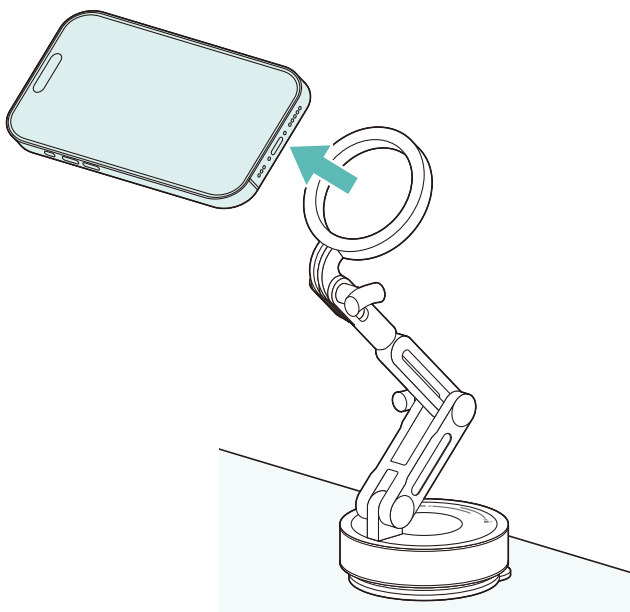

2.ロックリングを反時計方向に回して緩めます。

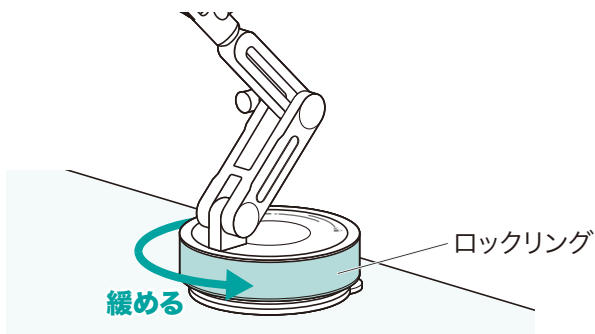

3.つまみを引っ張って持ち上げながらホルダーを取外します。

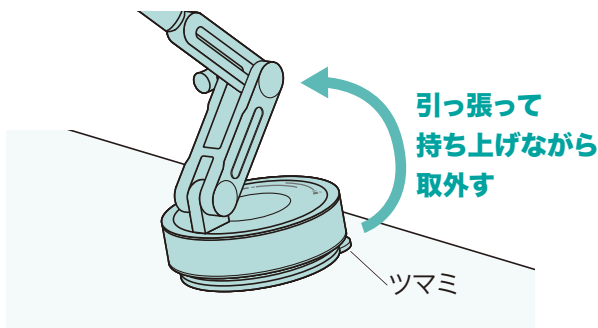

## 5.仕様

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 設 置 方 法 | 吸盤部が貼り付くW80×D80mm以上の平滑で水平な場所             |
| 耐 荷 重   | 約300g                                    |
| サイズ・重量  | 約W75×D300×H51mm<br>(アームをまっすぐ伸ばした時)・約172g |

## 6.対応機種、設置条件

### 対応機種

MagSafe対応iPhone、または、付属のメタルリングを貼り付け可能な約300g以下のスマートフォン

### 設置条件

滑らかでフラットな平面

### 絵表示の意味

|                                                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 内容を見逃して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。            |
|  <b>注意</b> | 内容を見逃して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。 |
|  <b>禁止</b> | 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。                                 |
|  <b>指示</b> | 「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。                             |

### 安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

#### **警告**

**分解・修理・改造は絶対にしない。**

修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。

**誤った方法で設置・使用しない。**

本製品をさかさまにしたり、風通しの悪い場所で使用したりしないでください。  
通気性の悪い場所に設置しないでください。



**自動車運転中に本製品及び取付けた機器を操作しないでください。  
必ず安全な場所に停車してから操作してください。**



**運転者の視界及び運転操作を妨害する位置や、エアバッグの動きを妨害する位置には設置しないでください。**



**対応機器以外の物を本製品に取付けしないでください。**



**本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。**



**本書の内容をお読みにになり、充分理解した上で正しく設置してください。**



**日光で取付けた機器が熱くなる場合があります。  
車内で長時間使用する際はご注意ください。**



**機器を設置したままで車内に放置しないでください。**

### 安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)



**不安定な場所に置かない。**

傾いた場所や不安定な場所に置かないでください。落下してけがや事故の原因になります。



**薬物を使用しない。**

ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解する恐れがあります。



**用途以外には使用しないでください。**



**小さなお子様の手が届かないように本製品を設置してください。**



**可動部に手などを挟まないように注意してください。**

**サンワダイレクト本店**

<https://direct.sanwa.co.jp/>



**SNSで情報配信中！**



X



Facebook



Instagram



YouTube



LINE

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AG/HA