

# 撮影用組立スタジオ (LEDライト付き) 取扱説明書

この度は、撮影用組立スタジオ「200-DG015」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ① 撮影用組立スタジオ本体 ..... 1個
  - ② バックスクリーン(黒・グレー・白・オレンジ) ... 各1枚
  - ③ 取扱説明書・保証書(本書) ... 1部
- ※ 部品の欠品や破損があった場合は、品番と上記の部品番号(①~③)と部品名(バックスクリーン・白 など)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## △ 取扱い上のご注意


- 本製品の展開時には上に物を乗せたり、体重をかけないでください。破損やケガの原因となります。
- 撮影補助ライトなど熱を発生する機器をご使用になる際は、本製品およびバックスクリーンに近づけすぎないでください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。
- 本製品を使用中、お客様の過失および過った使用方法により発生した機器の破損やトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

## 1. 特長


- 手軽に使える組立て式の簡易撮影スタジオです。
- LED照明付きなので、スマホや一眼レフで被写体を、キレイに明るく撮影できます。
- LED 35灯×2本の照明バーを搭載し、1600ルーメンの明るさで被写体を照らします。
- LEDはUSB給電なので、お持ちのUSB ACアダプタを使用することができます。
- バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色あり、被写体に応じて変更することができます。
- 折りたたみは非常にコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
- 上面にカバー付きの天窓が開いているので、真肉眼撮影も可能です。

## 2. 本製品の組立・使用方法


- ① 下図のように、簡易組立スタジオ本体を広げます。 ② 矢印の方向に持ち上げます。

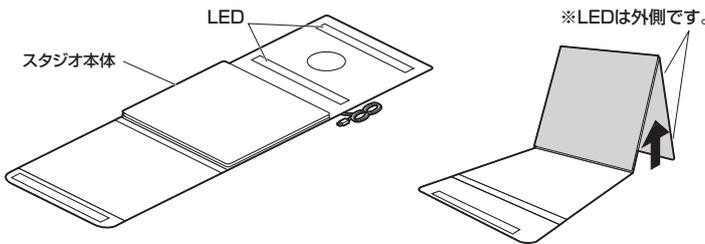


- ③ 矢印の方向へ広げた側面と底面を、緑の面ファスナーで固定します。

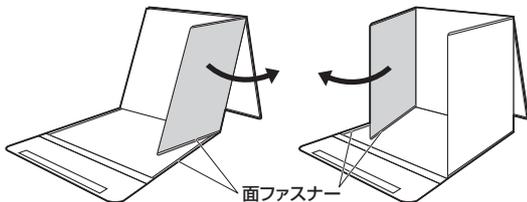

- ④ 本体後側に任意の色のバックスクリーンを面ファスナーで固定します。

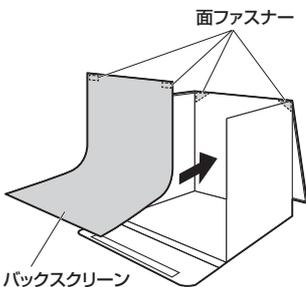


- ⑤ 側面と上面を、緑の面ファスナーで固定します。

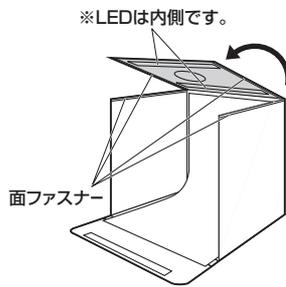

## 2. 本製品の組立・使用方法 (続き)


- ⑥ USB給電ケーブルを、パソコンのUSBポートまたはUSB-ACアダプタ(別売り)へ接続します。

上面のカバーを開けると、天窓からのライティングや撮影が可能です。

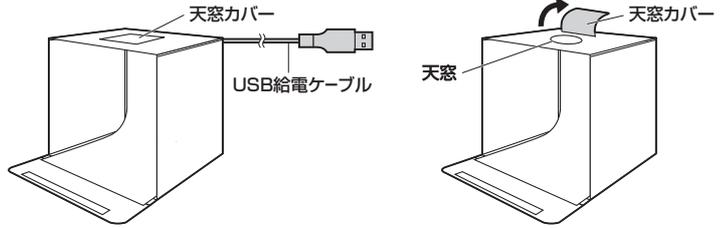


## 3. 本製品の折りたたみ方法

- ① 下図のように、簡易組立スタジオ本体を広げます。  
② USB給電ケーブルを束ね、バックスクリーンを除外します。  
③ 下図の側面2面を折りたたみます。

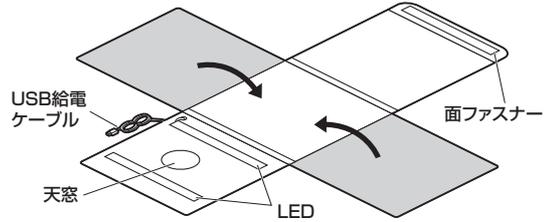


- ④ USB給電ケーブルを内側へ入れ込み、LED側の面をたたみます。

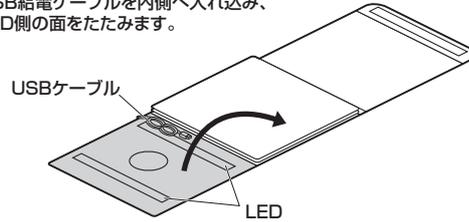

- ⑤ 天窓カバー面をたたみます。

- ⑥ 面ファスナーで留めます。

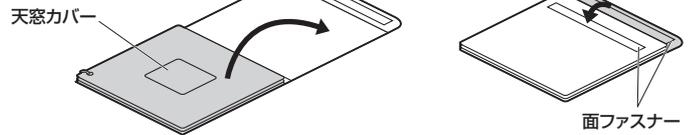

## 4. 仕様

L E D	35灯×2	電 圧	5V
電 力	10W	材 質	ポリエステル
明 る さ	1600ルーメン	サ イ ズ	W445×D580×H435mm(組立て時)

## 5. 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。万一保証対象で初期不良がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証対象でも有償修理になります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証対象で初期不良の修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

<b>保証書</b>	型 番 : 200-DG015
お客様 : お名前・ご住所・TEL	
購入店	
保証期間 初期不良のみ	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**