

撮影用組立スタジオ(LEDライト付き)

この度は、撮影用組立スタジオ(LEDライト付き)「200-DG021」(以下本製品)をお買い上げ いただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱 いいただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わった あともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがあ りましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- ①組立スタジオ ………… 1個 ③バックスクリーン(黒・水色・白・赤・オレンジ・緑)…… 各1枚 ②背面ボード ………… 1枚 ④取扱説明書・保証書(本書) …
- ※部品の欠品や破損があった場合は、品番(200-DG021)と上記の番号(①~④)と 品名(バックスクリーン・白 など)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

/ 取扱い上のご注意


- ●本製品の展開時には上に物を乗せたり、体重をかけないでください。破損やケガの原因とな
- ●撮影補助ライトなど熱を発生する機器をご使用になる際は、本製品およびバックスクリーン に近づけすぎないでください。
- ●用途以外の目的で使用しないでください。
- ●本製品を使用中、お客様の過失および過った使用方法により発生した機器の破損やトラブル について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。


- ●ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
- ●バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。
- ●折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。
- ●組立てもとても簡単です。
- ●LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。
- ●俯瞰撮影も可能です。


2.組立方法

●カバーがある面を上にして 組立スタジオを広げます。 面ファスナ

①組立スタジオ




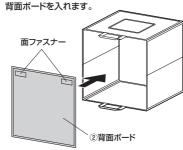

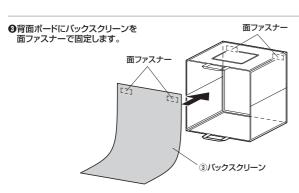

❹USB給電ケーブルをパソコンのUSBポート またはAC充電器(別売り)に接続します。

☆組立スタジオの中に 撮影物を入れます。




3.使用方法

●リモコンの電源ボタンを押し、LEDを点灯します。




リモコンでLEDの明るさや色を変更できます。 ●明るさを変更

光量+ボタンと 光量-ボタンを 押して明るさを 調整します。

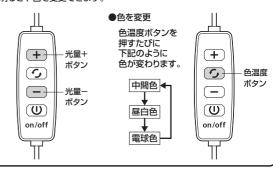

②上面のカバーを開けると、天窓からのライティングや撮影も可能です。

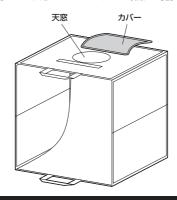

4.仕様

++	1	7"	約W300×D300×H300mm
シ	1		#3W3007D3007H300HHH
L	Ε	D	120pcs (7W-10W)
明	る	Ŋ	約650ルーメン
付	属	驲	背面ボード バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)
色	温	度	2900-5600K

5.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。
- 万一保証対象で初期不良がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販 売店までお持ちください。
- 売店までお持ちください。 2次のような場合は保証対象でも看像修理になります。 (1)保証書をご提示いただけない場合。 (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 (4)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 (5)天変地県、ならげこ公書や異常電圧その他の外部要別による故障及び損傷の場合。 (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。

- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証対象で初期不良の修理もお受けいたしかねます。
- る。 ・本製品の放降。またはその使用によって生じた菌接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 ち本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6 本製品は医療機器、原子力影備や機器、航空宇宙機器、輸送影備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とす 0.4年被回は各成物館が、成下力成期 ド物館が加上下田的館が、和込む間 ド物館がないのいに関わる政制 ド物館が及び回収が信頼性で必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください

9. 休祉書は日本国内においてのか有効です。				
	保証書	サンワサプライ株式会社		
	型 番 : 200-DG021			
	お客様:お名前・ご住所・TEL			
	販売店名・住所・TEL			
	担当者名	保証期間 初期不良のみ		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社