

- 最初に
ご確認ください
- 本体 1本
 - 単四乾電池(テスト用) 2本
 - 取扱説明書・保証書(本書) 1部

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)

本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。

(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

1.はじめに

この度は、照射形状可変グリーンレーザーポインターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくご確認いただき、正しくお使いください。
また読み終わった後も大切に保管してください。


2.特長

レーザー形状を4つに切替えることができ、スライドの電池や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンが可能。緑色光レーザーポインターです。
レーザー光線の誤射等による事故防止のため、常に安全基準値以下の出力を保つ出力安定化回路を採用し、レーザー照射中の通電状態を示す照射確認LEDも搭載しています。本製品は消費生活用製品安全法に定められた基準に合格しています。

3.仕様


クラス	JIS規格クラス2(Class2)	連続照射時間	レーザー使用時 約3時間(単四アルカリ乾電池使用時) ※環境温度によって誤差が生じますので、あらかじめご了承ください。また、長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。
発光部	半導体動起固体レーザー	サイズ	φ13.2×152mm(クリップ含まず)
波長	532nm 緑色光	重量	約49.6g(電池含まず)
レーザー出力	最大出力1mW未満	材質	真鍮・鉄・ポリカーボネート
最大到達距離	点型光:最大約200m 点型光以外:10m以下 ※使用環境によって異なります。		
使用電池	単四アルカリ乾電池×2本		
使用環境温度	20℃~35℃		

4.各部の名称

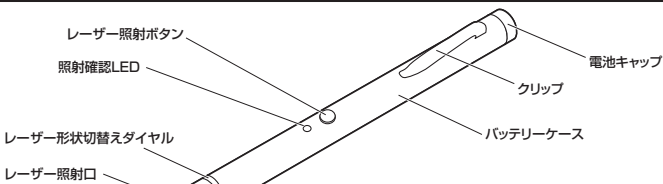

5.電池のセット方法

①電池キャップを矢印の方向へ回転させ、バッテリーケースを開いてください。

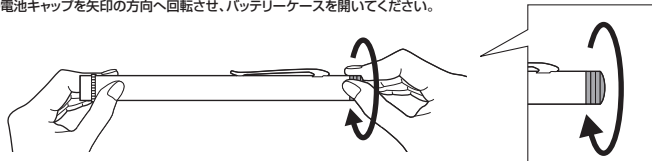


②単四乾電池を挿入します。プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意してください。



※種類の違う電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

③①と逆方向に電池キャップを回転させて、バッテリーケースを閉じてください。

6.レーザー照射方法

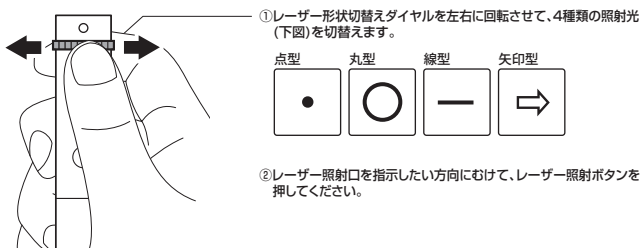

7.故障かなと思ったときは

レーザーポインターが照射できない	電池が消費していませんか? 新しい電池と交換してください。
	電池の+と-が逆になっていませんか? 電池を正しくセットしてください。
	高温・低温環境下で本体を使用していませんか? 使用環境温度(20℃~35℃)を確認してください。

8.安全上のご注意(必ずお守りください)

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- レーザー照射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けしないでください。また、本製品をお子さまに使用させないでください(対象年齢18歳以上)。目を痛める恐れがあります。
- レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
- 万一、本製品が極端に発熱している、煙がでている、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で触る、本体を濡らす、あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所での使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
- 使用中に煙が出たり、異臭や音がしたら、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電や火災の原因となります。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因となります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

注意

①本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
②お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
③本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出品目」に該当する場合があります。
④本パッケージ内のすべてのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

以下は、この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
 - ①使用するパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越えるところ。
 - ②振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
 - ③風呂場など水気の多い場所。湿気やホコリの多い場所。
 - ④直射日光が当たる場所や自動車のタンクボードなど高温になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
 - ⑤強い磁気や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
 - ⑥腐食性ガスが発生する場所。
- 本製品は精密部品です。以下のことに注意してください。
 - ①落としたり衝撃を加えないでください。
 - ②製品の上に水や液体がかからないようにしてください。
 - ③製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
 - ④取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
- その他の注意事項
 - ①電池は新しいものと古いものとを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池又は、マンガン乾電池を使用してください。
 - ②使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
 - ③長期間使用しない場合は、必ず電池を取外してください。
 - ④長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。
 - ⑤本製品が破損した場合はご使用を中止してください。
 - ⑥クリップ部分を強く引く張らないでください。変形して元に戻らなくなる場合があります。

9.保証書・保証規定

型番	200-LPP026		
シリアルナンバー			
お名前	お名前		
	ご住所		
販売店	TEL		
	販売店名・住所・TEL		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日
		担当姓名	

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。
- 6)これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381