


Apple iPad専用充電式 極細タッチペン(ホワイト) 取扱説明書 ver.1.0



この度は、Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)「200-PEN041」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①タッチペン 1本 ③ペン先交換部品 2個
 - ②Type-Cケーブル 1本 ④取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番(200-PEN041)**と**上記の番号(①~④)**と**名称(Type-Cケーブルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

△ 取扱い上のご注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 直射日光のあたる場所に放置しないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。また、小さなお子様が使用される際は、必ず保護者の管理のもと安全管理に十分ご注意ください。


1. 特長

- Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。
- iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をONにすればご使用できます。※初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。
- パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)
- ※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。
- 傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾げることで太さを変え、文字や絵が描けます。(筆圧感知機能はありません)
- ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。
- 付属のType-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。
- 充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。
- 充電残量は3段階のLEDで表示します。
- ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。
- ペン先交換部品2個付属しています。
- 弊社製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります)

2.仕様

サイズ・重量	本体/W9×D9×H165 mm・約13g		
先端部直径	約1.5mm	ケーブル長	約27cm
材質	本体/アルミニウム合金、ペン先/POMプラスチック		
連続使用時間	約10時間(最大待機時間12ヶ月)	充電時間	約30分
自動電源OFF	約30分		
対応機種	Apple iPad 2018年以降のモデル ※機種の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪い場合があります。ご了承ください。		


3.各部の名称・使い方

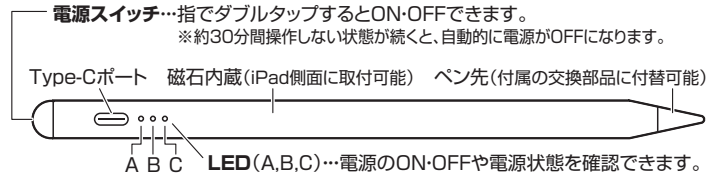

消灯	点灯	全点灯	B・C点灯	C点灯	C点滅
電源OFF	電源ON	70%~満充電	電池残量30~70%	電池残量5~30%	充電が少ない5%未満

4.充電方法

- (1)本製品のType-Cポートに付属のType-Cケーブルを接続し、Type-C充電器につなぎます。
- (2)充電が始まると、電池残量に応じていずれかのLEDが青く点滅します。充電が終了するとA,B,C全てのLEDが青く点灯します。
※充電時間は約30分です。

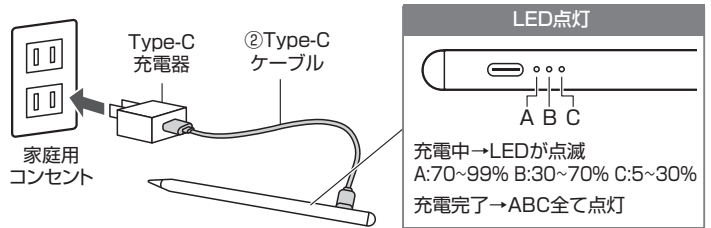

5.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 200-PEN041	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
購入店・担当者			
保証期間:初期不良のみ		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社