


Magsafe取り付け スマートフォンホルダー(三脚)

取扱説明書 ver.1.0

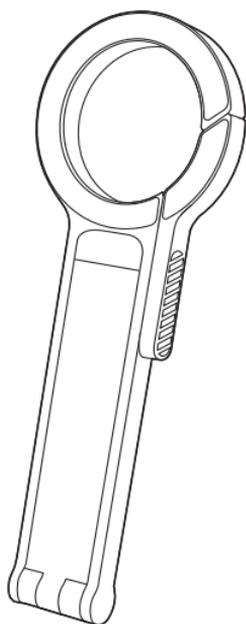

この度は、Magsafe取り付けスマートフォンホルダー「**200-STN097BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マグネットホルダー ……1個
- ②メタルリング ……1枚
- ③クリーナー ……2枚

※欠品や破損があった場合は、**品番**(200-STN097BKなど)と**上記の番号**(①～③)と**名称**(メタルリングなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

もくじ

| | |
|------------------------------|-----|
| 安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)・ | P.3 |
| 1.各部の名称とはたらき | P.3 |
| 2.使用方法 | P.4 |
| 3.その他の使用方法 | P.7 |
| 4.カバンなどへの取付け方法 | P.7 |
| 5.各部の可動範囲 | P.8 |
| 6.対応機種、対応条件 | P.8 |
| 7.仕様 | P.8 |
| 8.保証規定 | P.9 |

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- 本製品には耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の使用に際し、設置機器を破損した場合について弊社は設置機器の補償は致しかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


1.各部の名称とはたらき

①マグネットホルダー

マグネット面
(ラバーのある面)
MagSafe対応の
機器を取付けたり、
磁力がある箇所に
取付けられます。


ゲート
本製品をカバンの
取っ手などに
取付けられます。

スタンド
組立てて三脚として
使用できます。

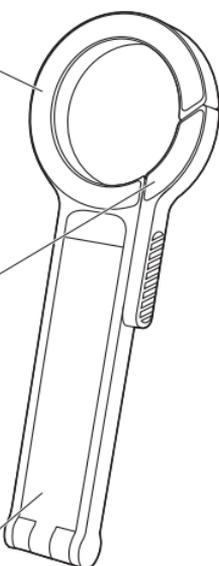


②メタルリング

粘着面
はくり紙が貼られています。
スマートフォンなどの
機器に貼り付けます。

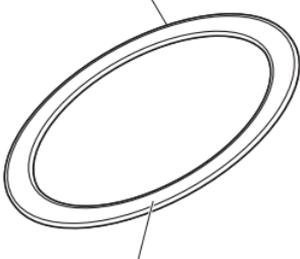

プレート面
表面保護フィルムが
貼られています。

③クリーナー

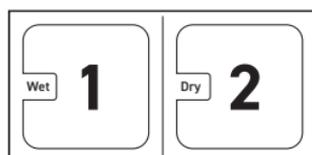


2.使用方法




MagSafe非対応の機器を取付ける場合は
P.6 をご確認ください。


1. マグネットホルダーのスタンドを下に広げます。

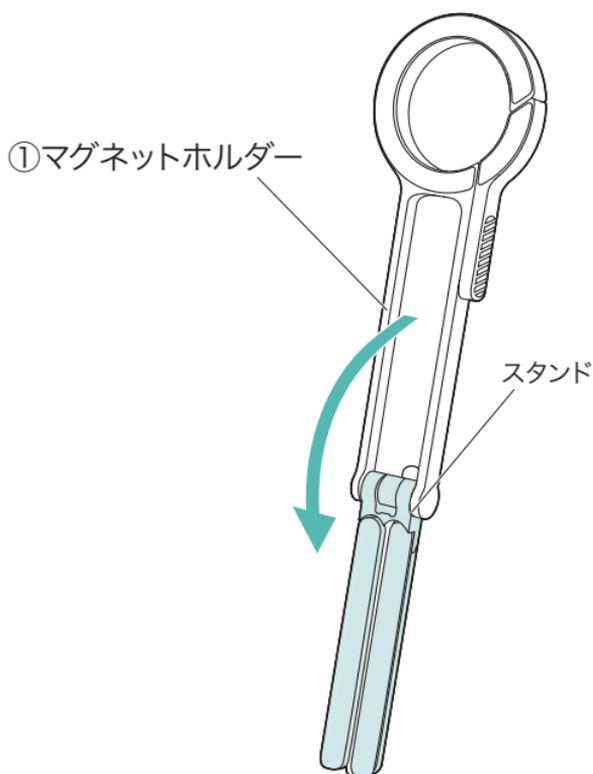


2. スタンドの前脚を開ききるまで広げます。

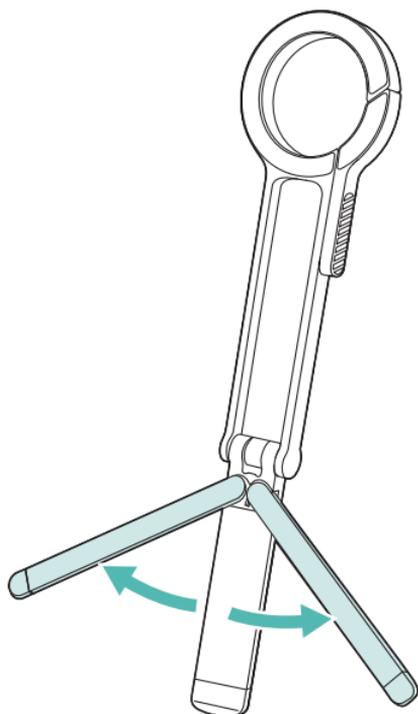

3. 後ろ脚も同様に開ききるまで広げます。

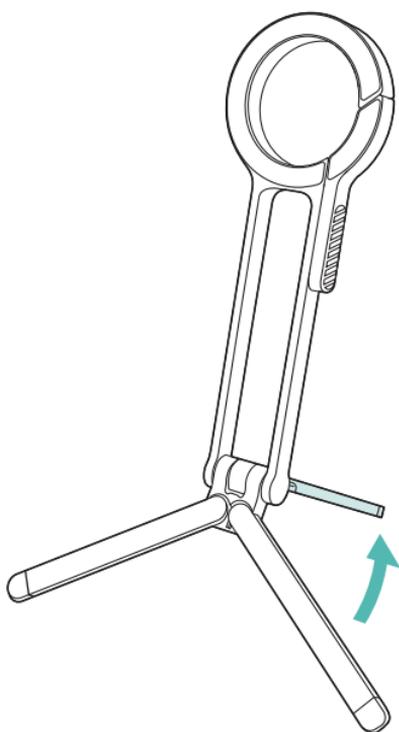

4. MagSafe対応のスマートフォンをマグネットホルダーに近づけ、マグネット面のしっかりと磁力で固定される位置に取付けます。

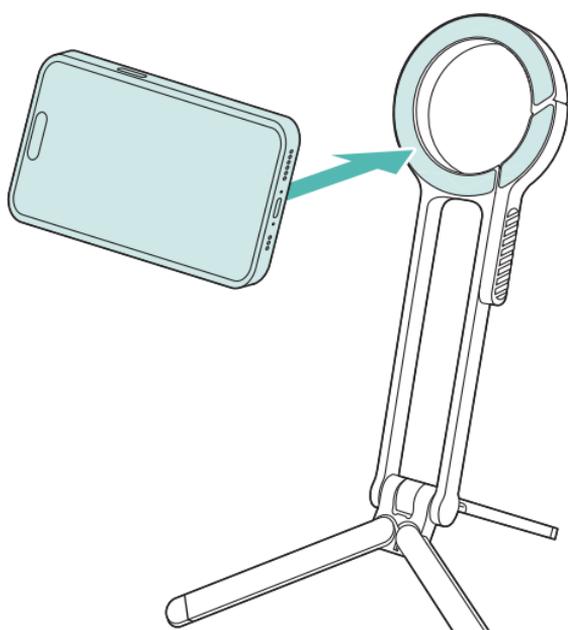

●ご使用前にスマートフォンがしっかりと取付けられていることを確認してください。



※MagSafe対応のスマートフォンでもケースを付けていると、磁力が弱まり固定できない場合があります。




メタルリングを付けたままワイヤレス充電した場合、発熱の危険がありますのでご注意ください。

MagSafe非対応の機器を取付ける場合

手順4の前に、以下を行ってください。


1. メタルリングのはくり紙をはがします。

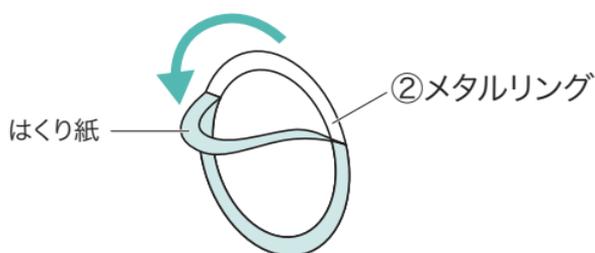

2. クリーナーで機器の取付け部分を拭きます。



3. 機器にメタルリングの粘着面を貼り付けます。

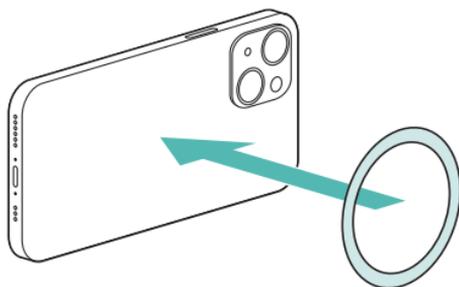


4. 任意でメタルリングの表面保護フィルムをはがします。



P.5 手順4へ


3.その他の使用方法

スタンド部を開くことで自撮り棒として使用することができます。

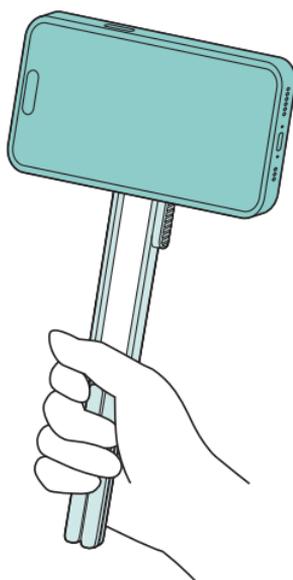


4.カバンなどへの取付け方法

1. マグネットホルダーのゲートを開きます。

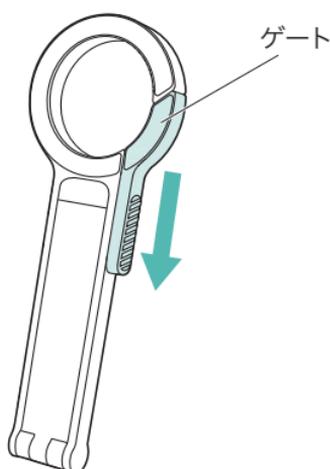


2. できた隙間にカバンの取っ手などを通し、ゲートを閉じます。

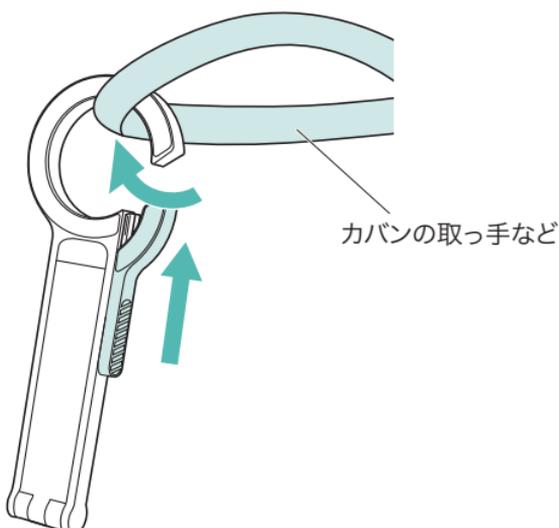


5.各部の可動範囲

矢印方向に角度を調整することができます。

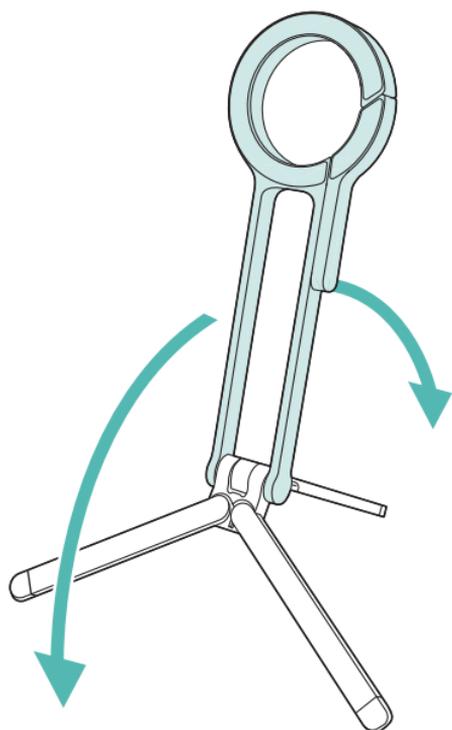

<スタンド部>

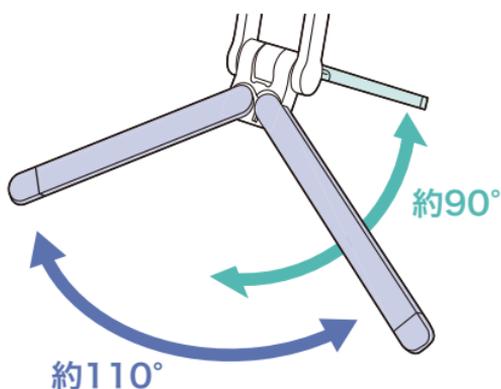

6.対応機器、設置条件

■対応機器

- MagSafe対応iPhone
- MagSafe対応ケースを装着した300g以下のスマートフォン
- 付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン

■耐荷重

- 300g

7.仕様

| | |
|-----|------------------------|
| サイズ | 約W59×D9×H163mm(折りたたみ時) |
| 重量 | 約105g |

8.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CF/AJ/YT