

■1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせしないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。


■2.セット内容

本体、USBケーブル、データ管理ソフトインストールCD
※付属のデータ管理ソフトはサポートしておりません。

■3.特長

- 最大500倍の倍率で拡大できる液晶画面付き顕微鏡です。
- 2.7インチ大型液晶画面を搭載しています。
- 4つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。

■4.各部の名称と働き

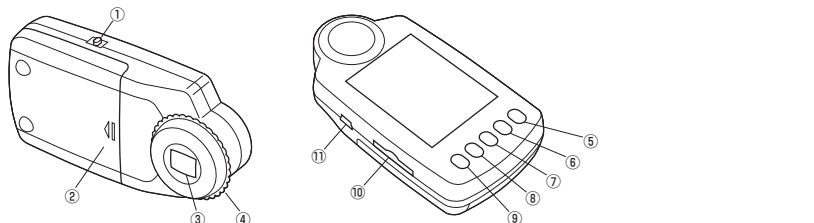

①ズーム/撮影/決定ボタン	ボタンを左右にスライドさせるとデジタルズームイン・ズームアウトができます。ボタンを押し込むと撮影します。
②電池カバー	外して単四乾電池(別売り)をセットします。
③レンズ	この部分で撮影を行います。
④ピント合わせ・光学ズームダイヤル	回転させるとピント合わせと光学ズームができます。光学ズームの倍率は10倍、17倍のどちらかになります。 ※デジタルズームと合わせることで10～500倍の倍率になります。
⑤撮影モード切替え/上ボタン	撮影モード(静止画/動画)を切替えます。メニュー画面では上を選択します。
⑥ライト切替え/下ボタン	ライトの明るさを切替えます。押すごとに弱→中→強→OFFの順に切替わります。メニュー画面では下を選択します。
⑦メニュー/スライドショー/削除ボタン	メニュー画面を表示します。プレビュー画面で押すとスライドショーや画像の削除ができます。
⑧プレビューボタン	プレビュー画面を表示します。
⑨電源/画面表示切替えボタン	電源がOFFの状態では押すと電源がONになります。 電源がONの状態では短く押すと、設定の表示/非表示を切替えます。 電源がONの状態では長押し(2秒以上)押すと電源がOFFになります。
⑩SDカードスロット	SDカードを挿入します。挿入されたSDカードを再度押し込むと取出すことができます。
⑪USBポート	付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、画像や動画をパソコンに取込むことができます。

■5.電池・SDカードの入れ方

<電池の入れ方>
電池カバーを矢印の方向にスライドさせ、単四乾電池4本(別売り)を入れます。
※本体の内部に表示された電池の向きで入れてください。

<SDカードの入れ方>
向きに注意して、SDカード(別売り)を挿入します。
挿入したSDカードをさらに押し込むと取出すことができます。



■6.言語の設定


本製品の標準設定は英語表示です。日本語表示にする場合は下記の手順で操作してください。

- 1.電源ボタン(⑨)を押し、電源をONにします。
- 2.メニューボタン(⑦)を押します。
- 3.上ボタン(⑤)、下ボタン(⑥)で「Language」を選択し、決定ボタン(①)を押します。
- 4.上ボタン(⑤)、下ボタン(⑥)で「日本語」を選択し、決定ボタン(①)を押します。
- 5.メニューボタン(⑦)を押して設定を終了します。

以上で日本語表示に切替わります。

■7.液晶画面の表示説明

①撮影モード	静止画撮影モード、動画撮影モード、プレビューモードを表示します。
②照明	照明の明るさを表示します。
③画面エフェクト	選択中のエフェクトの種類を表示します。
④倍率	倍率を表示します。
⑤スケール	画面上にスケールを表示します。
⑥撮影残量	静止画撮影モード時は残り撮影枚数、動画撮影モード時は残り撮影時間を表示します。
⑦解像度	解像度を表示します。
⑧撮影画質	画質を表示します。 ★★★=スーパーファイン、★★=ファイン、★=ノーマルで表示されます。
⑨SDカード	SDカードが正しく認識されると、SDカードのマークが表示されます。
⑩電池残量	電池残量を表示します。

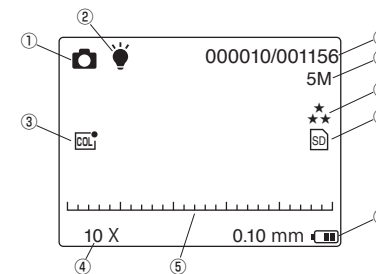

■8.各種設定方法

メニューボタン(⑦)を押すと設定画面が表示されます。上下ボタン(⑤と⑥)で項目を選択し、決定ボタン(①)を押して決定してください。

画 質	画質を選択できます。スーパーファイン、ファイン、ノーマルの中から選択します。
解 像 度	解像度を設定できます。 5M=2560×1920、3M=2048×1536、1.3M=1280×960、VGA=640×480の中から選択します。
景 色	画面エフェクトを選択できます。 移動する昆虫、棕褐色(セピア)、白黒、マイナス(ネガ)、テキスト、終了の中から選択します。
オートパワーOFF	電源が自動的にOFFになるまでの時間を設定できます。 オフ、1分、3分、5分の中から選択できます。
日 / 時 刻	日時と時刻設定を行います。上下ボタン(⑤と⑥)で数値を変更、ズームボタンで項目を変更します。
クイックビュー	撮影直後に撮影画像を表示する時間を設定できます。 オフ、0.5秒、1秒、3秒の中から選択します。
デフォルト設定	全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。
フォーマット	SDカードをフォーマットします。
言 語	表示言語を変更できます。 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、簡体中文、繁体中文の中から選択します。
画像を始める	起動時の画像表示のオン、オフを設定します。
明 滅 の 頻 度	ご使用の地域の電気の周波数に合わせて50Hz・60Hzのどちらかを選択してください。 ※設定すると蛍光灯など照明の影響で発生するモアレを軽減させることができます。
バージョン	本製品のソフトウェアのバージョンを表示します。

■9.ピントの合わせ方

- 1.ズームボタン(①)をスライドさせ、デジタルズームを最小倍率にします。
- 2.カメラを固定した状態でピント合わせダイヤル(④)を回し、被写体にピントを合わせます。
※ピントが合う場所は2カ所あります。(光学ズーム10倍と17倍をそれぞれ1カ所ずつ)
- 3.ピントが合ったらデジタルズームで任意の倍率まで拡大します。

■10.プレビュー画面の操作方法

プレビューボタン(⑧)を押すとプレビュー画面を表示します。
プレビューボタン(⑧)は押すごとに1枚表示→9枚サムネイル表示→プレビュー終了の順に切替わります。
9枚サムネイル表示で上下ボタン(⑤と⑥)、決定ボタン(①)の左右スライドで画像を選択し、決定ボタン(①)を押すと選択した画像の1枚表示になります。

■11.パソコンとの接続方法

付属のUSBケーブルを使用して撮影した画像、動画をパソコンに取り込むことができます。

- 1.本製品の電源をOFFにします。
- 2.本製品とパソコンのUSBポートを付属のUSBケーブルで接続します。
- 3.本製品の電源をONにします。自動的にパソコンに認識されます。
※USBのポートを持つパソコンにのみ接続が可能です。

■12.仕様

セ ン サ ー	500万画素CMOSセンサー
倍 率	最大500倍(光学ズーム10倍または17倍) (デジタルズーム最大30倍)
撮 影 解 像 度	5M(2560×1920) 3M(2048×1536) 1.3M(1280×960) VGA(640×480)
静止画フォーマット	JPEG
動画フォーマット	AVI(MJPEG)
ディスプレイ	2.7インチTFT液晶

記 録 メ デ ィ ア	SD、SDHC
接 続 方 式	USB
電 源	単四乾電池×4本
バッテリー寿命	最大90分(LED点灯時)
サイズ / 重量	W115×D68×H24.6mm/136g
付 属 品	USBケーブル、データ管理ソフトインストールCD ※データ管理ソフト(アークソフトメディアインプレッション)はサポートはしていません。 詳しくはヘルプをお読みください。